



# トライク取り扱い説明書

① 箱から商品を取り出す

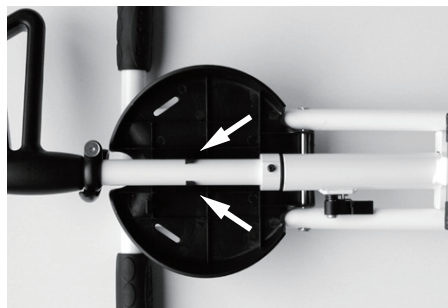

② 矢印の部分が固定されているので、手前に引きます。

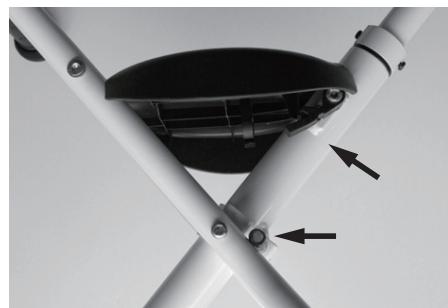

③ ②で広げた後、座面を固定させるため、矢印の部分を固定し組み立てます。



④ バーの高さ調整は、黒いレバーを解除し、お好みの高さに調節して、固定すると高さを変更できます。


⑤ フットレスト高さ調整

黒のレバーを開放するとフットレストが稼働します。お子様の足の位置と適した高さで締め、固定できます。(黒レバー固定)



⑥ ハンドルの高さを調整する

ハンドルの下の黒いレバー解放で自在に上下します。黒レバーを締めると固定できます。ハンドルが1番高い高さまでくると、ピンロックが掛かります。(ハンドル下部のピンを押して解除できます。)

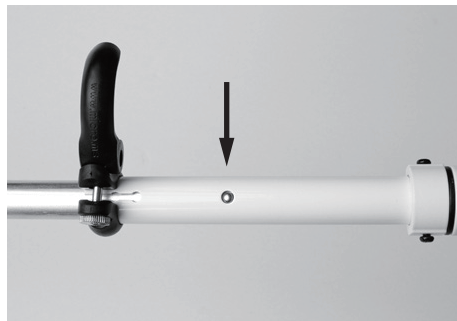

⑦ トライクを折りたたむ

図のように座席の下のロックを解除し、座席シートを持ち上げ、たたみます。

