



取付方法

- ①蛇口に泡沫金具が付いている場合は外してください。

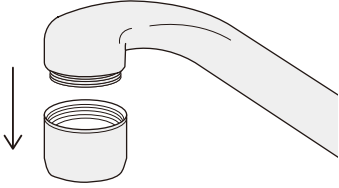


外れにくい場合は
付属の取り外し工具を
ご使用ください。


(取扱説明書P.6の故障かな?
もご参照ください。)

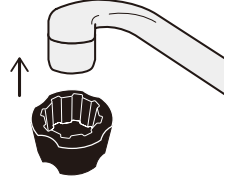

- ②ウォッシュ本体を右回りにねじ込んで固定してください。

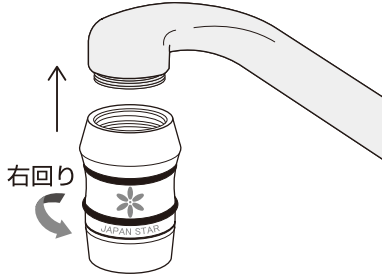

出水口に下図のようなパーツが付いている場合は、コインで反時計回りに回して取り外してください。

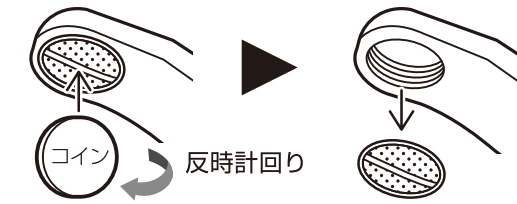


※蛇口の形状によっては、蛇口と本製品の間に変換アダプターを取り付ける必要があります。詳しくは裏面の「**本体が直接取り付けられない場合**」をご確認ください。

お手入れ方法

〈水がストレートに出ない場合〉

本体からリングを取り外し、SUSパネル・フィルター(3枚)を掃除してください。水をあて、指で汚れを取ってください。

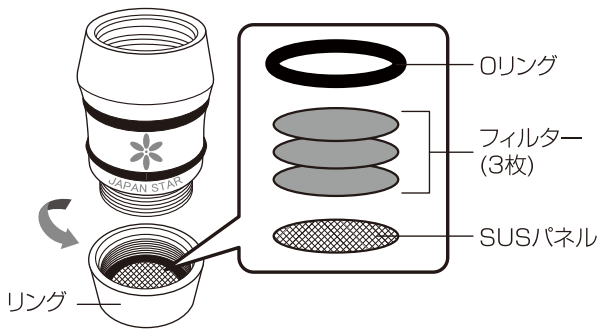

〈側面から水漏れする場合〉


上段の滑り止めOリングを外し、隠れている本体のメンテナンス用穴(上段4箇所)を掃除してください。針や押しピン等を使用すると効果的です。




⚠ 注意

以下の蛇口には取り付けできません。


✗ 先端の下がりりが
15mm以下

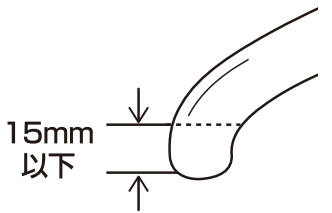


✗ ネジの径が違う
(22mm以外の泡沫キャップ)

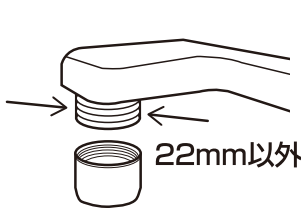


✗ シャワー付蛇口

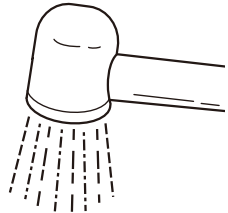


✗ 蛇口の径が13mm
未満、25mm以上

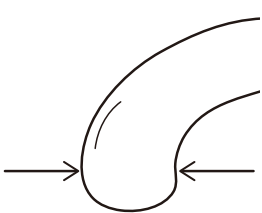

✗ 変形蛇口

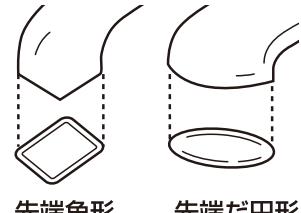


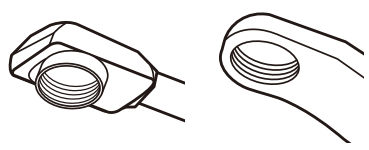
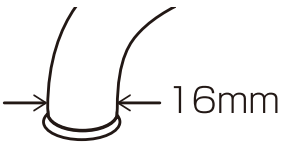
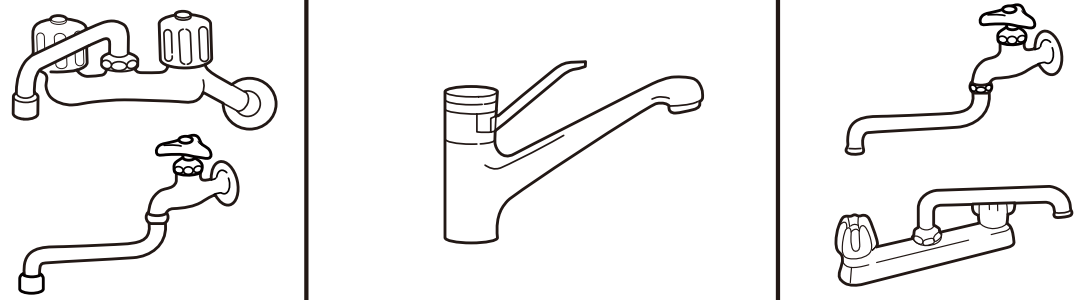
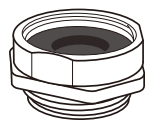
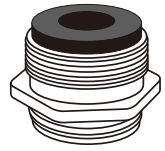
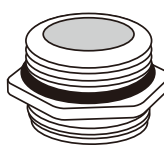

✗ センサー付蛇口

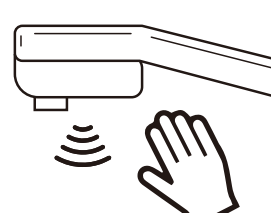


本体が直接取り付けられない場合

蛇口の形状によっては、蛇口と本製品の間に変換アダプターを取り付ける必要があります。蛇口の先端形状を確認し、それに合った変換アダプターを使用して取り付けてください。

変換アダプターの選び方

蛇口の先端形状	泡沫水栓（外ネジ）	泡沫水栓（内ネジ）	先のふくらんだ丸型蛇口	
 <p>※形状例 外ネジ径 22mm</p>	 <p>※形状例</p>	 <p>※形状例 16mm</p>		
 <p>蛇口の形状例</p>				
使用するアダプター	<p>①タイプ 外ネジパイプ用</p> <p>TOTO、LIXIL (INAX)、KVK、グローエ、KAKUDAI、SAN-EIなど</p> <p>M22×1 (パイプ側)</p>  <p>W22山20 (ウォッシュ本体側)</p>	<p>②タイプ 内ネジパイプ用</p> <p>M24×1 (パイプ側)</p>  <p>W22山20 (ウォッシュ本体側)</p>	<p>③タイプ 内ネジパイプ用</p> <p>W23山20 (パイプ側)</p>  <p>W22山20 (ウォッシュ本体側)</p>	<p>④タイプ 先端のふくらんだ16ミリパイプ用</p> <p>自在水栓 (JIS規格) のパイプ</p> <p>16ミリ (パイプ側)</p>  <p>W22山20 (ウォッシュ本体側)</p>

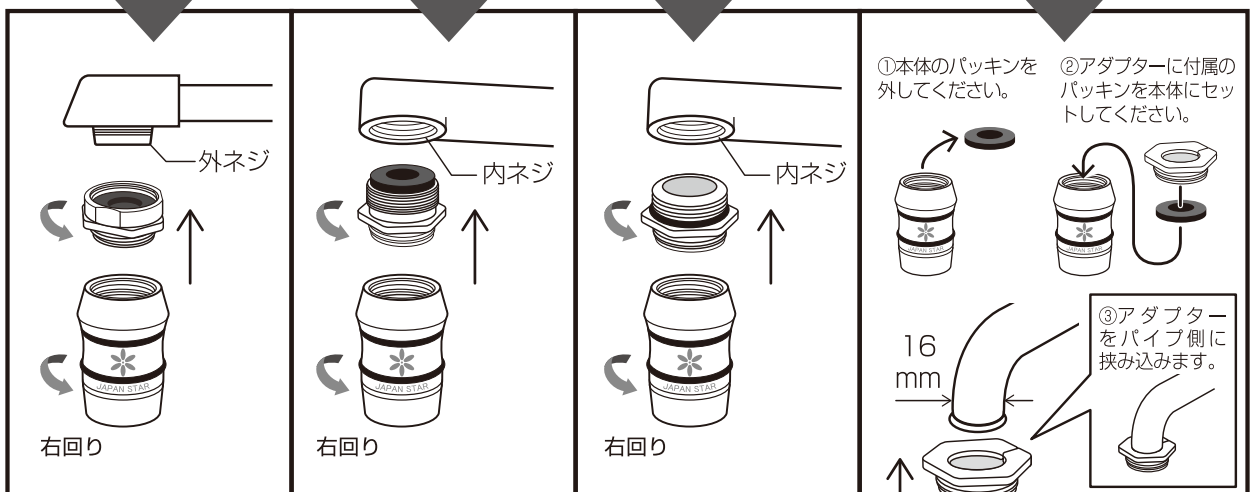

注意 ※蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取り付け部より水漏れしたり破損したり、取り付けできないことがあります。取り付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、お客様相談室にご相談ください。(フリーダイヤル 0120-808-918)

