

使用モード別イメージ



首すわり前角度調節モード

シートの前側にタイヤがあり、後ろに傾いているので赤ちゃんが後ろにもたれ、安定して座ることができます。



ワンタッチ式スマートテーブル

遊び用のテーブルとして、または離乳食などの食事用テーブルとして使うことができます。



通常ジャンボシートモード

お遊びタイムやお風呂待ちタイム、記念撮影時などあらゆるシーンでローチェアとして使うことができます。



頭・お尻クッション

月齢の低い赤ちゃんが安定した姿勢で座れるように頭とお尻部分にクッションを取り付けられます。



カートモード
(足置きパーツなし)

座る姿勢が安定したらカートモードも使用可能。ゆっくりと動かすだけでも楽しい遊びになるでしょう。




カートモード
(クマ耳型足置きパーツ・リードあり)

カートモード時に足が巻き込まれないよう足を置くことができます。シートを引っ張れるリード用の穴があります。

ブースター・ハイチェアモード

パパやママと一緒に食事ができる食卓の椅子にシートを置いて固定することができます。

「BONBEBEジャンボシート」月齢別使用モード

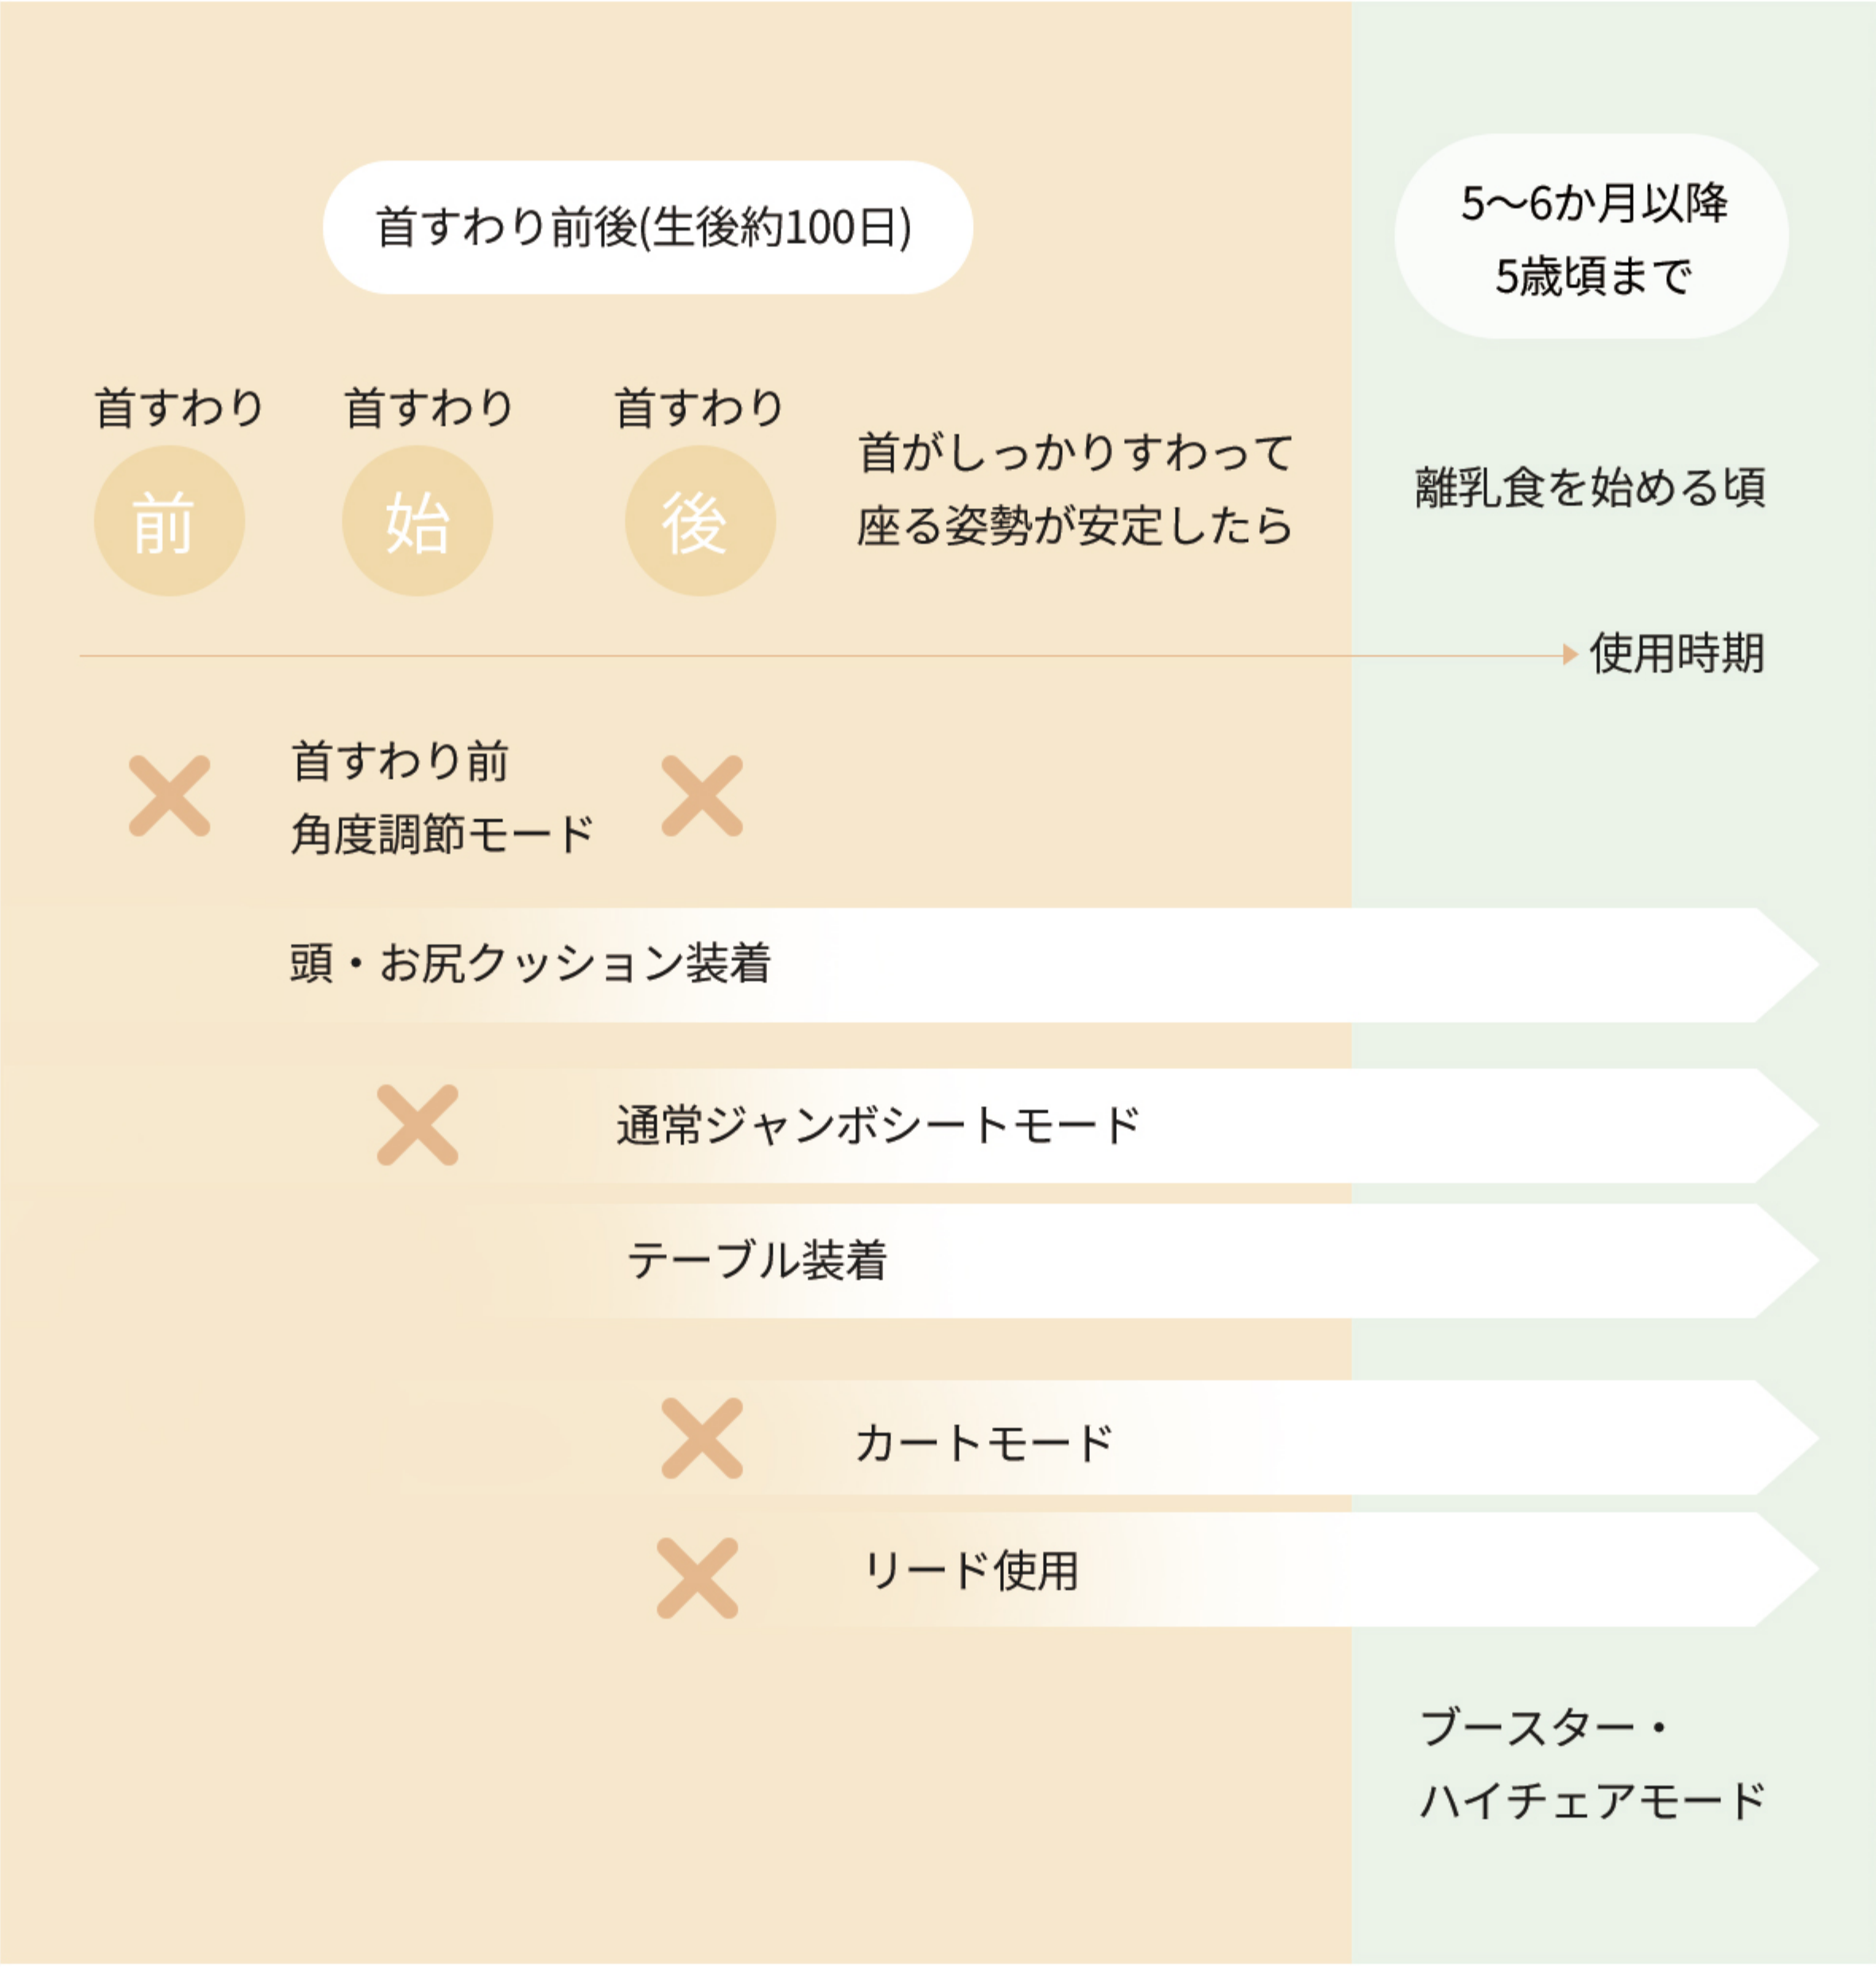

注意事項


- ・使用の際は必ずベルトを装着してください。
- ・ハイチェアモードでは必ずイスにシートをベルトで連結してから使用してください。
- ・すべりやすい床や傾斜のある場所では使用しないでください。
- ・浴槽の中、水の中では使用しないでください。
- ・テーブルやベッド、階段の上など高い場所では絶対使用しないでください。
- ・製品を使用中は子供を一人にせず、保護者が必ず横にいてください。
- ・火元や高温になる場所では使用しないでください。
- ・強い力を加えると製品の破損につながりますので、ご注意ください。
- ・テーブル裏面の縁に隙間が空いています。
そこに赤ちゃんが足を入れたり引っ掛けると爪が割れるなど怪我をする恐れがありますのでご注意ください。



液体が
流れたような跡



一度ちぎって付けた
ような気泡の跡

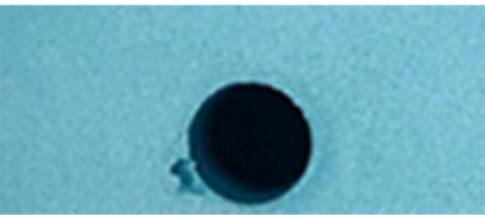

通気穴横の破れ



縁のでこぼこ

ポリウレタン素材の特性上、気泡の跡、スクラッチ(傷)、液体が流れたような跡が発生します。ポリウレタン素材を型に入れ、発泡する過程で気泡が発生し、これにより若干えぐれたような箇所、スクラッチ(傷)、流れたような跡のような現象が発生します。ポリウレタン素材で生産するすべての製品に起こる現象ですので、これによる返品及び交換はできかねます。



多機能ジャンボシート


QRコード



株式会社スモルビ

TEL: 03-6777-4884
MAIL: info@smorbi.co.jp

首すわり前角度調節モード(首がすわり始めたころ)

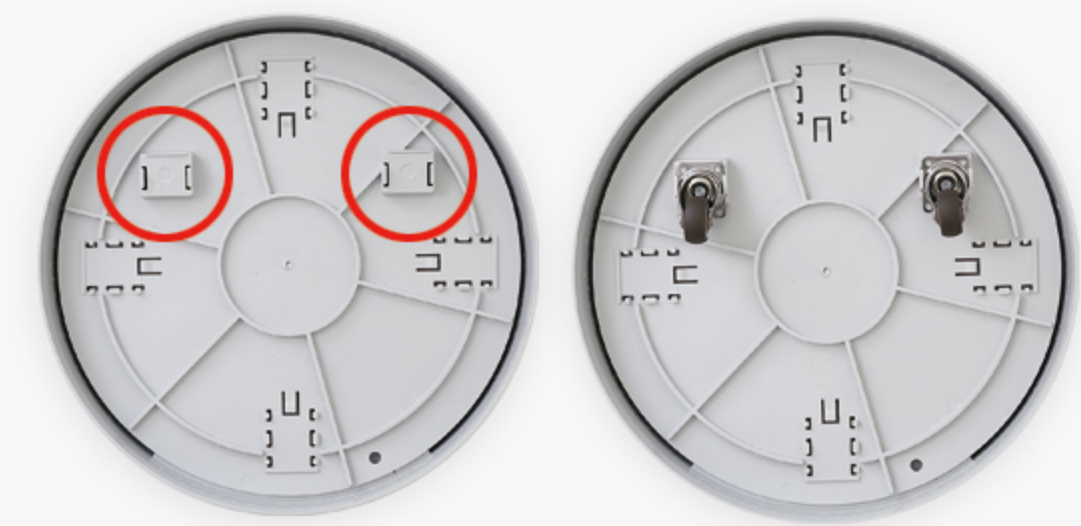

カートの裏側の○の位置2カ所に
タイヤを取り付けます。
タイヤは写真の手前から奥に向けて
すべらせるようにはめてください。



カートの表面の右上に穴があります。
そこに付属のピンをさして回転盤が
回らないよう固定してください。
上の回転盤、下のカート台両方の
穴を合わせてピンをさしてください。



カートにイスを乗せ、○の位置に三角板を差し込みます。
三角板は左右どちらか一方を先に差し込むともう一方が入りません。
左右が同時に入るように入れてください。
カートの前側に付けた2つのタイヤによってイスに傾斜が出来るので、
首がすわっていない赤ちゃんでも寄りかかり、安定して座ることができます。
首がすわったら通常モードでご使用ください。

ジャンボシートモード(首すわり後～)



クッションなし

クッションあり

首すわり後は
ジャンボシートとして
ご使用ください。
通常はクッションありで、
濡れる可能性のある
お風呂の待機中には
クッションなしとの使い分けも
おすすめです。

頭・お尻クッション装着方法




頭部分のクッションはイスの
持ち手部分にマジックテープを
巻いて留めて装着してください。
お尻のクッションは置くだけの
簡単装着です。

ブースター・ハイチェアモード(5～6か月頃から)




ブースターや食卓用のイスとしていろんな場所で使用可能。
設置する場所にイスを置きます。02 03 04 を参考し、ブースター連結ベルトを
横向きに入れ、ベルトを90度回転させ、**必ずカチッと音がするまで下に引っ張ります。**
横に出ているベルトは椅子の後ろで留め、下に出ているベルトは椅子の下で留めます。
赤ちゃんをシートに座れたらベルトを留めてください。

ブースター＆ハイチェアモードで使用する 固定用ベルトの収納ポーチ付！

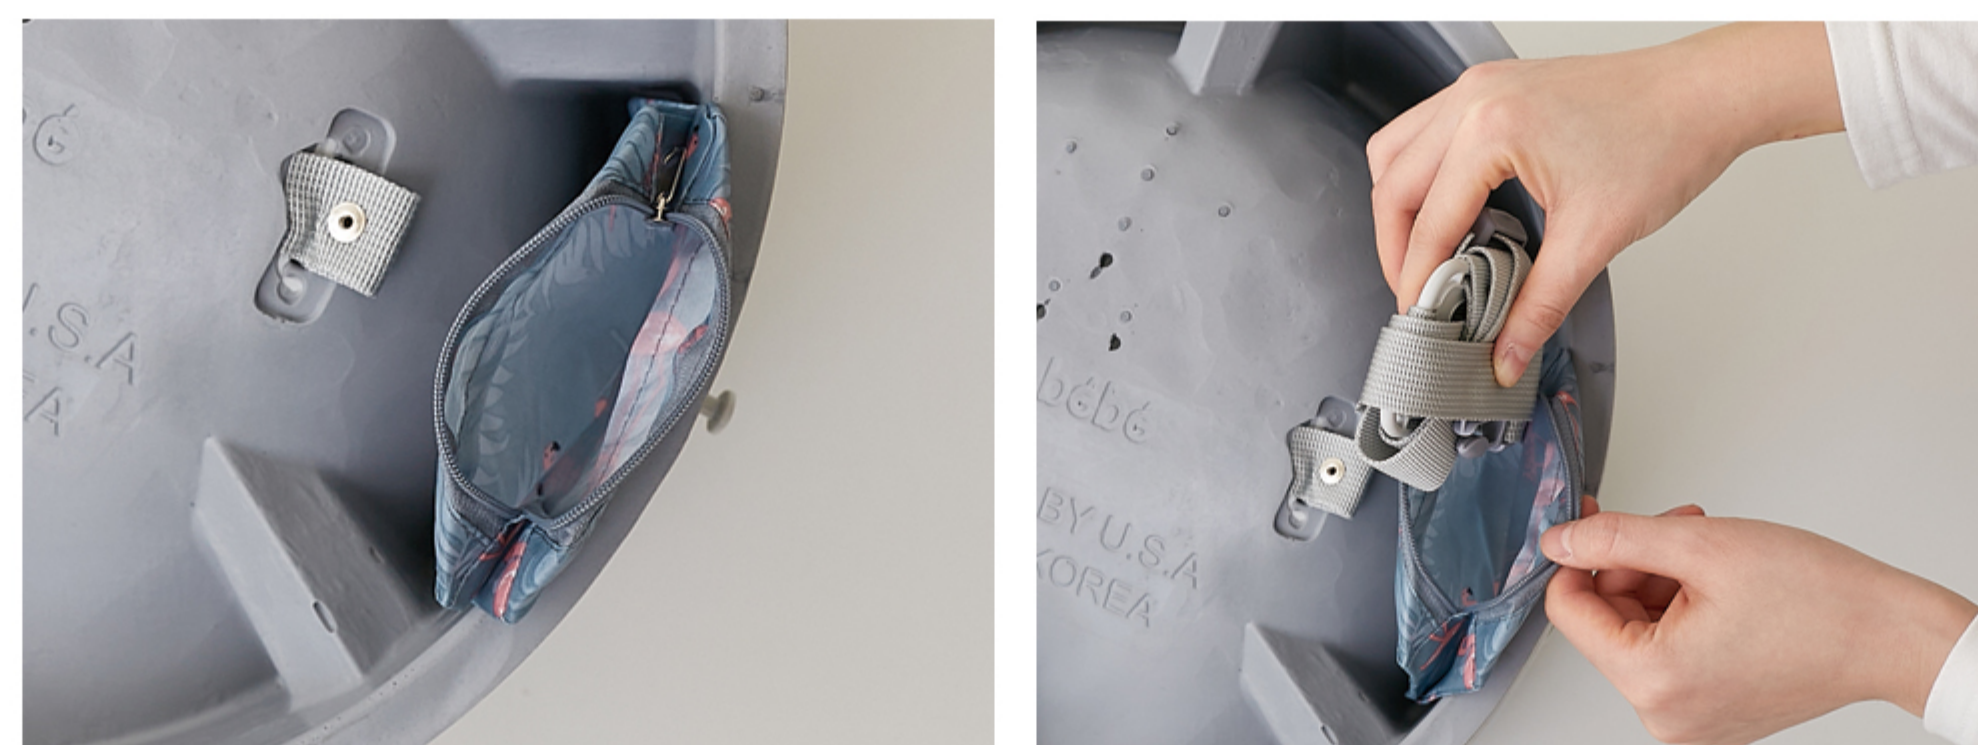

ブースター＆ハイチェアモードで椅子に固定するためのベルトが収納できる
ポーチがシートの裏側についています。
他モードで使用する時、シートを移動する際にベルトを紛失してしまう心配がありません！

タイヤの取り外し方

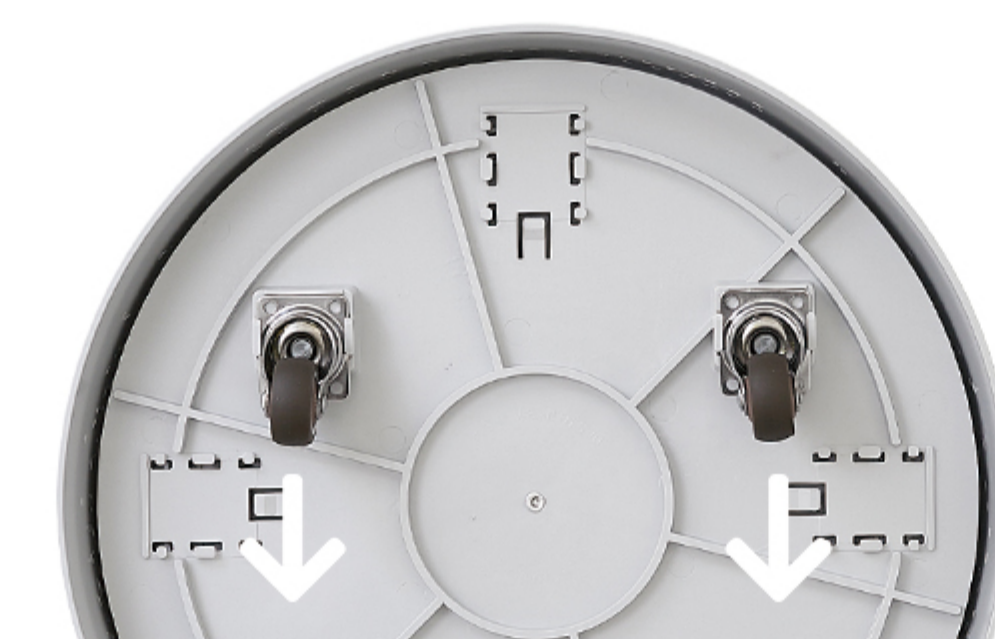

首すわり前角度調節モードの場合

タイヤを矢印の方向へ
ゆっくり引っ張ってください。



ジャンボシートの場合

タイヤを矢印の方向へ引き抜きます。
ロックがかかっているので、
ロック板を指や固い物で押しながら
タイヤを引っ張ります。

カートモード(首がしっかりすわったら)



カートの裏側の○の位置4カ所にタイヤを取り付けます。
タイヤは写真の内側から外側に向けてすべらせるようにカチッと音がするまで
差し込んでください。カートを裏返し、イスをカートに置けばカートあり
バージョンが完成です。



カート台縁の三日月型の穴に足置きパーツをはめ込みます。
カートにイスを置けば足置きパーツありバージョンとしてご使用いただけます。
付属のリードで引っ張りっこ遊びをする時は足置きパーツを装着してください。

ワンタッチ式スマートテーブル装着



テーブル装着
(付属トレーなし)

テーブル装着
(付属トレーあり)

イスの○の部分の穴にテーブルを差し込みます。
カチッと音がするまでしっかり入れてください。
テーブルを外すときはボタンを押すとテーブルを外すことができます。

※テーブルの両端を強く押すとテーブルが傾きますので、ご注意ください。

カートモードリード使用方法



※リードはオプション品のため、仕様変更やデザイン変更、
別売りとなる場合があります。予めご了承ください。