



便利な小物入れに
スイッチがおしゃれで、
壁面の間に挟むだけで、
スイッチプレート

Pocket

ホケッチ 2 連用

インテリア

特徴

- ◎ スwitchプレートと壁面の間に挟むだけで、電気スイッチがおしゃれで便利な小物入れになります。
- ◎ ボールペンやカード等の幅を取る小物も置きやすく、側面に半円の切り込みがあるので傘やハンドスプレー等も掛けて保管できます。※使用荷重の範囲内
- ◎ インテリアに合わせて、ブラック・グレー・ホワイトの3色からお好みの色を選べます。

取り付け可能なプレート

推奨は【 Panasonic コスモシリーズワイド21 ラウンドタイプ 2連用 】です。

- ※ その他の電気スイッチにも取り付け可能ですが、スイッチプレートの形状により、すき間やガタツキが出る場合があります。
- ※ スwitchプレートが壁面に接着固定されていたり、金属製のものには取り付けできません。

注意事項


- 取り付けの電気スイッチ周辺は清潔にしてください。水やほこり等が付着したまま取り付けると、異物が挟まり配線がショートし、製品に引火する恐れがあります。
- 耐荷重の範囲内でご使用ください。● 耐荷重は公共試験機関にて試験した安全にご使用いただける目安です。取り付けの壁面や電気スイッチの種類、取り付け方によっては本来の強度を得られない場合があります。必ずご使用前にしっかりと取り付けているか確認の上、ご使用ください。(傾斜のある壁面や、凹凸の激しい壁面には正しく取り付けできない恐れがあります。)
- 手をついたりもたれかかる等、本品に過度な負荷をかける行為はおやめください。● 保管物を乱暴に置いたり、上から投げ入れたりしないでください。Switchプレートの破損や製品の落下によるケガに繋がる恐れがございます。● 本製品は小物を一時的に保管する製品です。貴重品や壊れやすい物の保管はおやめください。用途以外のご使用や正しくない取り付けによる破損やケガ等の事故、また保管時の紛失・盗難等は一切の責任を負いかねます。● 幼児やペットの手の届くところへの取り付けはしないでください。● 取り付けの際は本台紙内面の「取り付け手順」に沿って作業を行ってください。(工具等を使用する際は壁面への傷と、感電の恐れがありますのでご注意ください。)
- 取り付け時にSwitchプレートに過度な負荷をかけないでください。Switchプレートが破損する恐れがあります。● 使用中に緩みやぐらつきが起こる場合がありますので、定期的に取り付け状態を確認してください。● 開封時にパッケージでケガをしないようご注意ください。● 製品の劣化・破損・変色の原因となりますので、下記のような扱いはおやめください。○直射日光の当たる場所や高温になる場所、火気周辺での使用○水のかかる場所や湿気の多い場所での使用○お手入れの際にアルコールやシンナー等薬品の使用

使用荷重 0.4kgまで

規格
約W145×H100×D60mm(幅・高さ・奥行き)

材質
エラストマー樹脂
PET 外装 紙 台紙
Made in Japan

株式会社 **日本ロックサービス**
東京都豊島区東池袋 3-23-14 <https://www.lock.co.jp/>

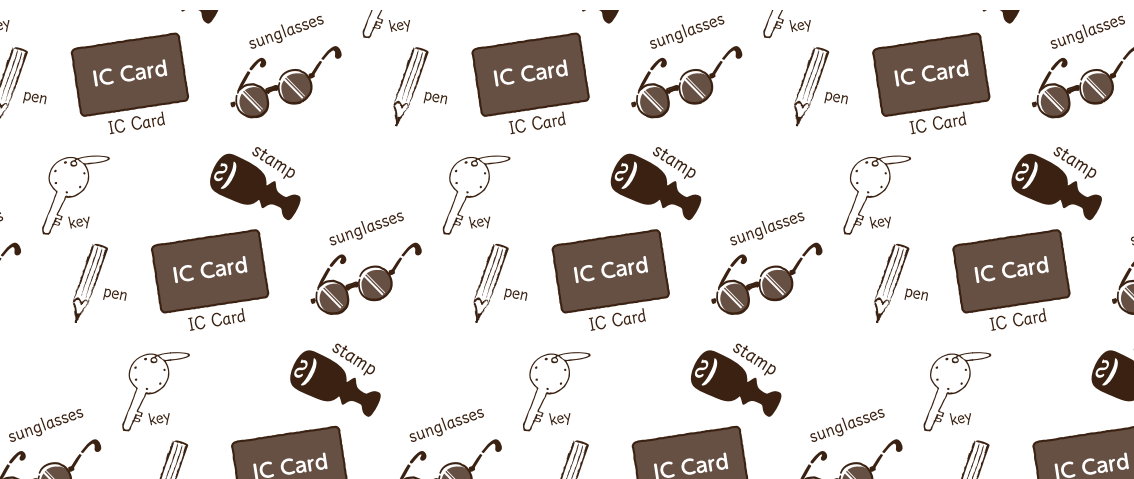

部位名

図1


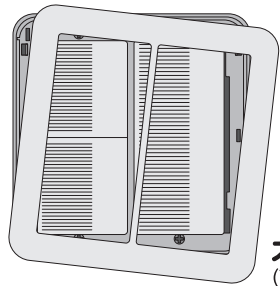


図2-1

図2-2

はめ込み式

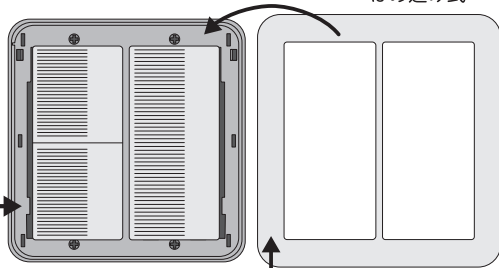

スイッチプレート


(下側:壁にビス止めてあるプレート)

スイッチカバー


※こちらと壁面の間に挟んで取り付けます。(上側:スイッチプレートにはめ込み式のカバー)

※取り付け中に外れた場合は、はめ直してください。

取り付け手順

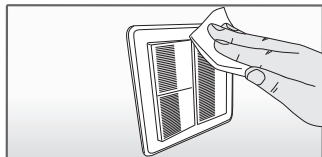

① 取り付ける電気スイッチのほこりや塵を取り除き、きれいにしてください。

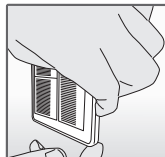

スイッチプレートと壁面の間の隙間

② スwitchプレート(図2-1)の右端中央から下の位置を持ち、手前に引っ張りながら



スイッチプレートと壁面の間

に隙間を開けてください。

※過度に引っ張るとスイッチプレートの破損に繋がります。ご注意ください。



スイッチプレートが持ち上がらない場合

スイッチカバー(図2-2)を外しプレートを固定している下部のビス2本を少し緩め、隙間を開けてください。本製品を取り付け後、緩めたビスを必ず締めてからご使用ください。(安全のため、プレートカーを落としてから作業するようにしてください)

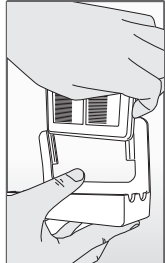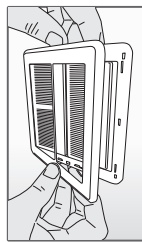

③ ②で開いた隙間に本製品右取付け部の溝部分を挟んで、ぎゅっと押し込んでください。



④ 左側も同様の作業(②~③)を行い、取り付けてください。

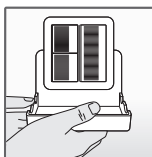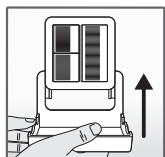

⑤ 左右の取り付けができたら、本製品とスイッチプレートの隙間が埋まるように本製品を上押ししてください。

⑥ 本体を軽く下に引っ張り、しっかり挟み込めているか確認できたら設置完了です。

◆強度が足りない場合

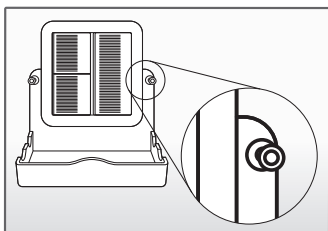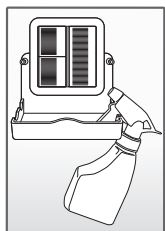

傘やハンドスプレー等(使用荷重の範囲内)を引っ掛けて使用する場合は、本製品取り付け部にある『くぼみ』に市販の画鋲(ピンの長さ:10mm以下)を打つと強度が上がります。※製品が外れる恐れがあるので、掛けた物を引っ張らないでください。※同じ箇所にも何度もピンを差し込まないでください。十分な強度を保てない恐れがあります。

ポケット2連用

Pocketch

