


# BLOW+ Spiral

プラズマケアとスパイラルノズルでプロの仕上がりに

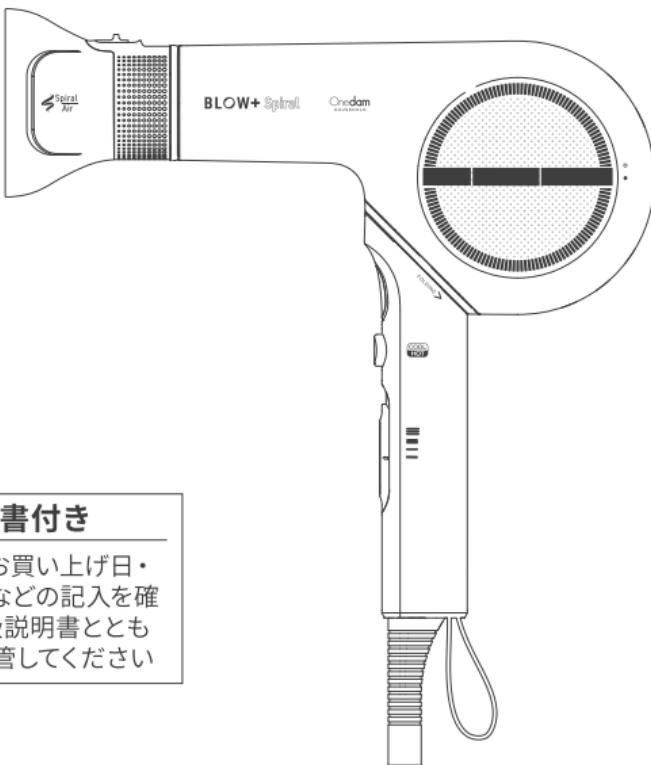

## 保証書付き

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確認して、取扱説明書とともに大切に保管してください

## 取扱説明書 プラズマケア ヘアドライヤー HBD-701F

このたびは、ワンダムヘアドライヤーをお買い上げいただきありがとうございます。正しい使い方で末永くご愛用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- この取扱説明書には、あなたや他の人びとへ危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事を示しています。
- 内容をご理解のうえ本文をお読みください。
- 表示と図記号の意味は次のようにになっています。

	<b>警 告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	<b>注 意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		してはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中に、してはいけない内容が描かれています。
		必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

<b>警 告</b>		
	<b>絶対に分解したり修理・改造はしない</b> (発火したり、異常作動してけがをすることがあります)	
	<b>定格15A以上のコンセントを単独で使用する</b> (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります)	
	<b>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない</b> (感電・ショート・火災の原因になります)	
	<b>使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く</b> (火災・事故の原因になります)	
	<b>電源プラグは根元まで確実に差し込む</b>	
	<b>コンセントに異常がないか確認後に使用する</b> (発熱により電源プラグやコードが溶け、やけど・感電のおそれがあります)	
	<b>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない</b> (やけど・感電・けがをするおそれがあります)	
	<b>引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない</b> (爆発・火災の原因になります)	

 水につけたり、浴室内やぬれた手で使用しない  
特に浴槽、シャワー、洗面器のように水を使用したり、水の入った容器の近くで使用しない  
(ショート・感電の原因になります)

 浴室やトイレでは使用しない  
やむを得ず使用する場合は、使用後は必ず電源プラグを抜いて水気のない場所に保管する  
(ショート・感電の原因になります)

 吸入口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない  
(感電したり異常加熱により発火することがあります)

 髪の水分を十分に取った後、約 20cm 以上離して使用する  
特に長い髪の場合、吸入口に吸い込まれる危険があるので注意する  
(髪が吸入口に絡み、髪を傷める原因になります)

 交流 100V 電源以外では使用しない  
(火災・感電の原因となります)

 海外では使用しない(国内専用)  
(やけど・発火の原因になります)

 本体内部が赤くなる場合、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く  
(やけど・感電・けがのおそれがあります)

## 注意

 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり束ねたりしない  
また、重いものを載せたり挟み込んだりしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因となります)

 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
(感電やショートして発火することがあります)


 毛髪の乾燥・整髪以外の使用、乳幼児やペットへの使用は避ける  
(やけどや火災、故障の原因となります)

 通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しない  
(火災の原因になります)

 落としたり、ぶつけたりしない  
(故障して事故の原因になります)

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
(けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります)

# 各部の名称

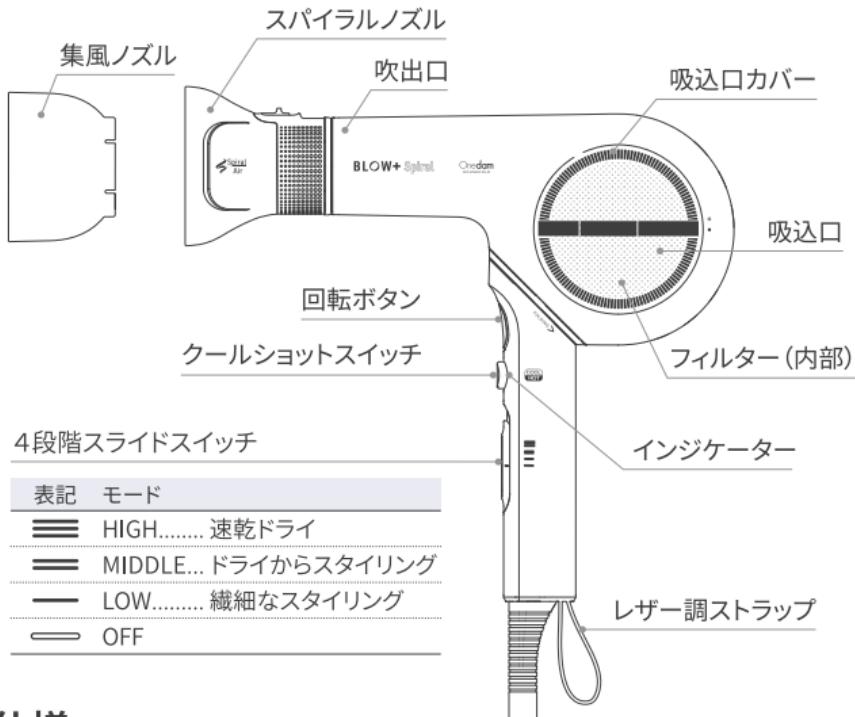

## 仕様

製品名	プラズマケア ヘアドライヤー BLOW+ Spiral	型番	HBD-701F
定格電源	AC100V 50/60Hz	コード	2m
消費電力	1200W (HIGH/HOT時)		
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)		
寸法/重量	W200×H235×D73 (約/mm) / 約430g (ノズル・電源コード含まず)		
機能	4段階スライドスイッチ (HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)、 クールショットスイッチ		
付属品	スパイラルノズル1個、集風ノズル1個		

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

# 製品の特徴

## 高風速


コンパクトながら30m/秒を超える圧倒的な風速が速乾を実現。

## プラズマケア

プラズマテクノロジーによって放出される1000万個／cc以上のWコートイオンが髪をイオンコーティング。キューティクルを整え、髪の潤いを守り、艶やかで美しい髪へと導きます。

さらに静電気を抑制することで、ダメージの原因となる空気中の微細なちりやほこりが髪に吸着することを防ぎます。

※個人差があります。ご使用の環境により効果は異なります。

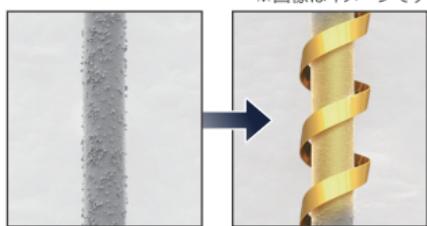

静電気により、空気中の  
微細なちりやほこりが  
髪に吸着している状態

※画像はイメージです  
プラズマケアにより、髪  
がイオンコーティングさ  
れている状態

## 温風温度を低めに設定

低温ながらも、BLDCモーターによる圧倒的な風力により“髪を傷めにくい速乾”を実現。高温による髪ダメージを軽減。

## うるおい度250%UP!


低温ドライで髪のうるおいを保つことができます。

※HOTモードでドライ後に髪に含まれている水分を計測

※カールフィッシャー滴定法で水分測定

※水分量10%以上をうるおい度として比較

※()内の温度はドライ時の毛髪の表面温度

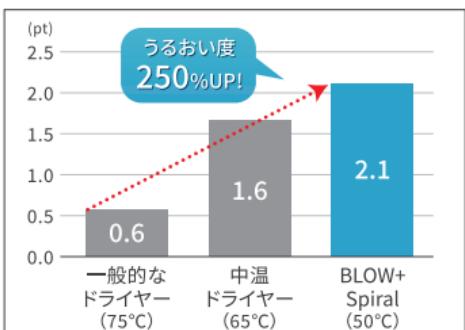


## 瞬間クールショットでさらにうるおい度33%UP!

HOTモードでドライした後にCOOLモードで仕上げることにより、さらに水分量がアップします。

※ドライヤー後に髪に含まれている水分を計測


※カールフィッシャー滴定法で水分測定

※水分量10%以上をうるおい度として比較

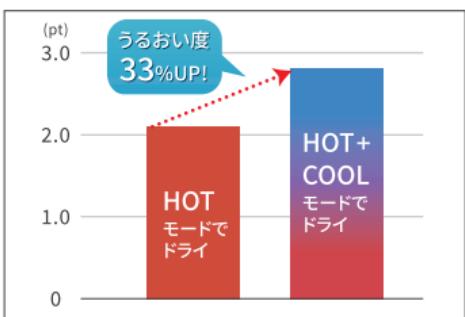

## 3段階の風力設定

ドライから繊細なスタイリングまで対応可能な3段階風力設定。

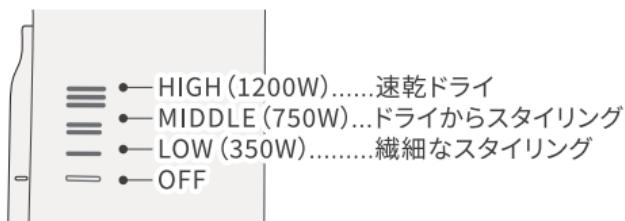

## 新技術のBLDCモーター


パワーと制御力を高次元で両立させた、長寿命ブラシレスDCモーターを搭載。

## ハイパワーなのに1200W

一般的なハイパワー1500Wタイプと比べて20%も節電します。

## クールショットスイッチ& インジケーター


ワンプッシュで温風／冷風の切り替えが可能なクールショット機能。  
インジケーターで温風／冷風の状態を一目で確認できます。

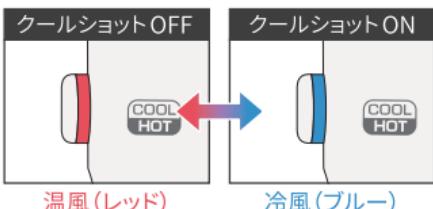


## お手入れ可能なフィルターと吸込口カバー

洗えるフィルターと取り外してお手入れできる吸込口カバーで、いつも清潔に使用可能。

## 折りたたみかた

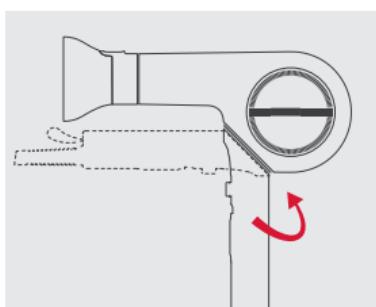

回転ボタンを押し、ハンドルを「FOLDING」の矢印(>)の方向に回します。  
※伸ばすときは逆方向に回します。  
※無理に反対方向に回さないでください。故障の原因になります。

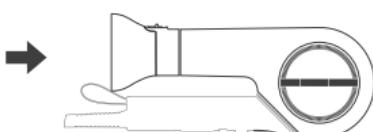


# スパイラルノズル

## サロンでのプロのドライテクニックを体感

ノズル内部に内蔵された小型のプロペラが、ドライヤーから  
出てくる風をスパイラル（らせん）状に変化させます。

それにより熱風が1点に集中することなく拡散され、  
より熱によるダメージを抑え、  
均一なドライを実現します。

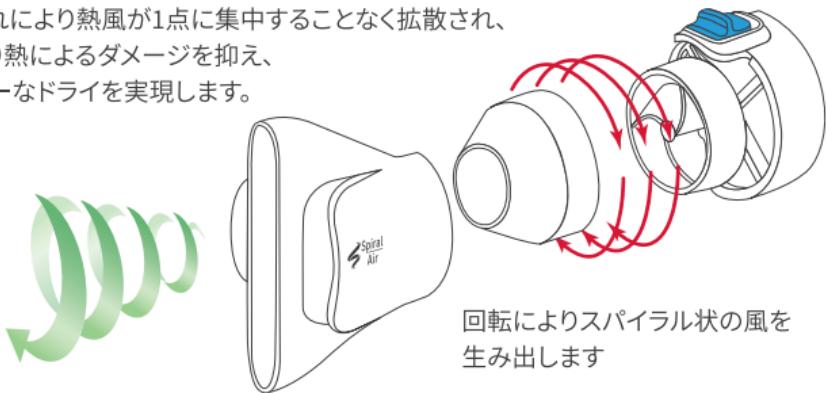

## スカルプケア


高風速のスパイラルの風が頭皮にランダムに刺激を与えます。

直接頭皮に触れることがないため、強すぎる刺激で頭皮を傷めにくくなっています。使用後のすっきり感をご堪能ください。

## 使いかた

ノズルを取り付けることで、吹き出し口からスパイラル（らせん）状の風が出ます。

※スパイラルノズルを使用することで、若干の振動が発生します。

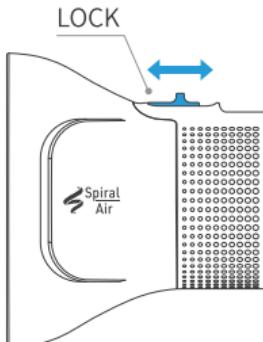

LOCK.....プロペラの回転をLOCKすることで、  
スパイラルの風をストレートに変えます

# 使用方法と保管のしかた

- ① スライドスイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグをコンセントに差し込む。  
※定格電流15A以上の電源コンセントを単独で使用してください。  
※ゆるみが無いよう、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- ② スライドスイッチを操作して風力を選ぶ。  
※OFF ⇄ LOW(弱い風) ⇄ MIDDLE(やや強い風) ⇄ HIGH(強い風)  
の順に切り替えられます。  
※スイッチは必要に早く操作したり、強く押して操作したりしないでください。
- ③ クールショットスイッチを押す度に温風／冷風が切り替えられます。

## ⚠ 注意



使用中・使用直後は吹出口付近が高温になっているので、手など触  
れない  
(やけどすることがあります)



何か異常があった場合は、速やかに使用を中止し、電源プラグをコン  
セントから抜く  
(故障の可能性があります。お買い上げ販売店に修理をご依頼ください)

- ④ 使用後はスライドスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。  
※スライドスイッチが「OFF」になっていることを確かめてから抜いてください。  
※コードではなく電源プラグを持って抜いてください。

- 十分に冷めてから、湿気の少ないところで保管してください。
- ヘアピンなどの小物が本体内に紛れ込まないよう、他の物品とは別に保管するようにしてください。

## ⚠ 注意




お客様の手の届かない所に保管する  
(やけど・感電・けがをするおそれがあります)


# お手入れのしかた

※お手入れ前に必ずスライドスイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜き、冷めていることを確認してください。

## フィルター・吸入口カバー

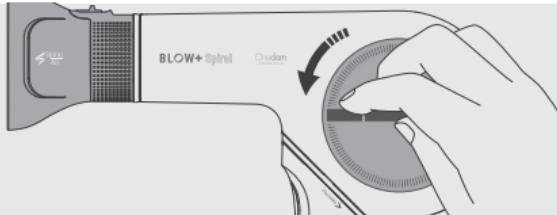


1. 本体をしっかりと持ち、吸入口カバーを●印から○印の方向に回して外します。

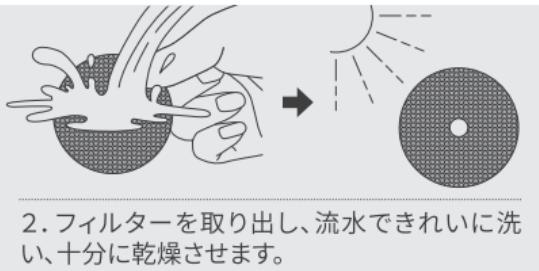

2. フィルターを取り出し、流水できれいに洗い、十分に乾燥させます。



※吸入口カバーにほりがついている場合は、掃除機で吸い取ります。

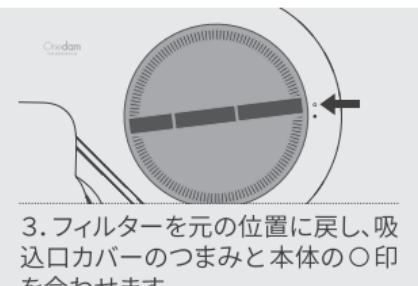

3. フィルターを元の位置に戻し、吸入口カバーのつまみと本体の○印を合わせます。



4. 吸入口カバーを外した時と反対に回して取り付けます。

## 本体・フード

- 器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かないでください。故障部品の割れ・変色などの原因になります。

## ! 警 告



本体の丸洗いはしない

(ショート・感電の原因になります)

# 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
冷風しか出ない。	クールショットスイッチがONになっている。	クールショットスイッチをOFFにする。
温風になったり、冷風になったりする。	フィルター、吸入口、吹出口にほこりや髪が付着している。 吸入口がほこりや髪、手などでふさがれている。	フィルターや吸入口カバーを掃除する。 吸入口をふさがないようにして使う。
吹出口から火花が見える。※火花は安全装置(サーモスタット)の動作によるものです。		
温風が異常に熱い。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使う。
本体が異常に熱い。本体内部が真っ赤になったり、煙が出たりする。	安全装置が正常に働いていない。	
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。		
電源コード部が異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。	ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。
電源コード・電源プラグが変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて元に戻らない。		
カラカラ、ガラガラといった異音がする。	本体内部に異物が混入している。	
焦げ臭い。	ヒーターに異物が付着している。	

# 無料修理規定

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には、製品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社にご依頼ください。ただし、送料はお客様のご負担となります。

1. 本取扱説明書やその他の注意書きに従った正常なご使用において、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店を通じ無料修理をいたします。
2. 本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
ただし、保証期間内であっても、以下の場合の修理は**有料**となります。
  - ①誤った使用、または不当な**修理や分解、改造**による故障および損傷。
  - ②お買い上げ後の落下や、輸送上の故障および損傷。
  - ③天災などの不可抗力、ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。

④**保証書のご提示のない場合。**

⑤**保証書にお買い上げ日、販売店名の記入のないもの、あるいは字句等を書き替えられた場合。**

⑥消耗部品(本体・コード・ヒーター等)の交換。
3. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

## 愛情点検



## 長年ご使用のドライヤーの点検を！

あこ  
りん  
まな  
せん  
症状  
かは  
?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常や故障がある。

電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

# 保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束をするものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が生じた場合には、製品と本書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

持込修理

保証期間1年

製品名	BLOW+ Spiral	
品番	HBD-701F	
※ お客様	お名前	_____ 様
	ご住所 〒	
※ 販 売 店	※販売店名・住所	※お買い上げ日
	年 月 日	

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入して、お客様にお渡しください。

三木電器産業株式会社

〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号

TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834

**ご注意!** ドライヤーを折りたたむ／伸ばすときは

① ボタンを押しながら...

回転ボタン(○マーク)を押しながら...

こちらのボタンです ○ →

違います X →



② 折りたたむ／伸ばす

⚠ 回す方向に注意!

以下の方向にハンドル部分を回転させてください。

折りたたむ	伸ばす
FOLDING > 	< UNFOLDING 

※無理に反対方向に回さないでください。故障の原因になります。