


プラズマケア ヘアドライヤー SHD-501F

家庭用

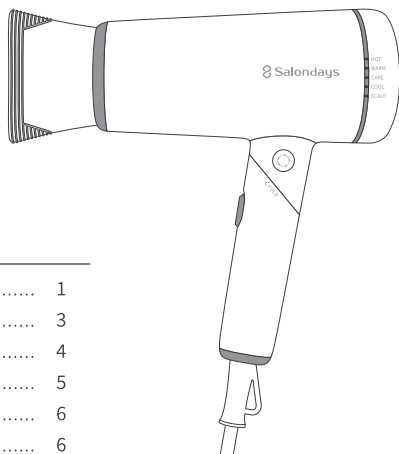

もくじ

安全上のご注意.....	1
故障かな?と思ったら.....	3
無料修理規定.....	4
各部の名称.....	5
製品の特徴.....	6
折りたたみかた.....	6
使用方法と保管のしかた...	7
お手入れのしかた.....	8
保証書.....	裏表紙

保証書付き

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確認して、取扱説明書とともに大切に保管してください





このたびは、サロンデイズヘアドライヤーをお買い上げいただきありがとうございました。

- 取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1～2P)を必ずお読みください。









安全上のご注意







必ずお守りください

- あなたや他の人びとへ危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事を示しています。
- 内容をご理解のうえ本文をお読みください。
- 表示と図記号の意味は次のようになっています。







 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	してはいけない行為(禁止事項)を示します。 ⊙の中に、してはいけない内容が描かれています。
	必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

警告

	絶対に分解したり修理・改造はしない (発火したり、異常作動してけがをすることがあります)
	定格 15 A以上のコンセントを単独で使用する (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります)
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない (感電・ショート・火災の原因になります)
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く (火災・事故の原因になります)
	電源プラグは根元まで確実に差し込む
	コンセントに異常がないか確認後に使用する (発熱により電源プラグやコードが溶け、やけど・感電のおそれがあります)
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない (やけど・感電・けがをすることがあります)
	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない (爆発・火災の原因になります)

	<p>水につけたり、浴室内やぬれた手で使用しない 特に浴槽、シャワー、洗面器のように水を使用したり、水の入った容器の近くで使用しない (ショート・感電の原因になります)</p>
	<p>浴室やトイレでは使用しない やむを得ず使用する場合は、使用後は必ず電源プラグを抜いて水気がない場所に保管する (ショート・感電の原因になります)</p>
	<p>吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない (感電したり異常加熱により発火することがあります)</p>
	<p>髪的水分を十分に取った後、約20cm以上離して使用する 特に長い髪の場合、吸込口に吸い込まれる危険があるので注意する (髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります)</p>
	<p>必ず交流 100-120V / 200-240V 電源で使用する (火災・感電の恐れがあります)</p>
	<p>本体内部が赤くなる場合、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く (やけど・感電・けがのおそれがあります)</p>

注意

	<p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり束ねたりしない また、重いものを載せたり挟み込んだりしない (電源コードが破損し、火災・感電の原因となります)</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火することがあります)</p>
	<p>毛髪の乾燥・整髪以外の使用、乳幼児やペットへの使用は避ける (やけどや火災、故障の原因となります)</p>
	<p>通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しない (火災の原因になります)</p>
	<p>落としたり、ぶつけたりしない (故障して事故の原因になります)</p>
	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります)</p>

故障かな?と思ったら

こんなときは

CAREモードではないのに、温風になったり、冷風になったりする。

吹出口から火花が見える。※火花は安全装置(サーモスタット)の動作によるものです。

温風が異常に熱い。

電源プラグが異常に熱い。

本体が異常に熱い。本体内部が真っ赤になったり、煙が出たりする。

風が出ない。

風が出たり、出なかったりする。

電源コード部が異常に熱い。

電源コード・電源プラグが変形・傷んでいる。

電源コードがねじれて元に戻らない。

カラカラ、ガラガラといった異音がする。

焦げ臭い。

考えられる原因

吸込口、吹出口にほこりや髪が付着している。

吸込口がほこりや髪、手などでふさがれている。

コンセントの差し込みがゆるい。

安全装置が正常に働いていない。

電源コードが断線している。

電源コードが断線しかけている。

本体内部に異物が混入している。

ヒーターに異物が付着している。

処置の方法

吸込口カバーを掃除する。

吸込口をふさがないようにして使う。

ゆるくないコンセントを使う。

ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

無料修理規定

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には、製品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社にご依頼ください。
ただし、**送料はお客様のご負担となります。**

1. 本取扱説明書やその他の注意書きに従った正常なご使用において、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店を通じ無料修理をいたします。
2. 本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
ただし、保証期間内であっても、以下の場合の修理は有料となります。
 - ①誤った使用、または不当な**修理や分解、改造**による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の落下や、輸送上の故障および損傷。
 - ③天災などの不可抗力、ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - ④**保証書のご提示のない場合。**
 - ⑤保証書にお買い上げ日、販売店名の記入のないもの、あるいは**字句等を書き替えられた場合。**
 - ⑥消耗部品(本体・電源コード・ヒーター等)の交換。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所(サウナ・温浴施設・ジムなど)に設置しての使用。
3. 本書に基づき無償修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
4. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

愛情点検




長年ご使用のドライヤーの点検を！

あ
り
ま
せ
ん
か
？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

各部の名称

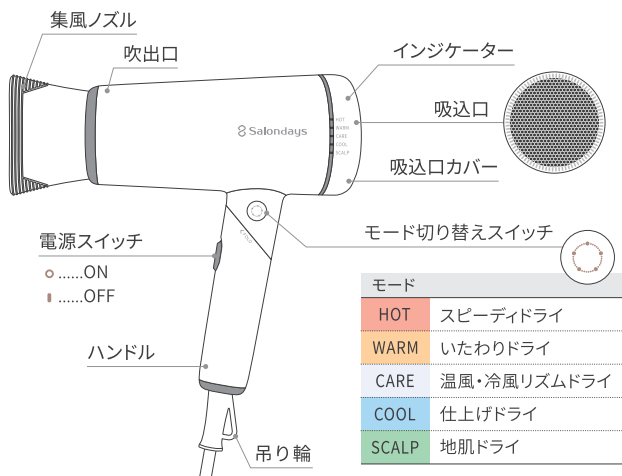

仕様

製品名	Salondays プラズマケア ヘアドライヤー	型番	SHD-501F
定格電源	AC100-120V/220-240V 50/60Hz	コード	2m
消費電力	1200W/1500W		
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)		
寸法/重量	W200×H153×D74(約/mm) / 約430g(ノズル・電源コード含まず)		
機能	搭載モード (HOT/WARM/CARE/COOL/SCALP)		
付属品	集風ノズル1個		

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

製品の特徴

プラズマケア

プラズマテクノロジーによって放出される1000万個/cc以上の**Wコートイオン**が髪をイオンコーティング。キューティクルを整え、髪の潤いを守り、艶やかで美しい髪へと導きます。


さらに静電気を抑制することで、ダメージの原因となる空気中の微細なちりやほこりが髪に吸着することを防ぎます。

※個人差があります。ご使用の環境により効果は異なります。



静電気で、空気中の微細なちりやほこりが髪に吸着している状態

※画像はイメージです

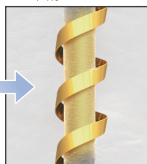

プラズマケアにより、髪がイオンコーティングされている状態

風速20m/秒オーバー

特殊セラミックコーティング・グリル

吹出口グリルに独自成分を混合したセラミックをコーティング。よりツヤのある仕上がりに。

お手入れ簡単、着脱式吸込口カバー

取り外してお手入れできるので、いつも清潔に使用可能。

軽量&コンパクト

軽量で折りたためるので、持ち運びもラクラクです。

海外使用OK

100-120V/220-240V対応(自動電圧検知機能付)

※海外で使用する場合は、電圧とプラグは必ず現地で確認してからお使いください。

※変換プラグが必要な場合は別途ご用意ください。


※海外で使用する場合は、日本国内での使用時より風温が高くなります。

ボタン一つでどんなシチュエーションでも効果的に使える5つのモード


HOT(ホット)/WARM(ウォーム)/CARE(ケア)/COOL(クール)/SCALP(スカルプ)

折りたたみかた

ハンドルを「< FOLD」の矢印(<)の方向に回します。

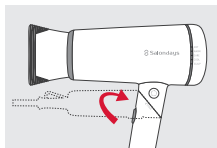

※伸ばすときは逆方向に回します。
※無理に反対方向に回さないでください。故障の原因になります。

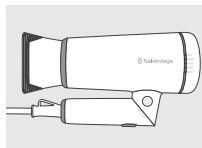

使用方法と保管のしかた

- ① 電源スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグをコンセントに差し込む。
※定格電流15A以上の電源コンセントを単独で使用してください。
※ゆるみが無いよう、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- ② 電源スイッチを「ON」にする。
- ③ モード切り替えスイッチでお好みのモードにする。
※スイッチを押すごとにモードが切り替わります。
※スイッチは不必要に早く操作したり、強く押して操作したりしないでください。

モード	
HOT (ホット)	高温、高風速で髪を根元から一気に乾かします。
WARM (ウォーム)	傷みがちな髪の表面や毛先をいたわりながら乾かします。
CARE (ケア)	自動で切り替わる温風(約5秒)、冷風(約7秒)を交互にあてることで、まとまりやツヤのある仕上がりに導きます。
COOL (クール)	冷風をあてることでキューティクルを引き締め、水分を保持します。クセ付けにも効果的です。
SCALP (スカルプ)	じっくり低温で乾かすことで、べたつきを抑えた健やかな地肌をつくります。顔や全身にも使えます。

注意



使用中・使用直後は吹出口付近が高温になっているので、手など触れない
(やけどすることがあります)



何か異常があった場合は、速やかに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
(故障の可能性があります。お買い上げ販売店に修理をご依頼ください)

- ④ 使用後は電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。
※電源スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから抜いてください。
※コードではなく電源プラグを持って抜いてください。

- 電源コードを本体に巻き付けないでください。
- 十分に冷めてから、湿気の少ないところで保管してください。
- ヘアピンなどの小物が本体内に紛れ込まないように、他の物品とは別に保管するようにしてください。


⚠ 注意




お子様の手の届かない所に保管する
(やけど・感電・けがをされるおそれがあります)

お手入れのしかた


※お手入れ前に必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜き、冷めていることを確認してください。

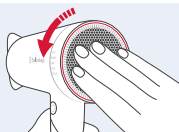

1. 本体をしっかり持ち、吸込口カバーを「OPEN」の矢印の方向に回して外します。

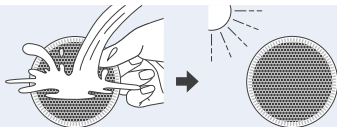

2. 吸込口カバーを流水できれいに洗い、布等で拭きとった後、十分に乾燥させます。

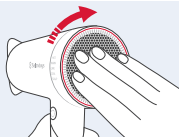

3. 吸込口カバーの溝と本体の突起部3点をあわせてはめ、外した時と反対に回して取り付けます。

本体・フード

- 器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かないでください。故障・部品の割れ・変色などの原因になります。

⚠ 警告



本体の丸洗いはしない
(ショート・感電の原因になります)

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束をするものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が生じた場合には、製品と本書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

持込修理

保証期間1年

製品名	Salondays プラズマケア ヘアドライヤー	
品番	SHD-501F	
※ お 客 様	お名前 _____ 様	
	ご住所 〒 _____	
※ 販 売 店	※販売店名・住所	※お買い上げ日
		年 月 日

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入して、お客様にお渡しください。

Onedam 三木電器産業株式会社

〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号

TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834