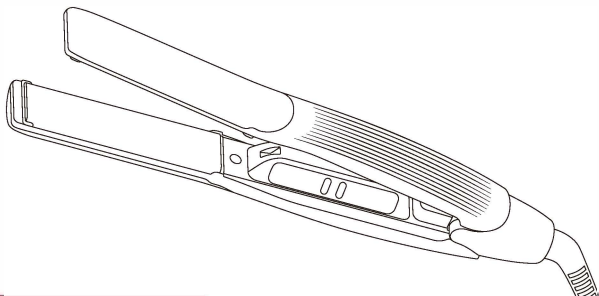



 Onedam
PROFESSIONAL

ワンダム LAVAプレート ヘアアイロン

The STANDARD 22

**保証書付き**

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確認して、取扱説明書とともに大切に保管してください

このたびはワンダムヘアアイロンをお買い上げいただきありがとうございます。正しい使い方でも永くご愛用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

仕様

製品名	ワンダム LAVA プレート ヘアアイロン The STANDARD 22				
型番	LHI-220				
消費電力	44W	ヒーター プレート	サイズ	22×90mm	
電源	100-240V 50/60Hz		加工	LAVAコーティング	
設定温度	60℃～230℃ (10℃刻み)	重量		約170g (本体のみ)	
温度調節機能	プッシュスイッチ式	コード		3.0m	
サイズ	W247×H78×D27 (約/mm)				
付属品	耐熱シリコンカバー				

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。 A-1

安全上のご注意

必ずお守りください

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 警告	
	人の毛髪の手入れ以外では使用しない。 思わぬ事故や故障の原因になります。
	コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 やけど・感電・ショートによる火災の原因になります。
	浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。
	水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない。 感電や火災の原因になります。
	左のマークは「水の近くで本体を使用しない」を表しています。 浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで 本体を使用しないでください。
	ぬれた手で使用しない。 感電やショートによる火災などの原因になります。
	修理技術者以外の人とは絶対に分解したり修理・改造はしない。 火災や発火のおそれがあります。
	AC100-240V以外の地域で使用しない。 火災や感電・異常発熱によるやけどのおそれがあります。
	電源コードを束ねたまま使用しない。 コードが発熱し、故障、火災の原因になります。

	電源コードのみを持って持ち運ばない。 コードが断線し、故障や火災の原因になります。
	差込み口にガタつきがあるものや、定格10A未満の延長コードは使用しない。 故障や事故の原因になります。
	毛髪の施術や手入れ以外、ならびに乳幼児へ使用しない。 やけどや火災故障のおそれがあります。
	使用中や使用後は、ヒータープレートや周辺は高温になっているので、触らない。子供や幼児の手の届く範囲で使ったり、保管しない。 感電・やけど・けがのおそれがあります。
	安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には単独で使用させない。子供に製品で遊ばせない。 感電・やけど・けがのおそれがあります。
	機器を電源に接続している間は放置しない。 火災や周囲の物を変色・変形させるおそれがあります。 また、ヒーターや本体ボディの劣化を早め故障の原因になります。
	電源プラグは確実に差し込んで使用する。
	電源コードが故障・損傷・破損した場合、電源コードの交換は製造業者もしくは同等の有資格者に修理を依頼する。 思わぬ事故の原因になることがあります。
	浴室やトイレでやむを得ず使用する場合、使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いて水気のない場所に保管する。 ショート・感電の原因になります。

注意

	落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。 思わぬ事故の原因になります。
	薬剤を髪につけた状態で使用しない。 故障の原因になります。
	使用時は髪をぬらしすぎない。 水分が多すぎると水蒸気が発生し、毛髪を傷めたり、皮膚や頭皮等にやけどをするおそれがあります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や事故の原因になります。
	使用時に何か異常があった場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜く。

使用上のご注意

	傷んだ毛髪・傷みかかった毛髪には使用しない。 毛髪保護の為に既に縮毛矯正を施した部分への連続使用は避けてください。
	アイロンをスルーさせる際に過度の圧力をかけたり、1箇所に対して続けられない。 操作を誤ると毛髪を傷めたり、断毛を起こすおそれがあります。
	電源コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしない。 電源コードが破損し、感電・発熱・発火の原因になることがあります。
	施術の際は、毛髪の薬剤を洗い流し、乾燥させてから使用する。 薬剤が本体内部に入ると故障や事故の原因になります。また、毛髪を傷めたり断毛を起こすおそれがあります。
	施術の際は、水分が多すぎると水蒸気が発生し、頭皮等にやけどをする恐れがあるため、十分に注意する。
	異常や不具合が生じた場合には、ただちに使用をやめて弊社またはお買い上げ販売店に相談する。 そのまま使用されると、事故や故障の原因になることがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。

アフターサービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店が「販売店名・お買い上げ日」等のご記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は・・・

分解等をせずに、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理をいたします。保証書のご提示のなき場合は、有料修理となる場合があります。


- 保証期間が過ぎているときは・・・

お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の最低保有期間

- 本製品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後5年間です。

各部の名称

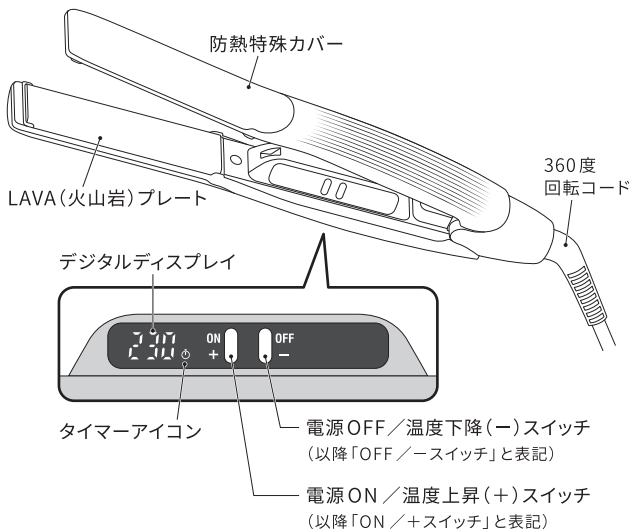

使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ディスプレイに「OFF」が点灯表示され、スタンバイ状態になります。
- スタンバイ状態では、加熱動作は停止しています。

ディスプレイ表示

OFF

警告

電源プラグはコンセントに確実に差し込む。

差し込みが不十分な場合、電源プラグが異常に熱くなることがあり、火災の恐れがあります。

2. 「ON／＋ スイッチ」を長押し(約 2 秒)する。


- 電源が入り、加熱がスタートします。
- 「レジューム機能」により、前回使用した最後の設定温度に設定されます。

レジューム機能

使用後、電源をOFFにした際に、最後に設定した温度が保存されます。
次回電源を入れた際は、その設定温度で起動します。

3. 「ON / +スイッチ」および「OFF / -スイッチ」で温度を設定する。

- 「ON / +スイッチ」を短押しすると設定温度が上昇し、
「OFF / -スイッチ」を短押しすると設定温度が下降します。
- 60℃から 200℃まで、10℃単位で温度設定できます。
温度設定時、設定温度が約 2 秒表示されます。



上昇(+) 下降(-)

⚠ 注意	高温域(180℃以上)での使用は毛髪に損傷を与えやすい為、特に注意して使用する。
⚠ 注意	200℃を超える超高温域は毛髪への負担が大きいため、特別な施術を行う場合を除き、使用をお控えください。

4. プレート温度が設定温度に達したことを確認して、使用を開始する。

- 設定温度を変更したい場合は、「ON / + スイッチ」および「OFF / - スイッチ」で温度を設定します。

5. 使用後は必ず「OFF / -スイッチ」を長押し(約 2 秒)し、ディスプレイ表示が「OFF」の点灯状態になっていることを確認してから電源プラグを抜く。

⚠ 注意	必ず電源プラグ部分を持って引き抜く。 電源コードを持って引き抜くと、断線やプラグの変形等故障の原因となります。
⚠ 警告	使用しないときは必ず電源を切る。 電源を入れたまま放置すると、異常発熱を起こす恐れがあり、故障の原因となります。

タイマー機能

- タイマー機能とは、安全のため加熱開始後、または設定温度変更後から約 60 分後に自動的にスタンバイ状態になる機能です。
- 「ON / +スイッチ」と「OFF / -スイッチ」を同時に約 3 秒間長押しすることで、有効／無効を切り替えることができます。



※初期設定は無効です。


※タイマー機能が有効なときは、ディスプレイにタイマーアイコンが点灯します。

※スタンバイ状態になると、ディスプレイに「OFF」が表示されます。

※再度電源を入れる際は「ON / +スイッチ」を長押ししてください。

※レジャー機能により直前に使用した際の設定温度、タイマー機能が引き継がれます。

6. 収納する際は、本体が冷めてから付属の耐熱シリコンカバーをご使用ください。

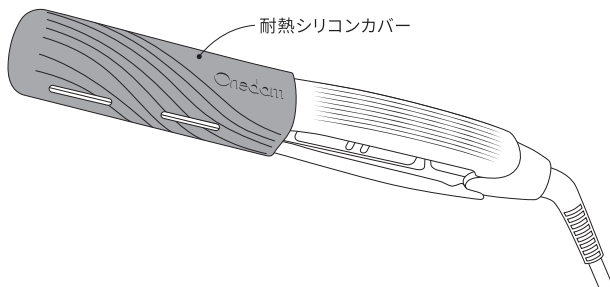

本体の保管

電源を切り、電源プラグを抜いた後、ヒータープレートの温度が十分に下がったことを確認してから保管してください。

警告

- 水のかかりやすい場所に置かない。
- ヒータープレートが冷えるまではビニール等、溶けやすい物の近くに置いたり、収納、保管しない。

注意

- 電源コードを本体に巻きつけて保管しない。
電源コードに負担がかかり故障の恐れがあります。
- 施術のとき以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
電源を入れ続けた場合、ヒーターや本体ボディの劣化を早め、故障や割れ、ゆがみ等の原因になります。
- 使用後は本製品をワゴンなどに吊り下げて保管しない。
ヒータープレート部の破損原因となりかみ合わせが悪くなります。

お手入れ

電源を切り、電源プラグを抜いた後、ヒータープレートの温度が十分に下がったことを確認してから行ってください。

- 使用毎にヒータープレート部に付着した薬液をきれいに拭き取る。

注意

- 薬液が蓄積すると焦げ付きの原因になります。
またホコリが付着して滑り性能の低下を招きますのでご注意ください。

- むるま湯か中性洗剤を湿らせた布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きする。

注意

- シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉等で拭かない。
- 焦げ付きにより滑り性能が低下した場合は、ナイロンタワシで軽く磨くようにして汚れを取り除く。
- 化学ぞうきん等でこすったり、長時間接触させたまま放置しない。
変質することがあります。



海外での使いかた

- 本製品は海外でも使用できます。
- 自動電圧検知機能を搭載しており、変圧器は必要ありません。
- 渡航先のコンセントの形状に合わせて、変換プラグを別途ご用意ください。
- 渡航先の電力事情（不安定な電力供給や自家発電など）により、正常に動作しない場合があります。
異常を感じられた際は、ただちに使用を中止してください。



LAVA(火山岩)プレートの特徴

LAVAプレートは、天然ミネラルを含む「火山岩成分」を贅沢に配合したプレートです。

3つのテクノロジーにより、美しいスタイリングをサポートします。

① 遠赤外線放射(火山岩 × セラミック)

W効果で、髪の毛の「芯」まで均一に熱を届けます。

② スピードリカバリー(グラフェン)

優れた熱伝導性と高性能な温度感知機能により、温度低下を即回復します。

③ 摩擦軽減(ブラックシリコン)

摩擦の少ない素材を組み合わせ、滑らかな髪滑りを実現します。

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、においがすることがありますが、故障ではありません。使用により徐々に軽減されます。	そのままご使用ください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使う。
電源コード部が異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。	ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。
電源コードを折り曲げたり、回転させたりすると、通電したりしなかったりする。		
電源コード・電源プラグが変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて元に戻らない。		
ヒータープレート部が温まらないことがある。		
焦げ臭いにおいがする。		
その他の異常・故障がある。		
ディスプレイにエラーコード(E1など)が表示されている。		

無料修理規定

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には、製品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社にご依頼ください。
ただし、送料はお客様のご負担となります。

1. 本取扱説明書やその他の注意書きに従った正常なご使用において、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店を通じ無料修理をいたします。
2. 本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
ただし、保証期間内であっても、以下の場合の修理は有料となります。
 - ①誤った使用、または不当な修理や分解、改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の落下や、輸送上の故障および損傷。
 - ③天災などの不可抗力、ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - ④保証書のご提示のない場合。
 - ⑤保証書にお買い上げ日、販売店名の記入のないもの、あるいは字句等を書き替えられた場合。
 - ⑥消耗部品（本体・電源コード・ヒーター等）の交換。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所（サウナ・温浴施設・ジムなど）に設置しての使用。
3. 本書に基づき無償修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
4. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな
症状は
ありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。



電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束をするものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が生じた場合には、製品と本書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

持込修理

保証期間1年

製品名	ワンダム LAVAプレート ヘアアイロン The STANDARD 22	
品番	LHI-220	
※お客様	お名前 _____様	
	ご住所 〒 _____	
※販売店	※販売店名・住所	※お買い上げ日
		年 月 日

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入して、お客様にお渡してください。

三木電器産業株式会社

〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号

TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834

<https://onedam.co.jp/>