



【SW】
シャチ
スイング

46 ピース


【注意】

本製品の対象年齢は**15歳以上**です
対象年齢に満たない方がご購入の際には
**必ず最初から保護者の方が
組み上げる様にして下さい**
(一度パーツを破損させた製品は
大人の方が引き継いでも
完成が困難になります)

【組み立ての前に】

- ※わかりにくい場合は完成図や後の行程の画像を参考にして下さい。
- ※接着の指示がない箇所は一旦完成させた後、抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

接着の場合は○辺り(どちらか一方)に接着剤を塗布し
○同士が**当たる所まで**差し込んで下さい

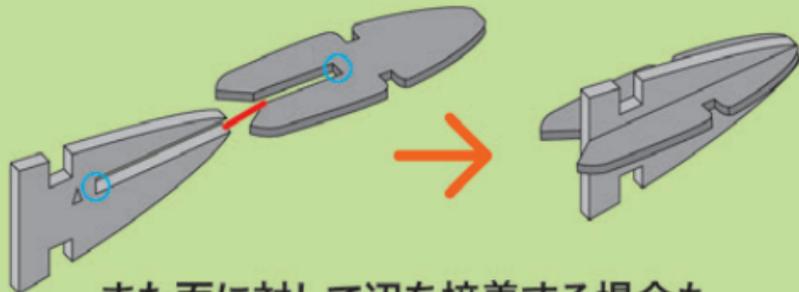





また面に対して辺を接着する場合も
それぞれが**当たる所(| 部)**まで差し込んで下さい



【注意】

上図説明にご注意下さい
パーツが浮いて接着されると完成できなくなります

【番号表】

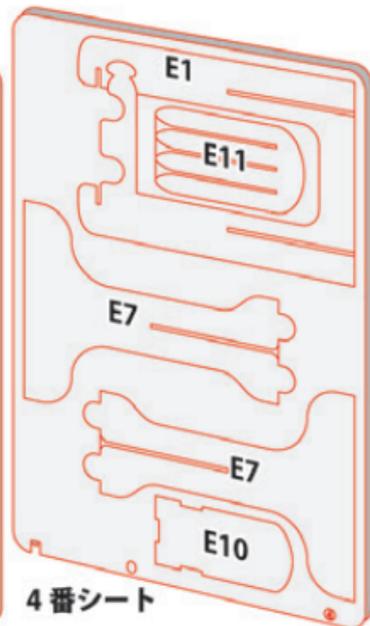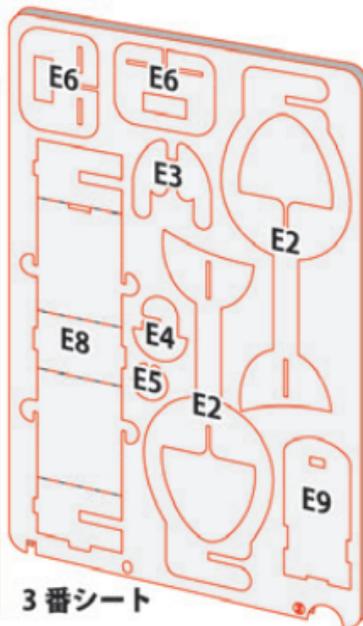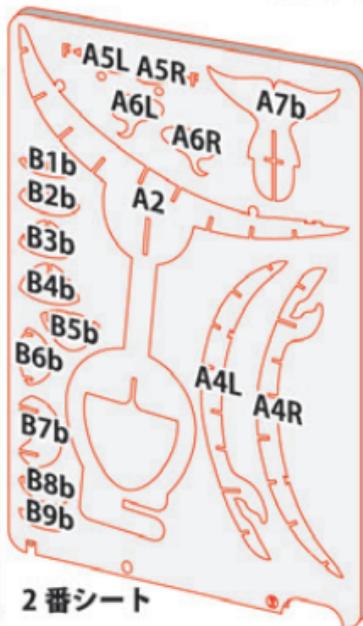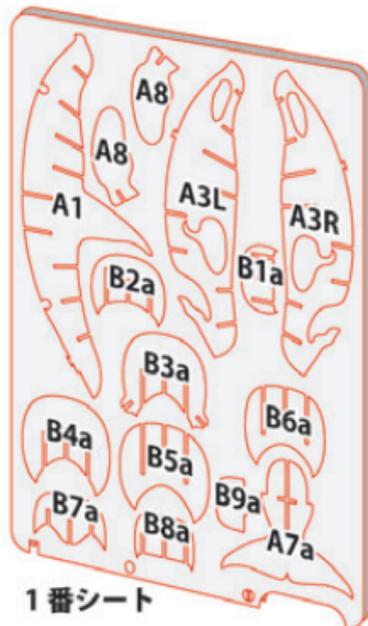

本組立図に出てくる別途ご用意頂く必要がある物
カッター・木工ボンド・ピンセット・輪ゴム・ティッシュ
重り (10円玉6枚等)

1

※この組立図はお買い上げの製品と
配色が異なる場合があります




【注意】

- ※台紙から取外す際はカッター等をご使用下さい。
- ※接着指示のある箇所は木工ボンド（推奨）等で接着して下さい。また指示のない箇所は完成後に抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

2

※必ずこの向きで組み立て始めて下さい

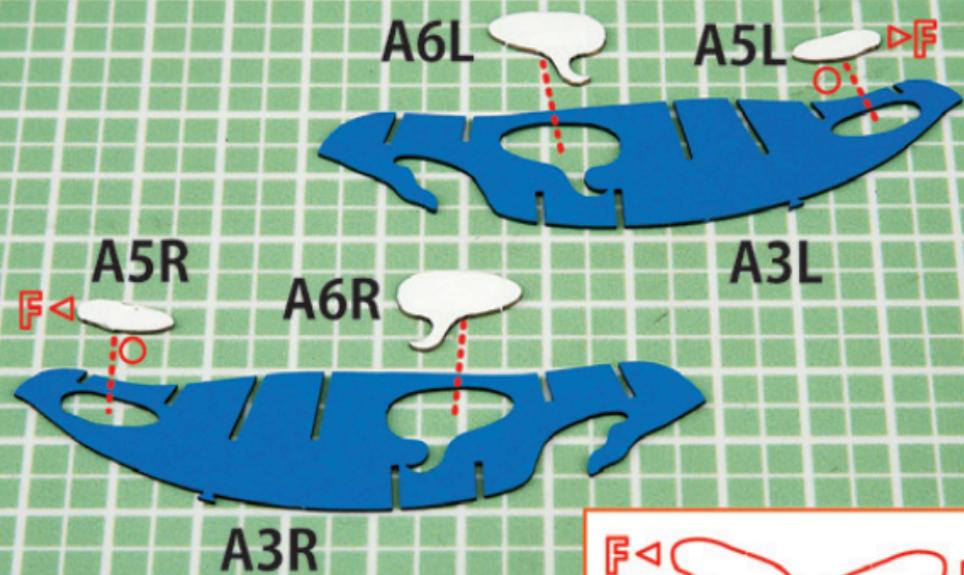

A3R に A5R・A6R を向きや裏表に注意して差し込みます
同様に A3L に A5L・A6L を向きや裏表に注意して差し込みます


※この時点では接着しません

※A5LR の向きは F△側が鼻先側、○側が腹側になります

※こちらの面は完成後に見えなくなります



3

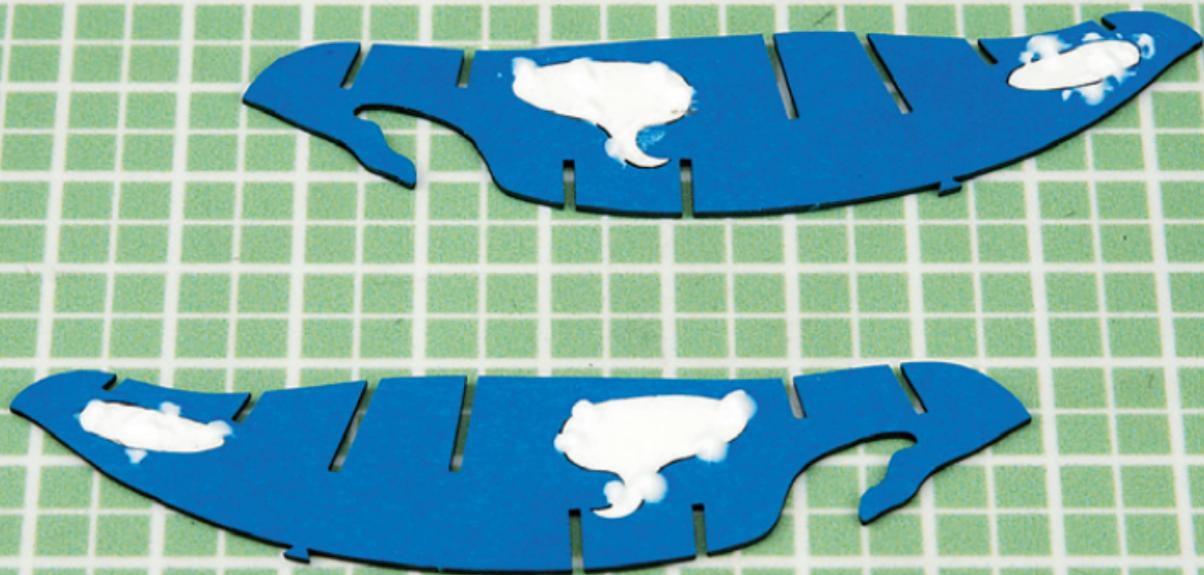

各パーツが接触する箇所に木工ボンド（推奨）をトントントンと置いていきます

※切れ込みを塞がない様に注意

※こちらの面は完成後に見えなくなります

4



4 A3L




4 A3R

置いた接着剤に厚みが出ない様に薄く塗り伸ばし、しっかり乾かします


※切れ込みを塞がない様に注意

※こちらの面は完成後に見えなくなります


5

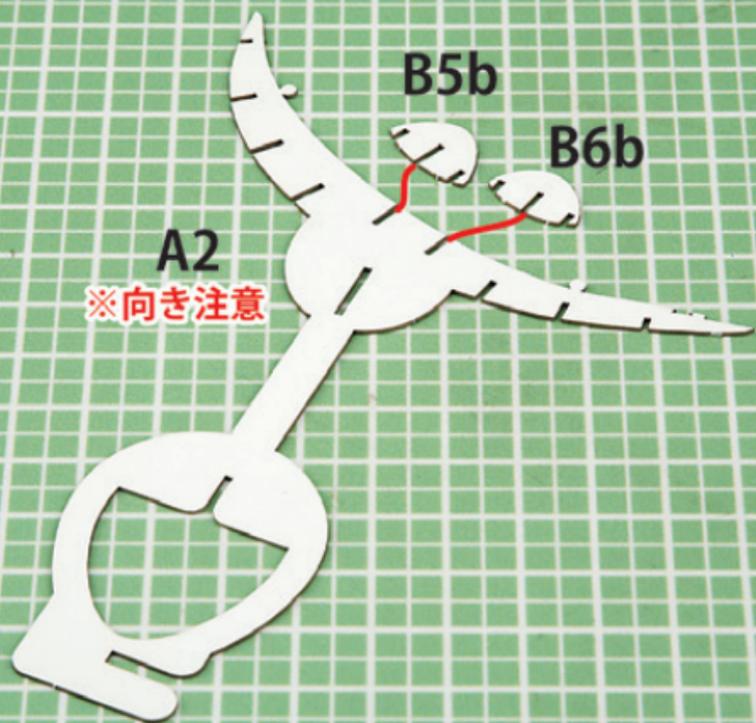


A2 の向きに注意して B5b・B6b を差し込み**接着**します

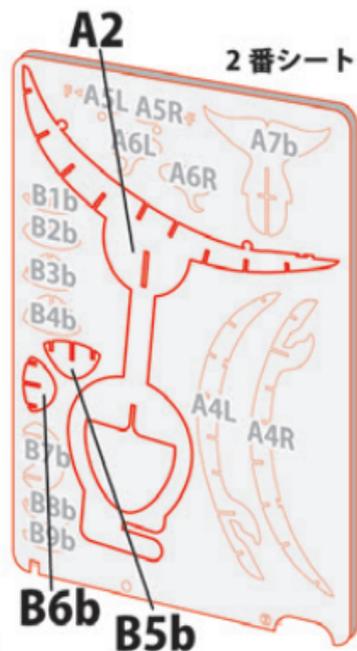


6

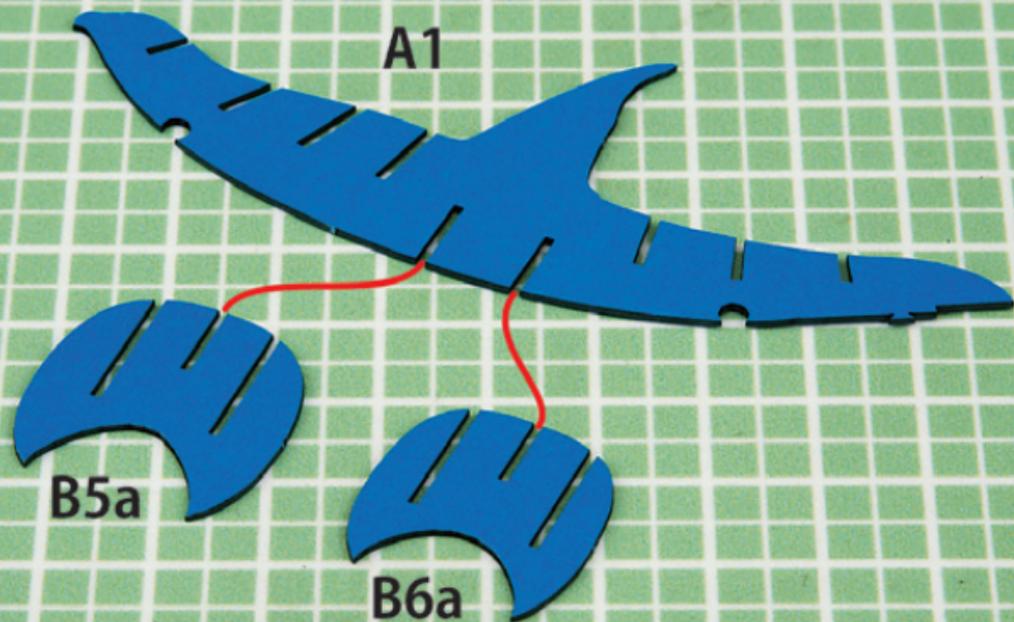

A1 の向きに注意して B5a・B6a を差し込み**接着**します

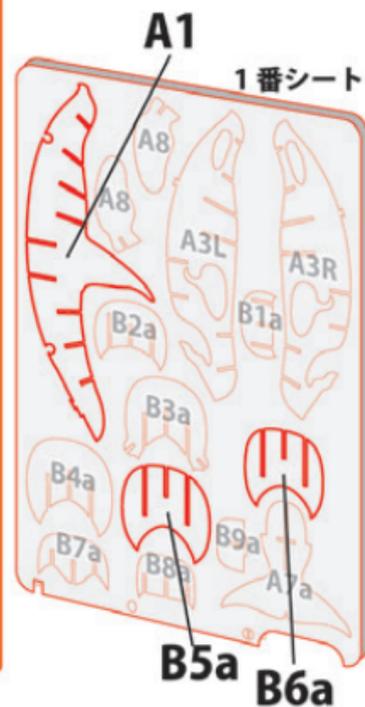

7

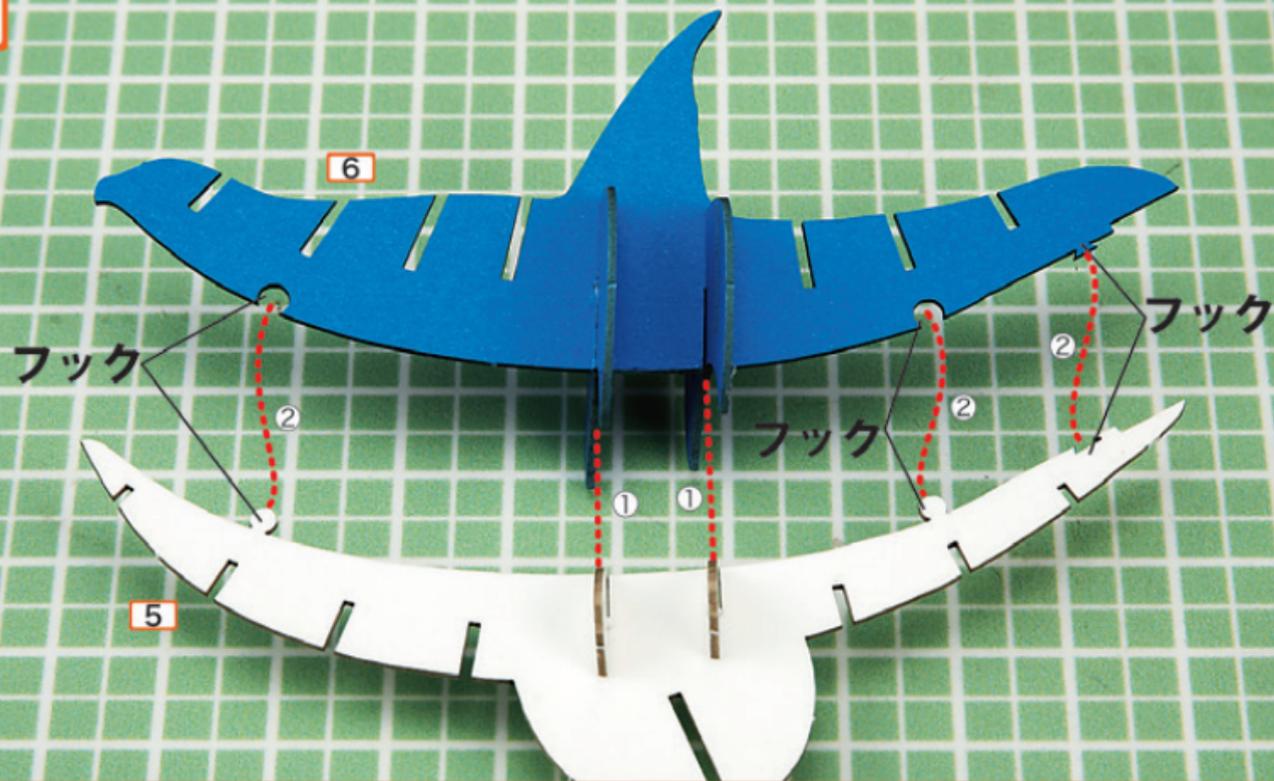


⑥に⑤を差し込みます

※接着厳禁

前後のフックを避けて①B5a(B6a)にB5b(B6b)をあてがい
②前後のフックをはめ込みます

8

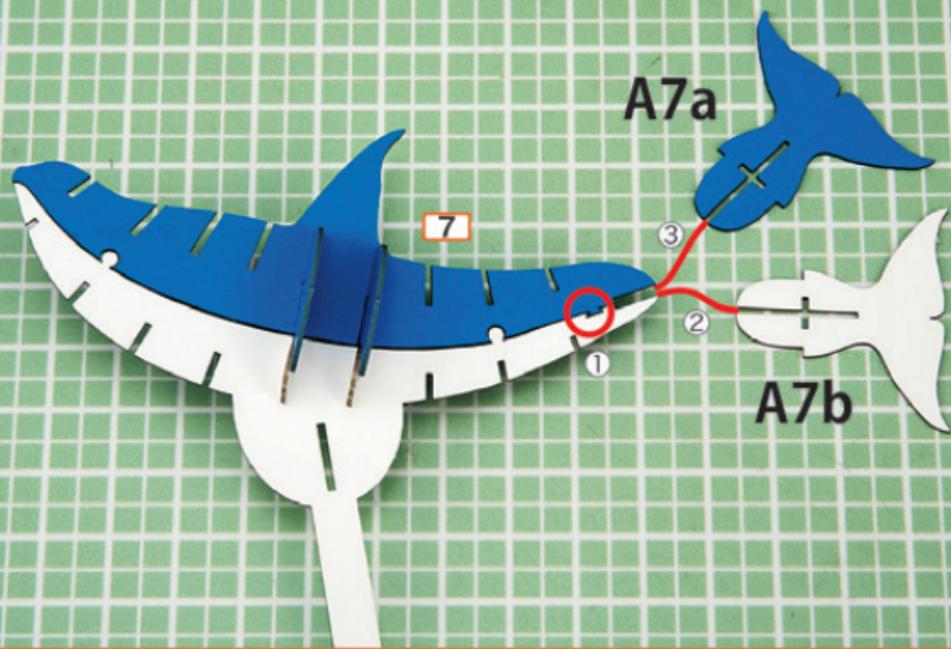


① ⑦の○辺りをしっかり押さえて

② A7b を差し込み**接着**します


③ その後同じ切れ込みの A7b の上に A7a を差し込み**接着**します

※次図参照

2番シート

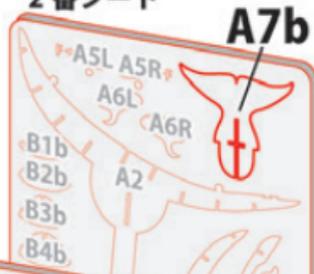


A7b

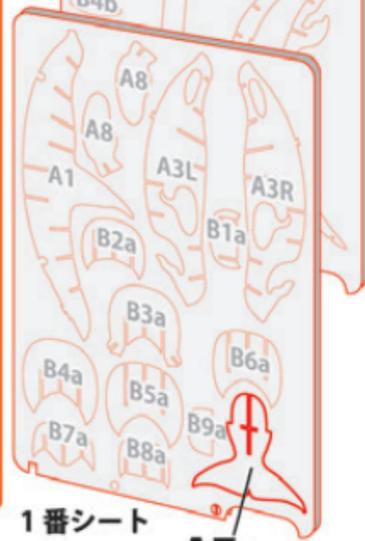

1番シート


A7a

9

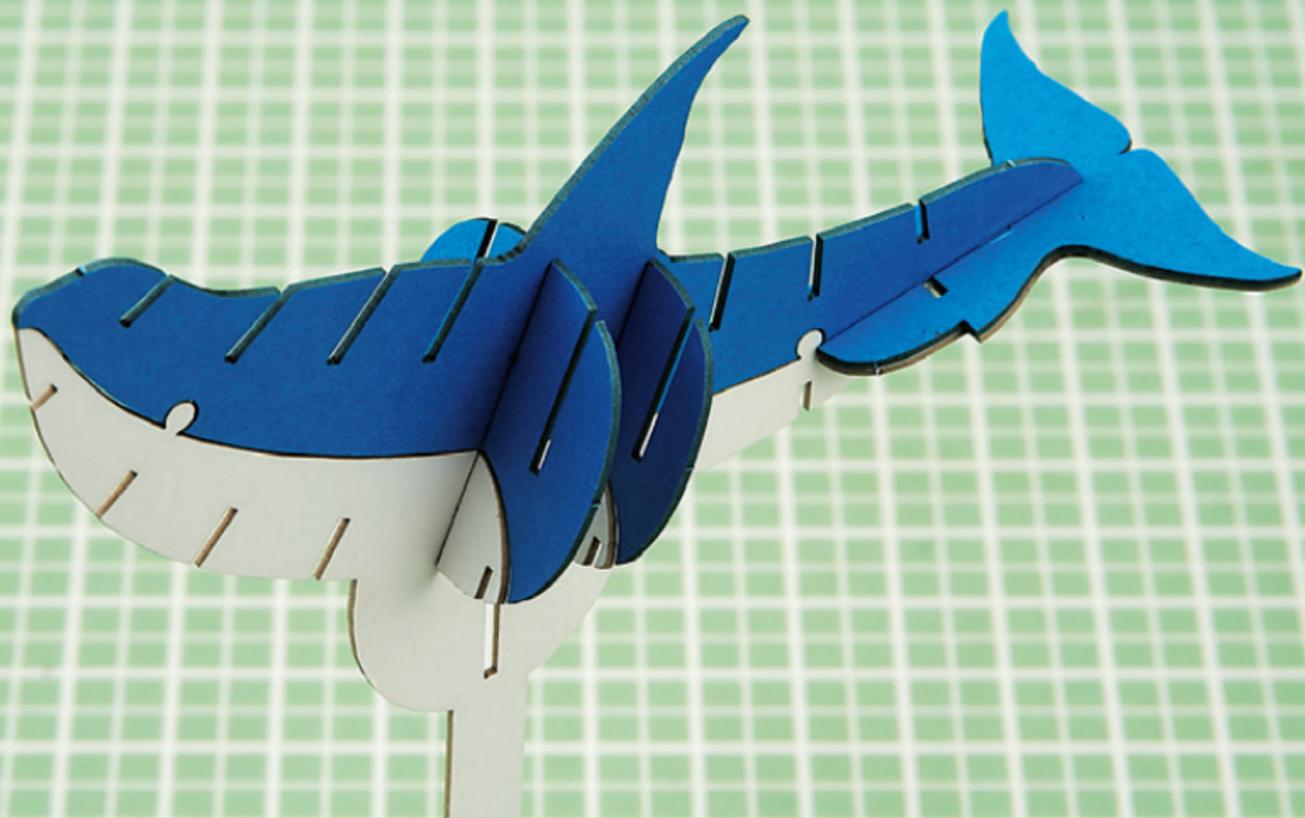

このようになります

10

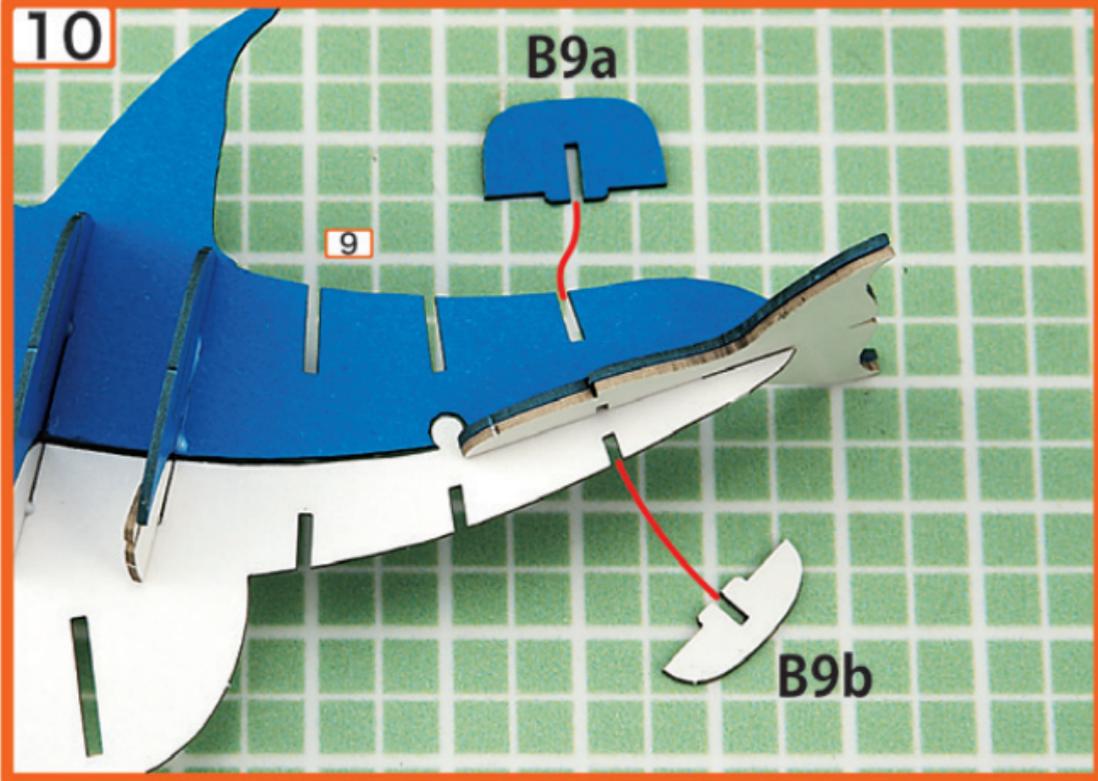

9 に B9a・B9b を差し込み接着します

1 番シート



2 番シート

B9b

11

4 A3L

※ 4で接着剤を
塗ってない側
の面です

10


A4L

10 左側面に 4 A3L と A4L を差し込みます


※接着厳禁

※次図参照

2番シート

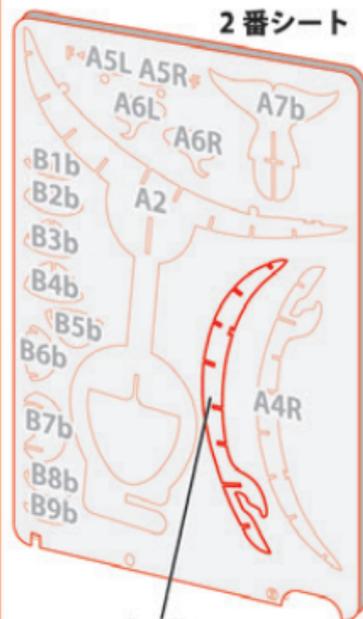


A4L

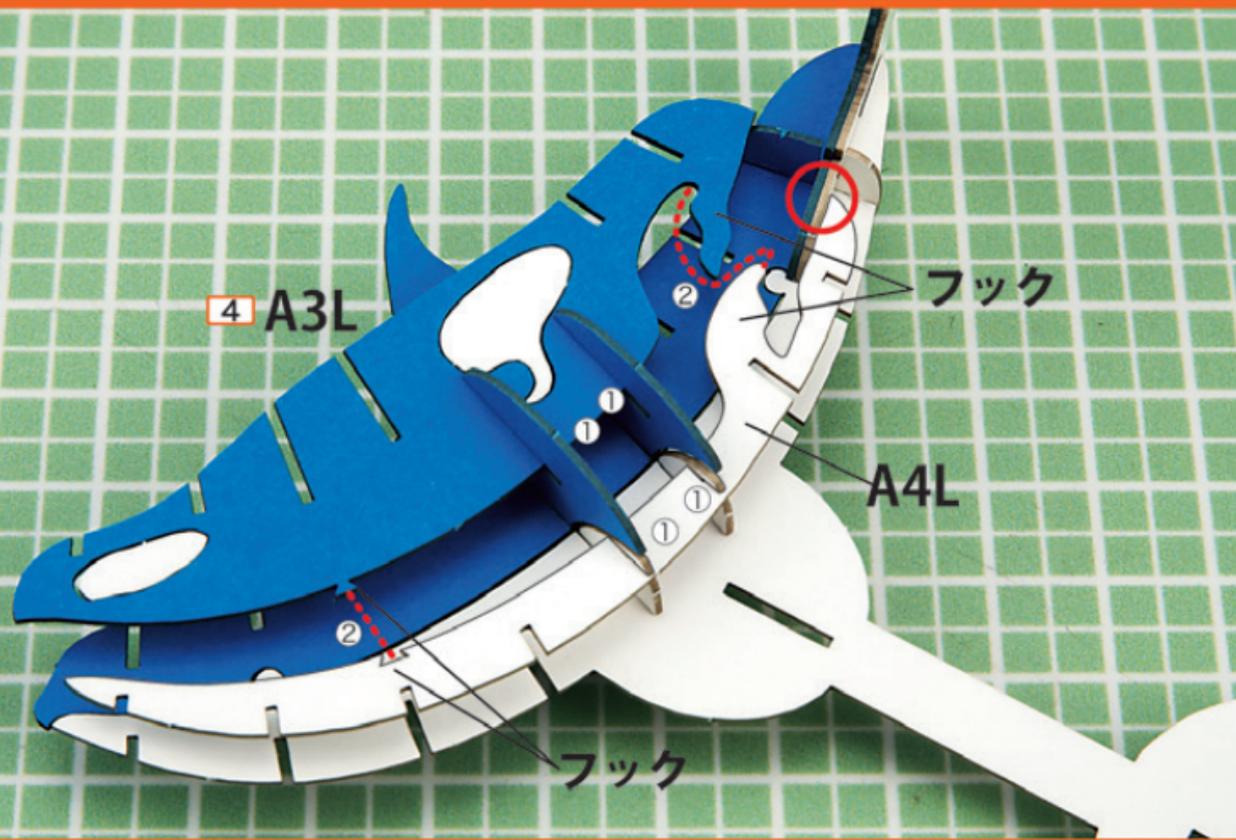

- ① **4** A3L と A4L を前後のフックと上図○部を避けて B5ab・B6ab に差し込みます
 ※接着厳禁
 ②前後のフックをはめ込みます

13

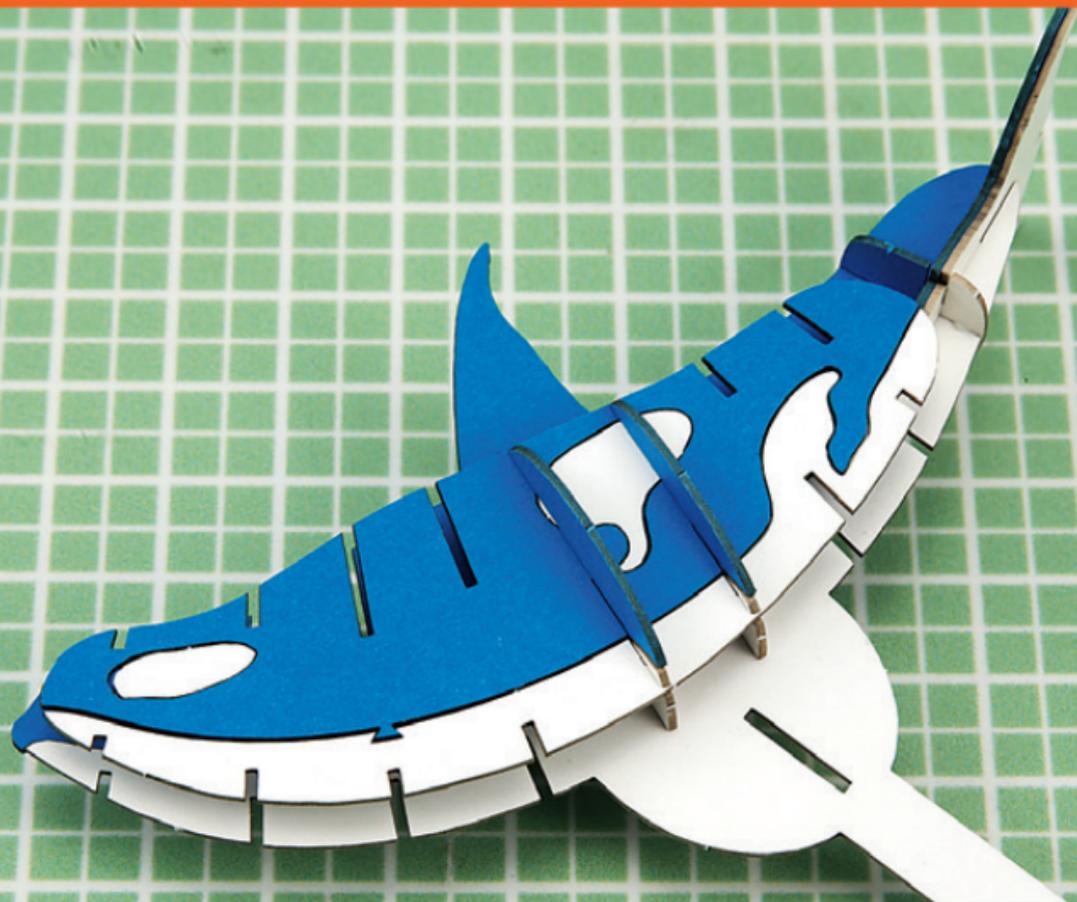

この様になります

14


※ 4で接着剤を
塗ってない側
の面です

4 A3R

A4R

反対側(右側面)も同様にはめ込みます

2番シート

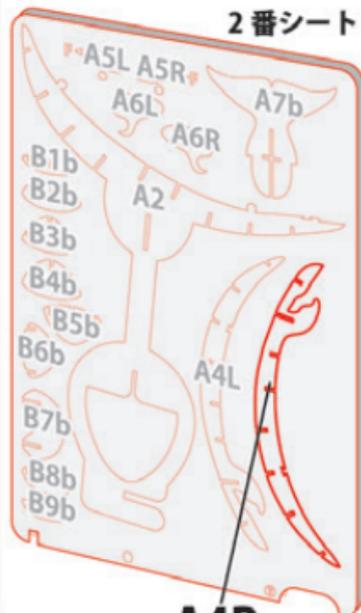

A4R

15


E11



※ 14 の切れ込みには
差し込みません



4番シート E11

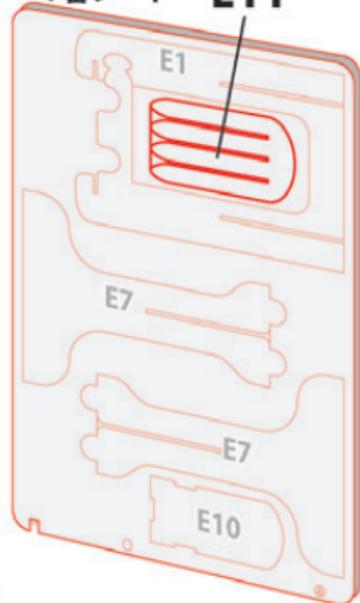

14 に E11 を差し込みます ※接着厳禁


※ 14 の切れ込みには差し込みません

※E11 が最後まで差し込めない場合は事前にハメたフックが
大きく外れている可能性があります

※次図参照

16

B2a

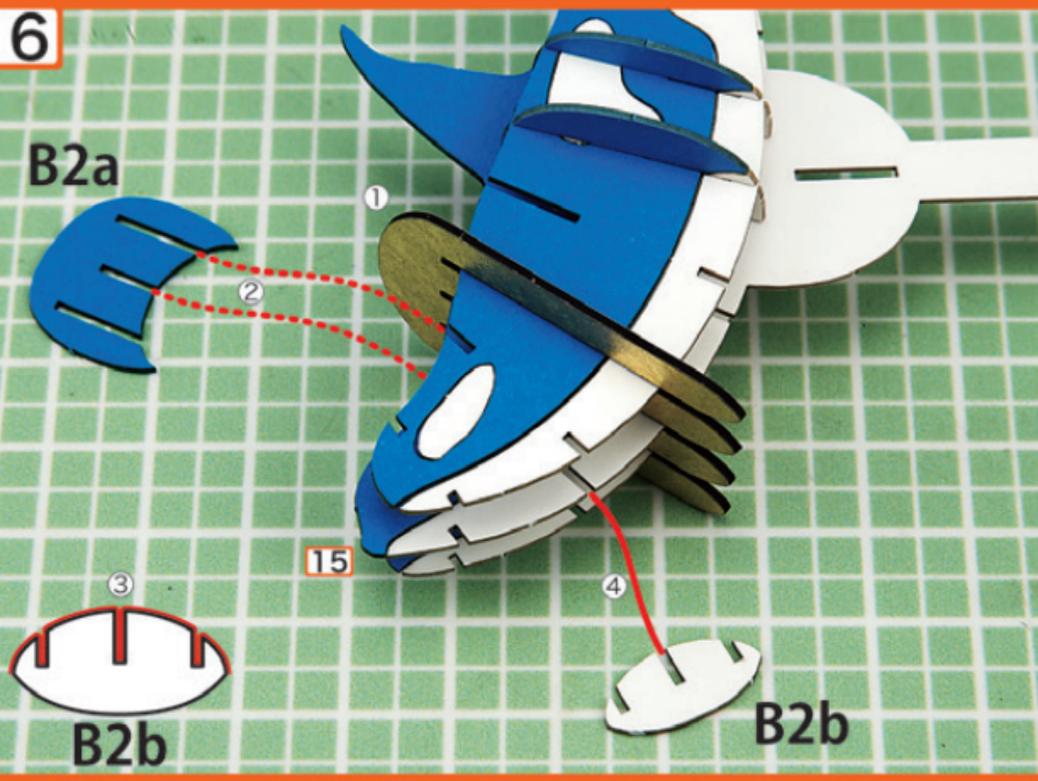

15


B2b

B2b

- ①E11 を B2a を差し込む切れ込みのそばに寄せます
- ②B2a を差し込みます※**接着剤不要**
- ③B2b の B2a と触れる断面に**接着剤**を塗り
- ④15 に差し込み**接着**します

B2b


2番シート

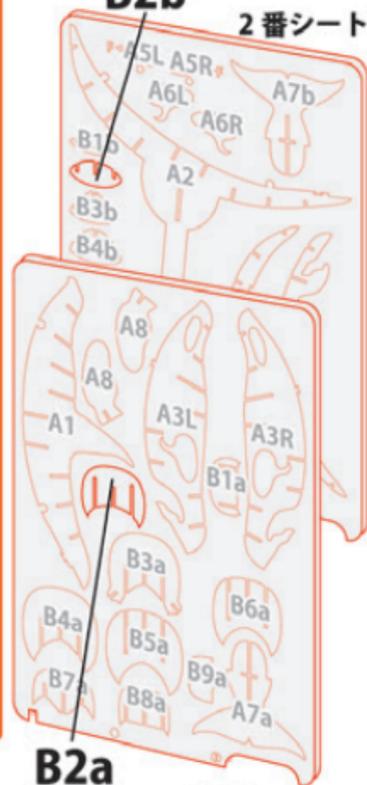

B2a


1番シート

17

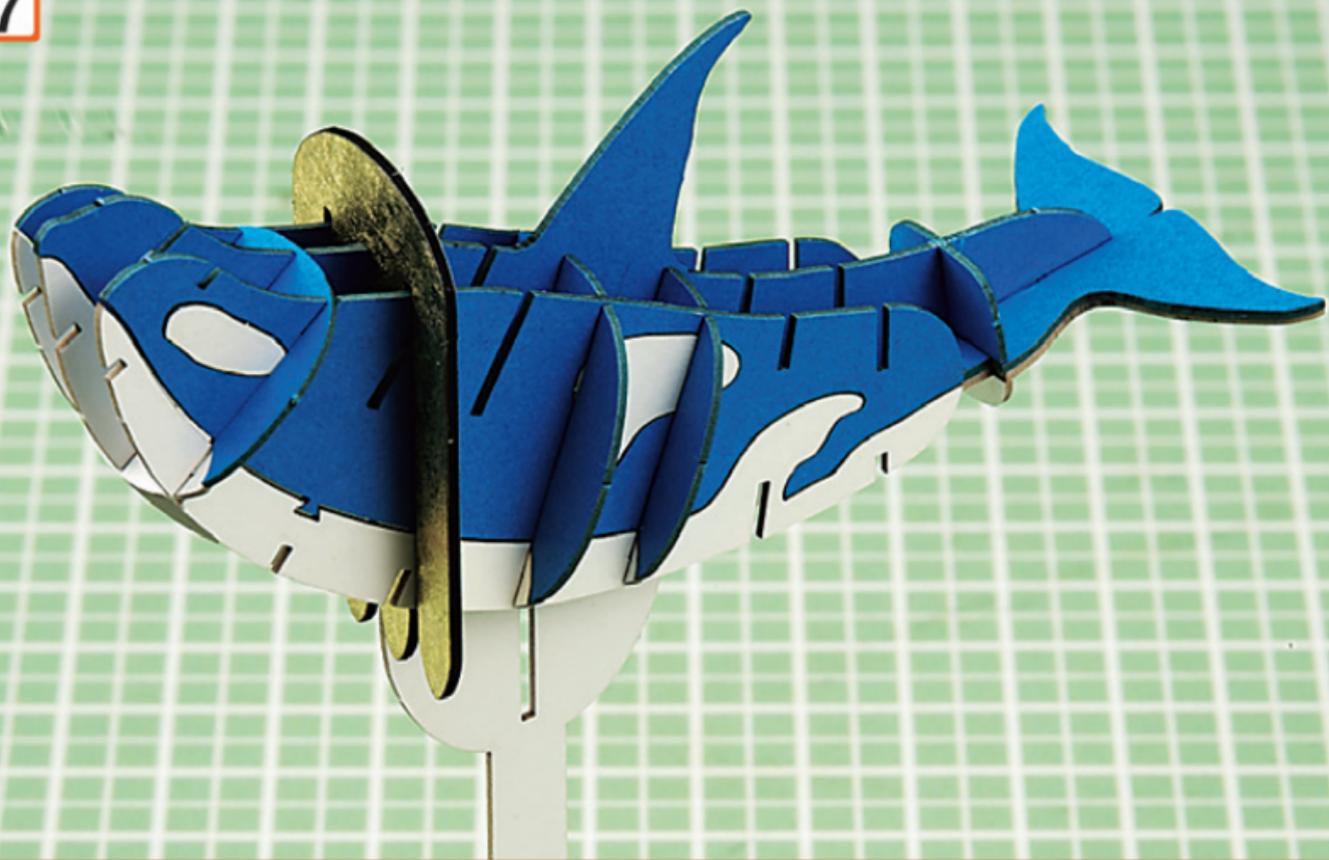

このようになります

18

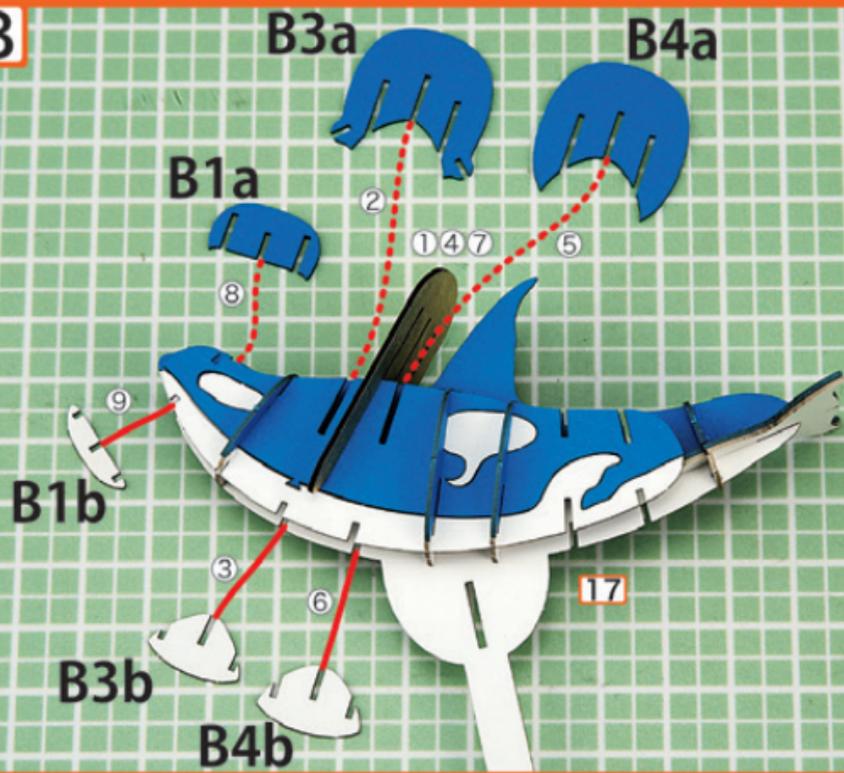

①～⑨ **16** と同じ要領で **17** に


B4a・B4b・B3a・B3b・B1a・B1b を①～⑨の順に差し込みます

※①④⑦は **16** の①と同様に E11 を添えて平行に揃える行程ですが
反り等がなく既に平行になっている場合は特に行なう必要はありません


②⑤⑧は接着不要です

③⑥⑨は **16** の③と同様に接着剤を塗り接着して下さい

2番シート

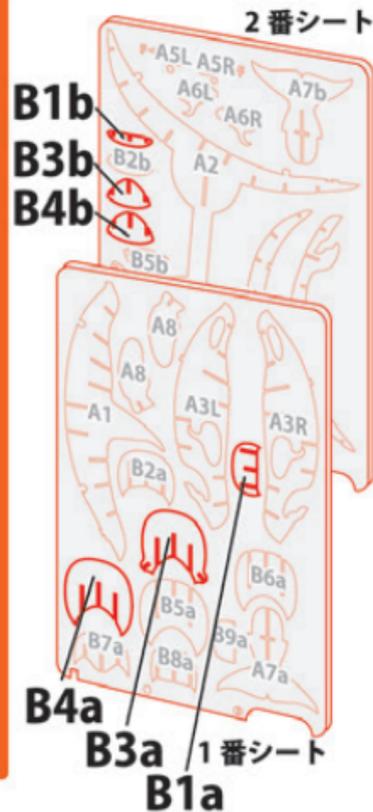

19

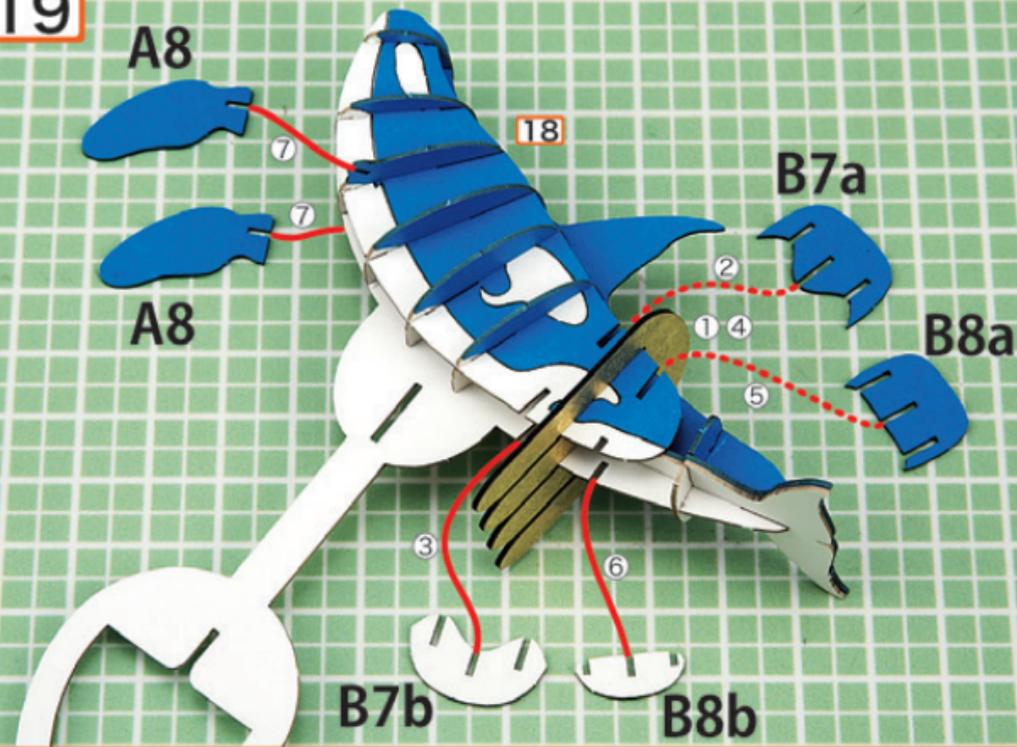


①～⑥ **18**と同じ要領で**18**に B7a・B7b・B8a・B8b を①～⑥の順に差し込みます

※①④は**16**の①と同様に E11 を添えて平行に揃える行程ですが
反り等がなく既に平行になっている場合は特に行なう必要はありません

②⑤は接着不要です

③⑥は**16**の③と同様に接着剤を塗り接着して下さい

⑦A8(x2) を差し込み**接着**します

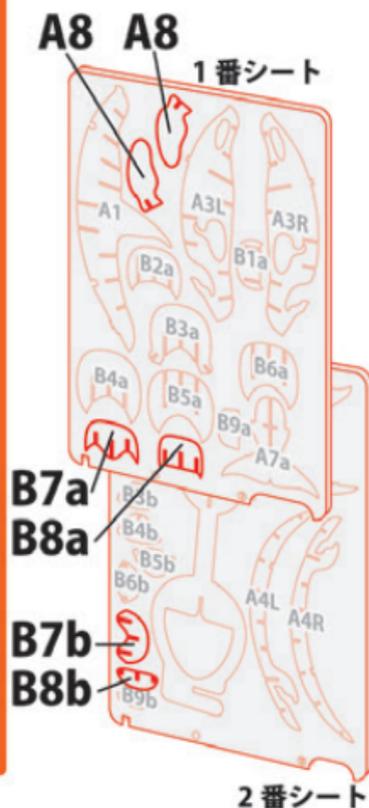


2番シート

20




ここまででこの様になります

21

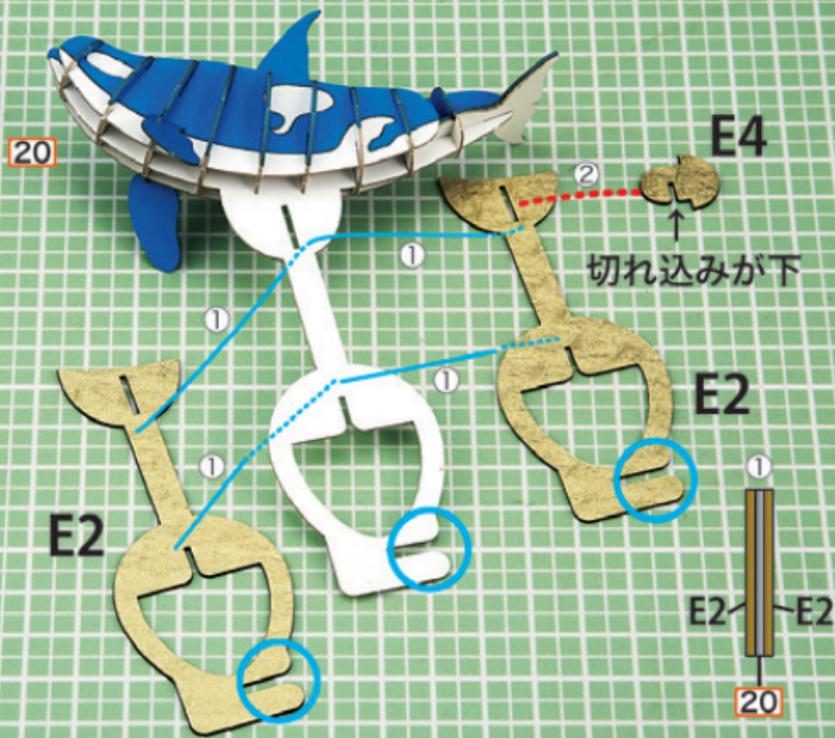


- ① 20の軸の左右を下側のフックの向き(上図○部)に注意し E2(x2) で挟みます
 ② E4 を切れ込みを下にして差し込みます

3番シート

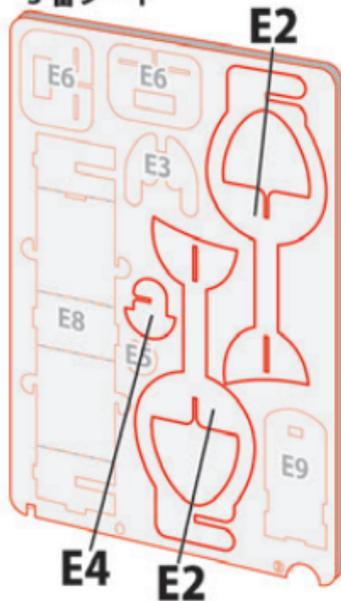


22

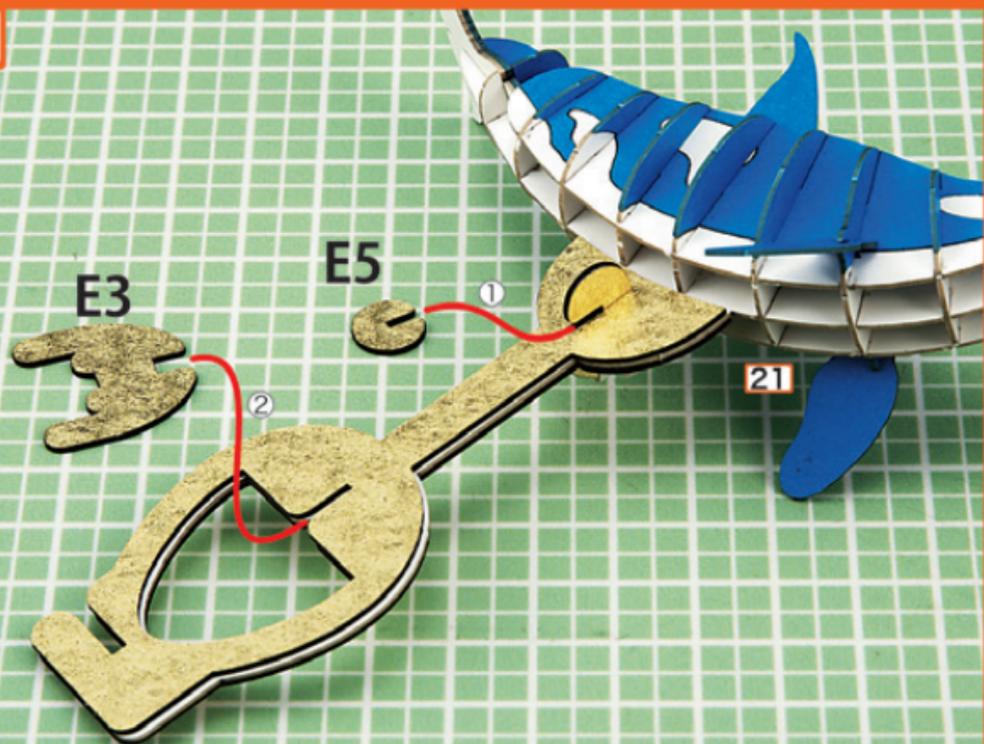


- ① **21**の反対側から出た切れ込みに E5 を差し込み**接着**し
 ② E3 を差し込み**接着**します

3番シート

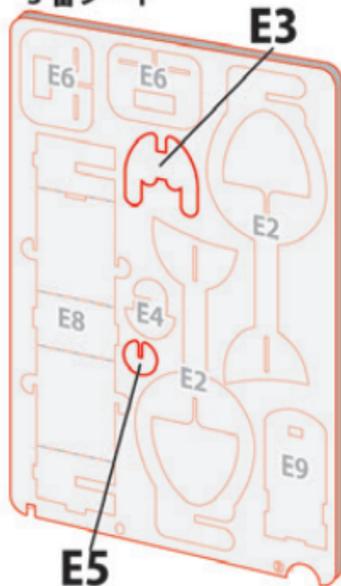


23

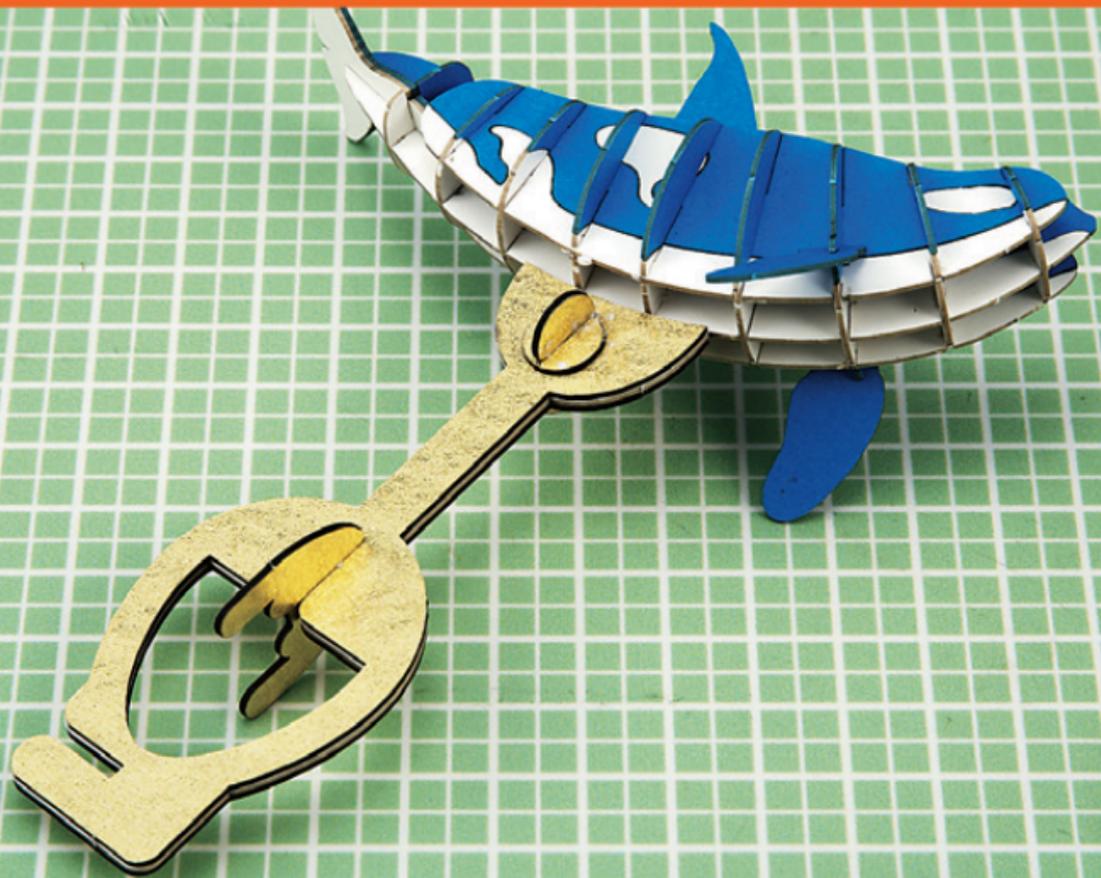


この様になります


24

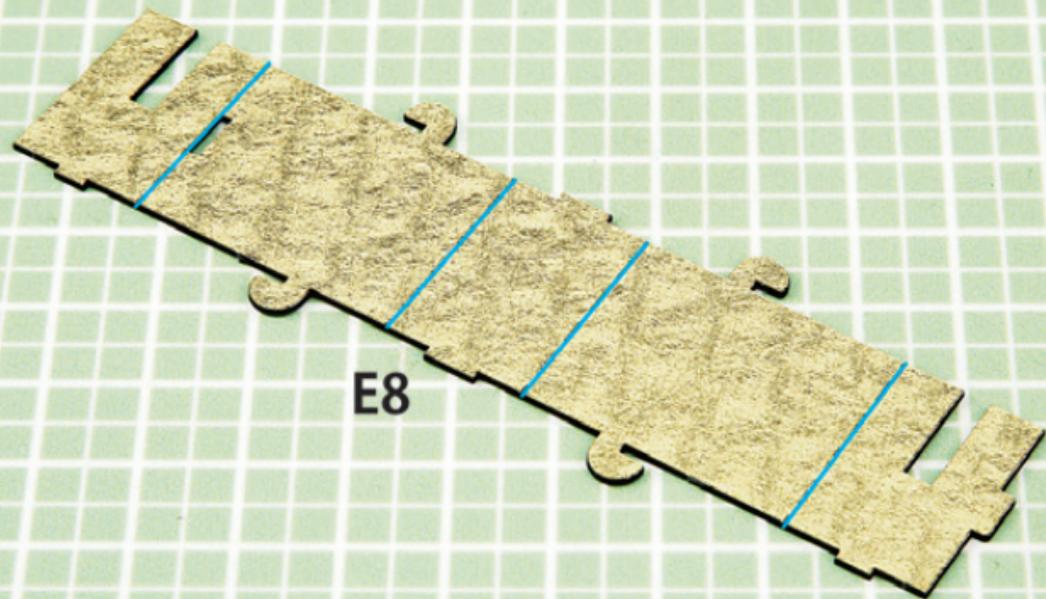

E8 の折り曲げ線 (上図一部)(x4) を折り曲げます
※裏表を見比べて線が繋がっている面が山折り側です
※逆折り厳禁 破損します

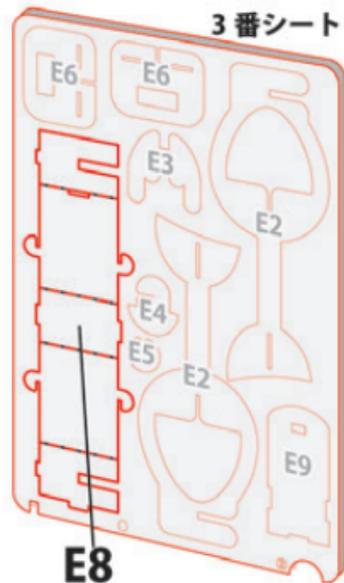


25

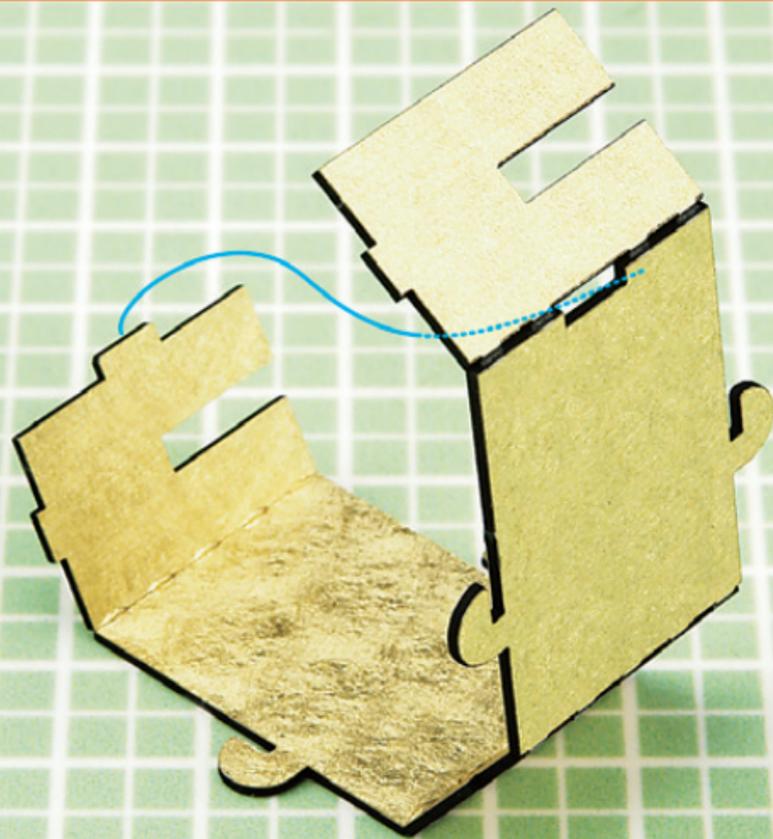

片側についている突起を反対側の穴に差し込みます


※次図参照

26

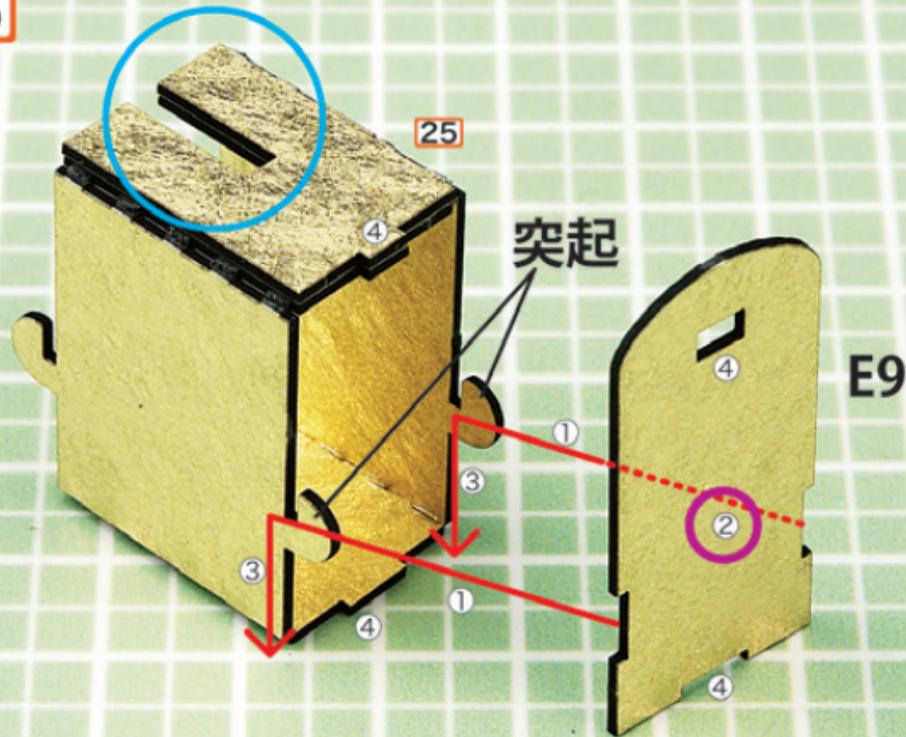

25の切れ込み(上図○)のない側面に E9 を差し込みます

- ①突起を目安に E9 を差し込み
- ②○の辺りをしっかり押さえて
- ③下に押し下げます
- ④上下突起がしっかりはまっている事を確認します

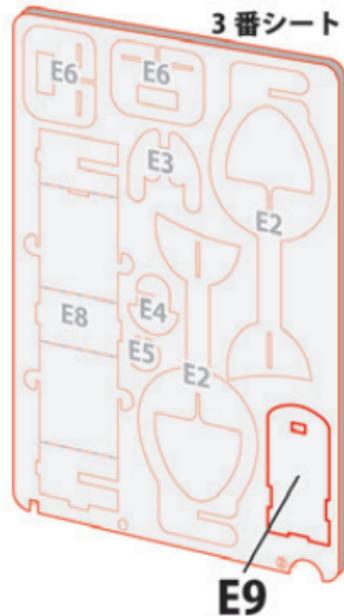

27




この様になります

28




23に27を差し込み接着します

30

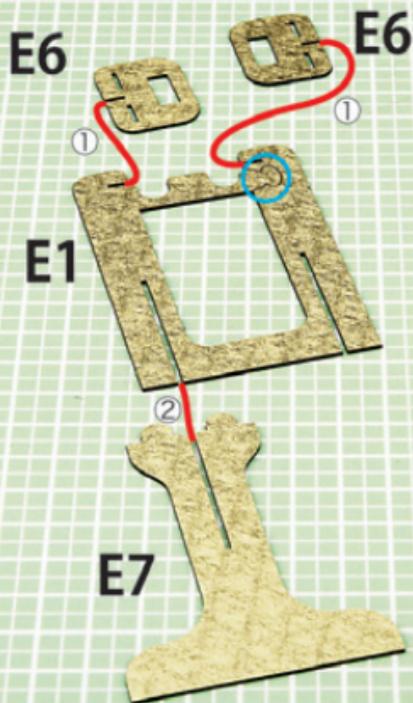


- ①E1 に E6(x2) を差し込み**接着**します
- ②その後フック (上図○部) がない側の切れ込みに E7 を差し込み**接着**します

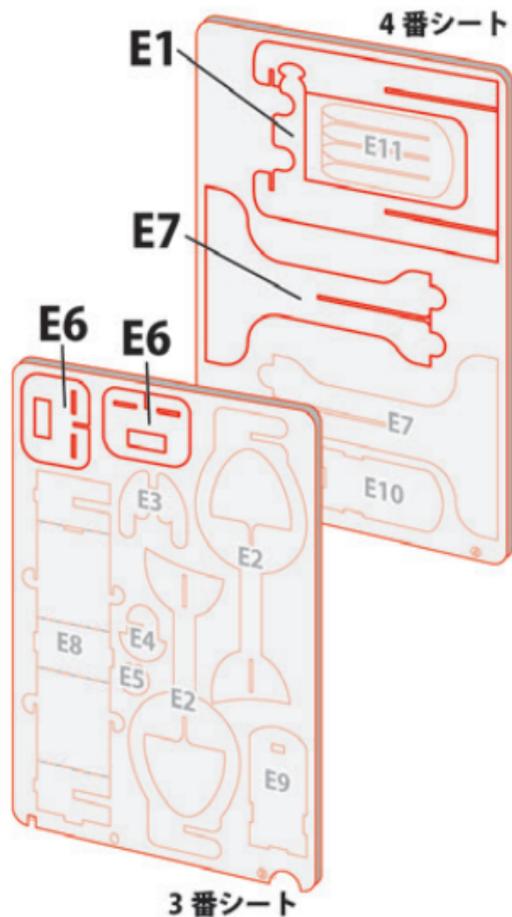


3 番シート

31

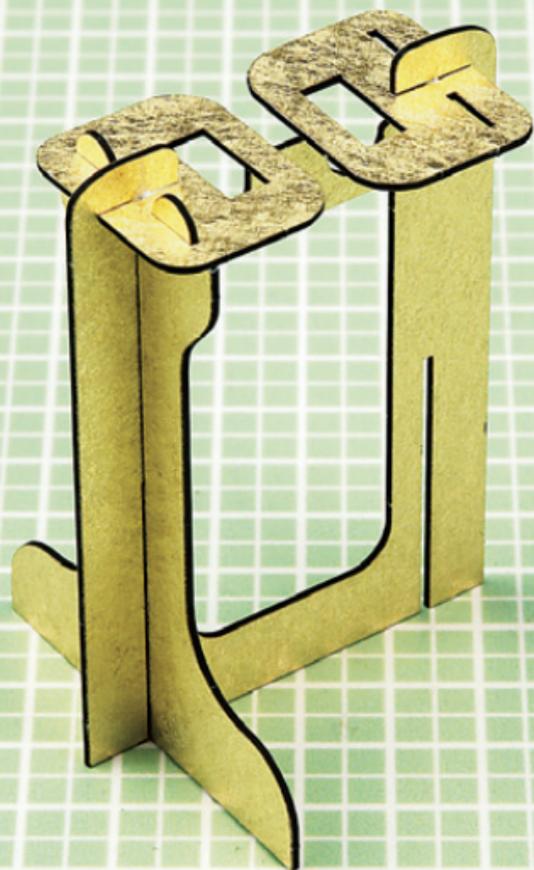


この様になります

32

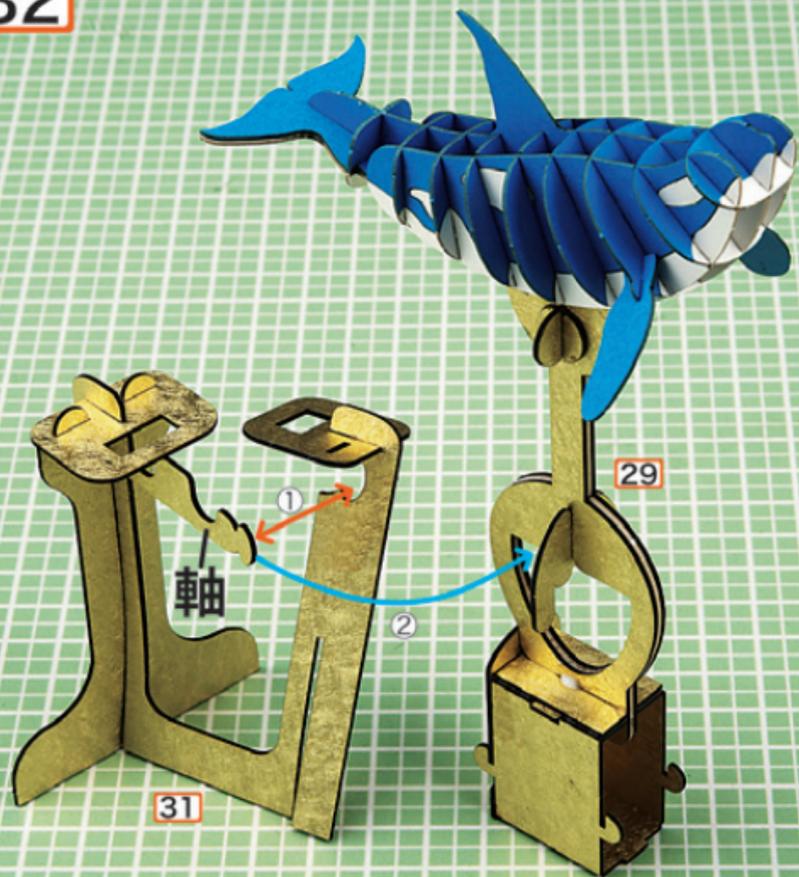


- ① **31** のフック部を少し開きます
※開きすぎると破損します
- ② **31** の軸を**29** の穴に通します
※次図参照

33

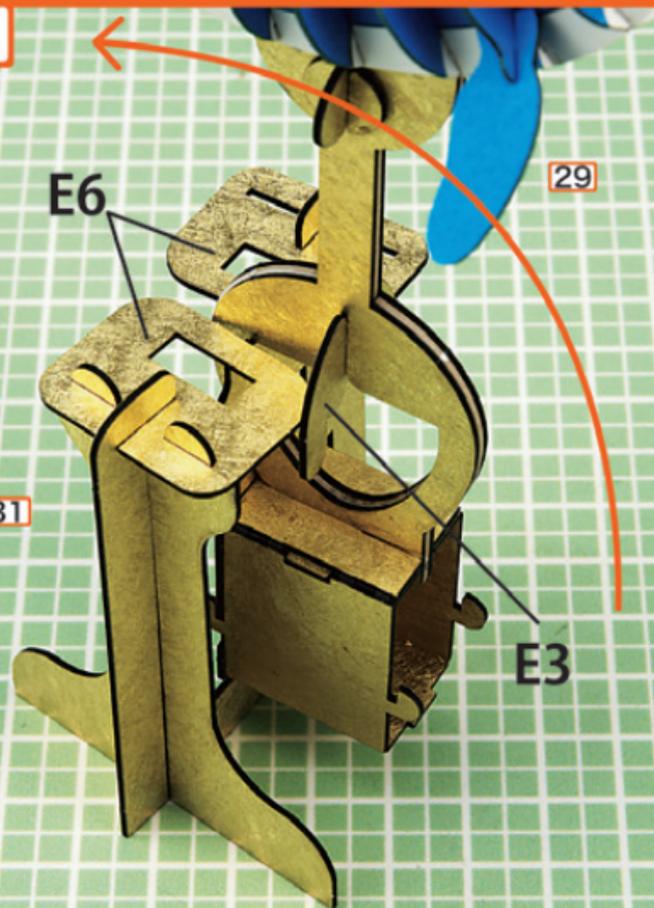


29をこの位置まで持ってきた後
E3がE6の上になる様に
29を←の方向に倒します
※次図参照

34

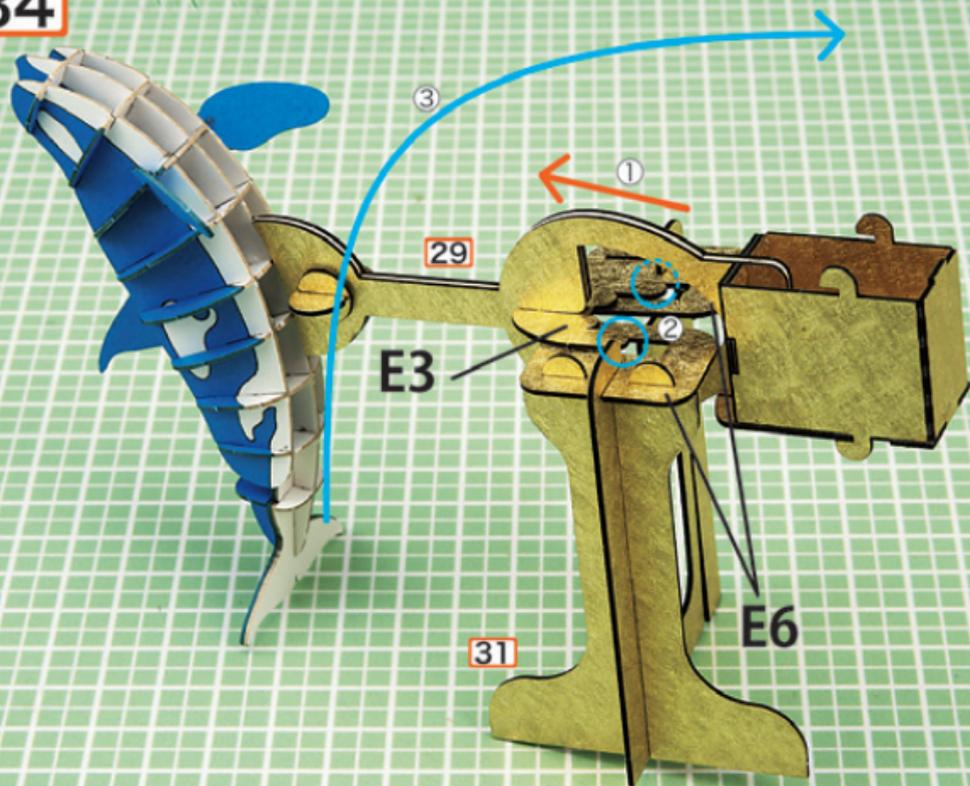


- ① **29**を←方向にスライドさせて
- ② E6の穴にE3の突起を差し込める(左図○)状態にして
- ③ **29**を→方向に起こして垂直に戻します

35

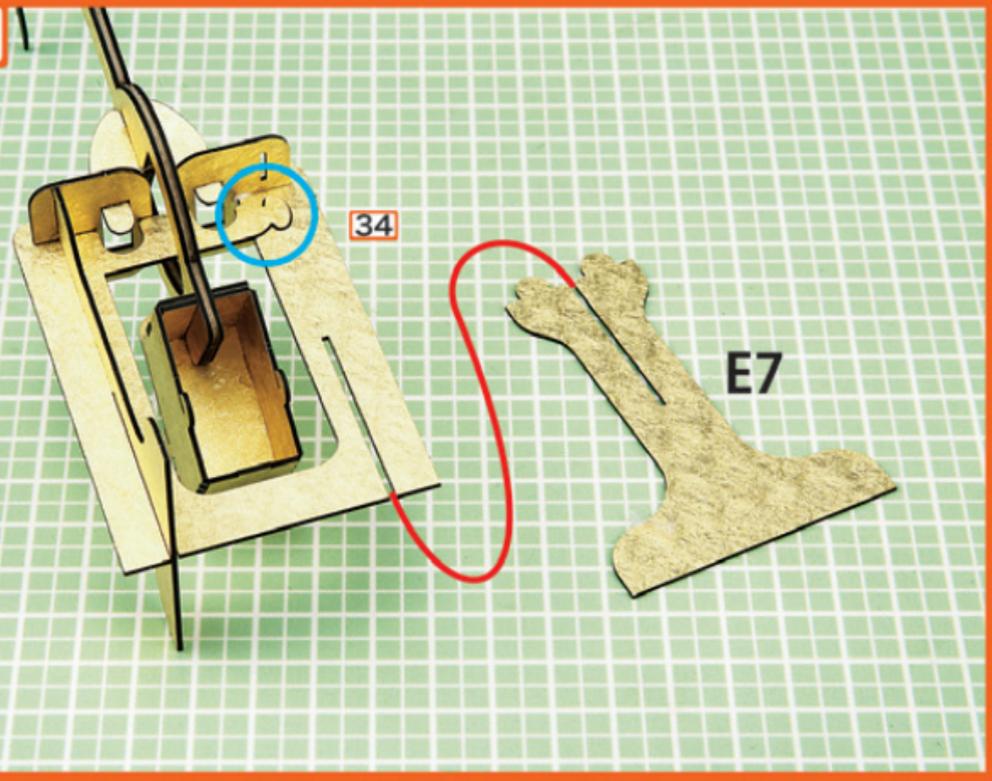

上図○部がはまっている事を確認し
34に E7 を差し込み接着します

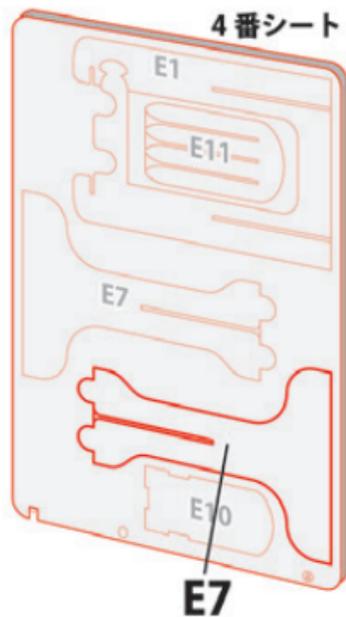

36



この様になります

37




36



36 に輪ゴムをかけて重りを入れます

※本組立図では 10 円玉を重りにして説明しています
重りケースの内寸は 23x23x16mm になります
その中に収まるサイズで比重が重い素材であれば
10 円玉以外でも代用が可能です

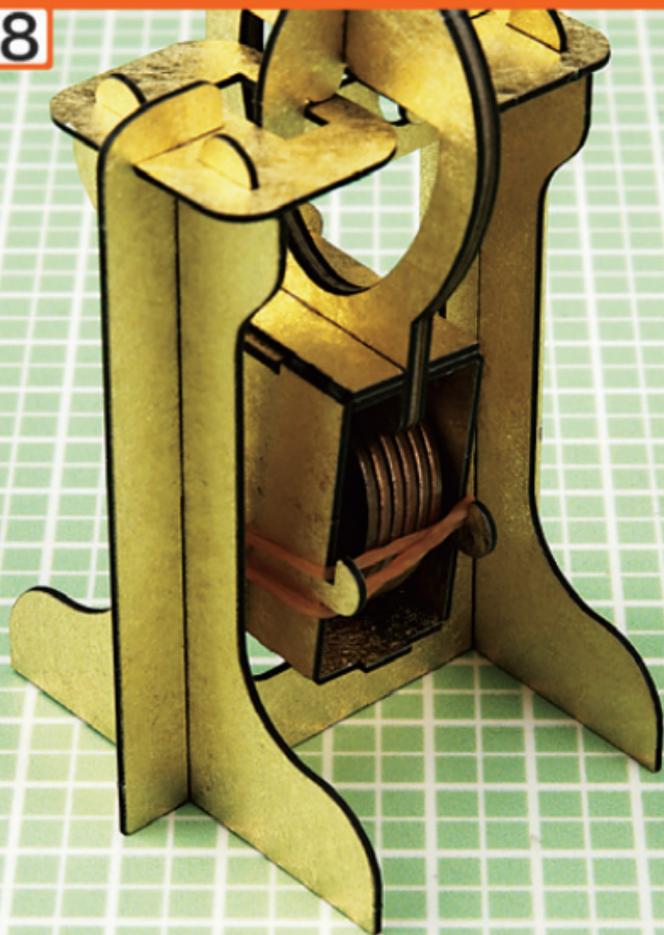


重りの量でスイングの仕方が変わります
軽すぎるとスイングせず
重すぎると重りに引っ張られてしまい
スイング量が減ったり
転倒する場合があります
重りの量を調節して

お好みのスイングを見つけて下さい
※本製品は 10円玉 4枚 (約 18g 相当) を
基準に増減させて下さい

※スイング中に重りが動くと
相殺されてスイング量が減ります
重りケース内で重りが動く場合は
ティッシュ等で隙間を埋めて下さい

39

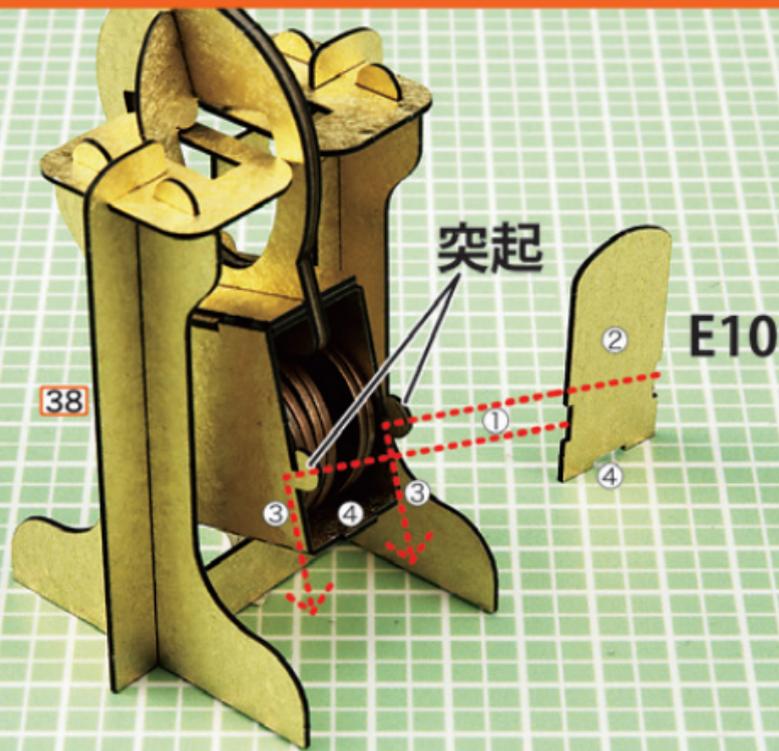

重りの量が決まったら輪ゴムを外し **26** と同じ要領で **38** に E10 を差し込みます


※接着厳禁

①突起を目安に E10 を差し込みます

※②～④次図参照




40

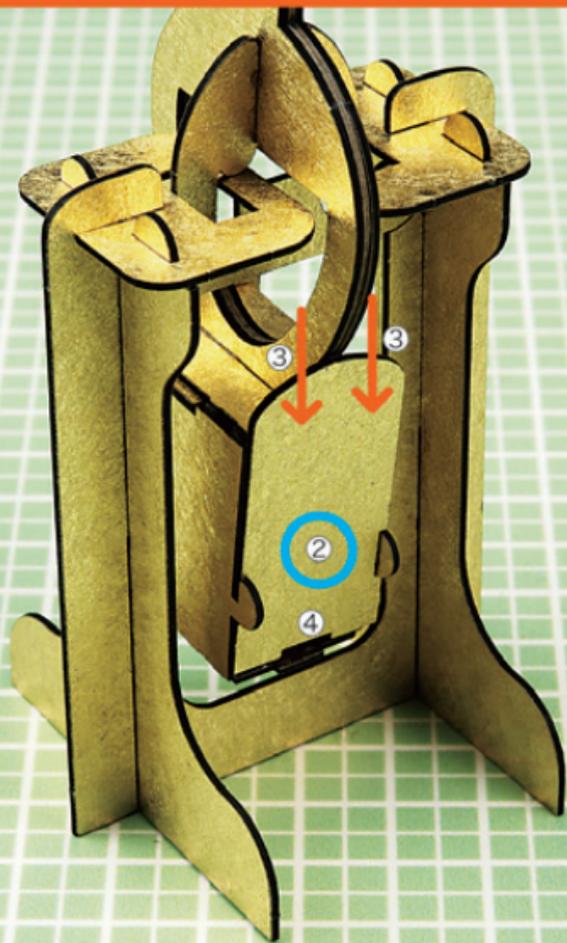

- ②○の辺りを押さえて
- ③下に押し下げます
- ④下突起がしっかりはまっている事を確認します
- ※重り調整等でフタをはずす際は
- ②の辺りを押さえて
- ③を引き上げます

41

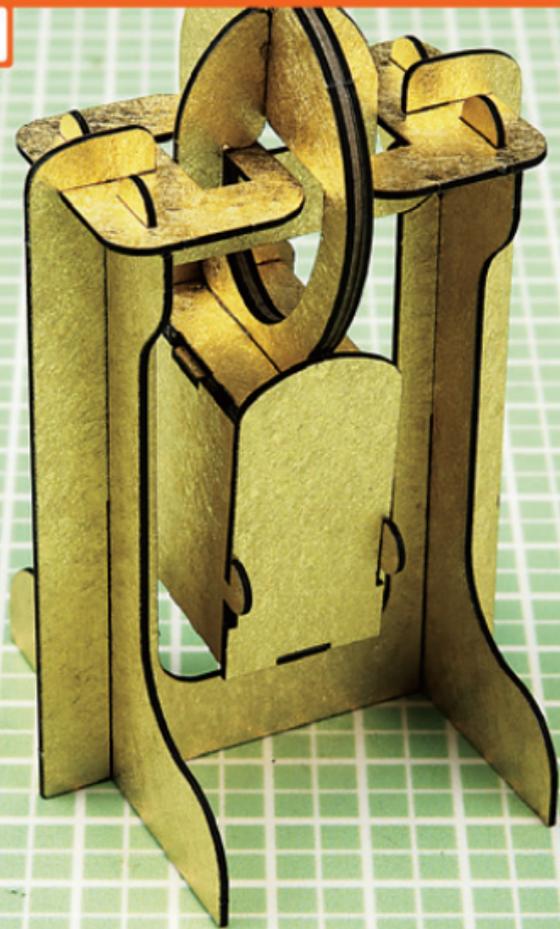

この様になり完成です

42



【完成图 1】