


# CLERK CHAIR

## NOTE & INSTRUCTION

※ご使用の際は、安全にご注意の上、座面や背もたれをご調整ください。

### 座面高調整方法

- ・椅子の脚の付け根のカップ状の金具を手で押さえながら、座面を回転させます。
- ・反時計回りで上昇、時計回りで下降します。
- ・限界まで上昇または下降すると、付け根を押さえた状態では椅子が回転しなくなります。

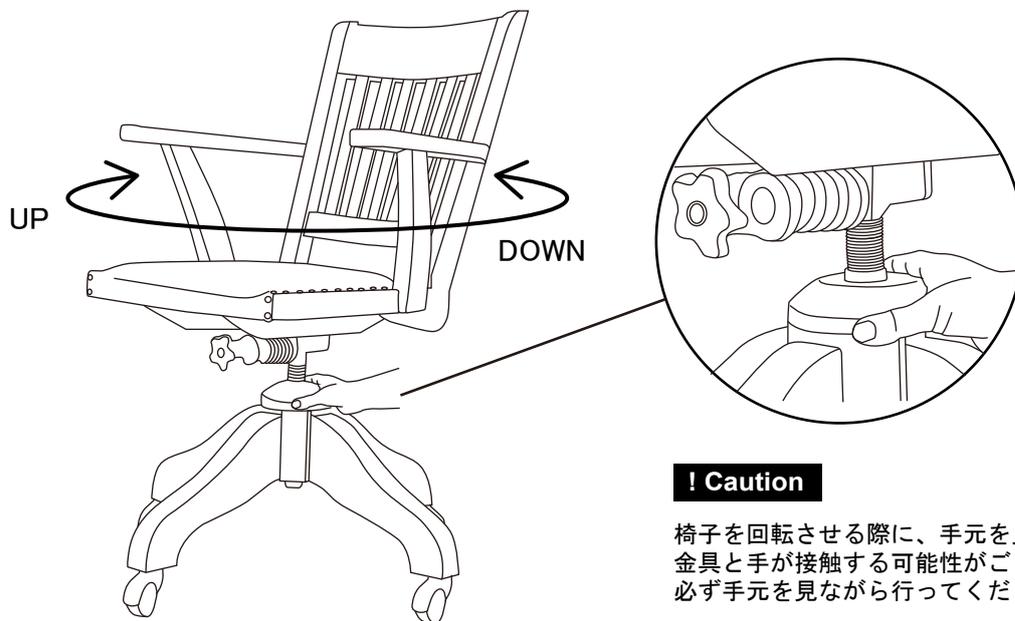


#### ! Caution

椅子を回転させる際に、手元を見ずに行くと金具と手が接触する可能性がありますので必ず手元を見ながら行ってください。

### リクライニング調整方法

- ・座面の付け根にあるハンドルレバーは、リクライニングの緩急を調整するために使用します。
- ・緩めるとよりしなるようになります。

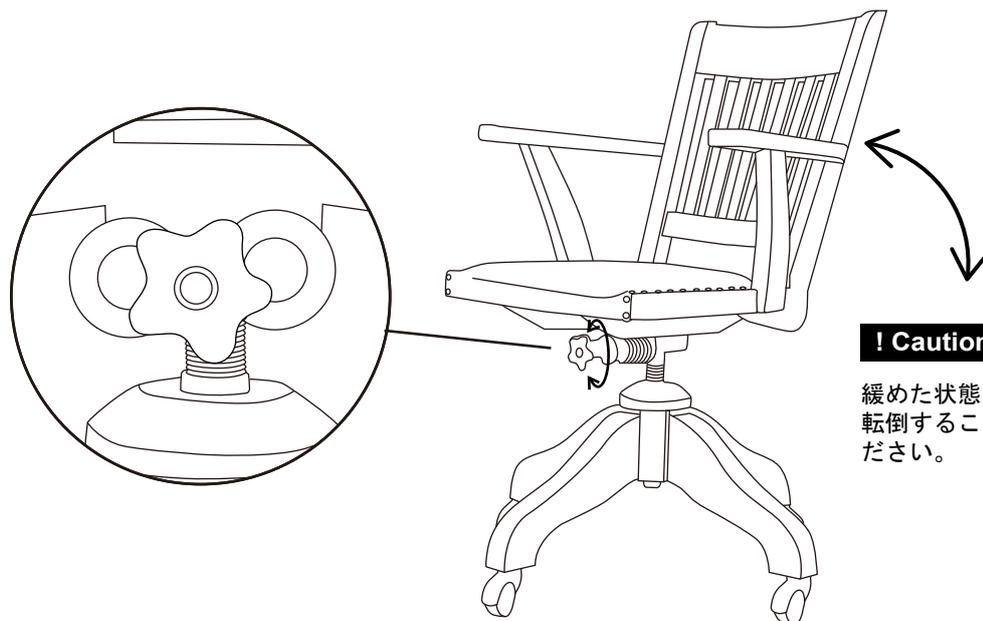

#### ! Caution

緩めた状態で後ろに体重を急激にかけると転倒することがございますので、ご注意ください。

 **PACIFIC FURNITURE SERVICE®**

1-20-4 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo  
phone) 03-3710-9865 fax) 03-3710-9798

<http://pfservice.co.jp>