






TOGGLE SWITCH PLATE

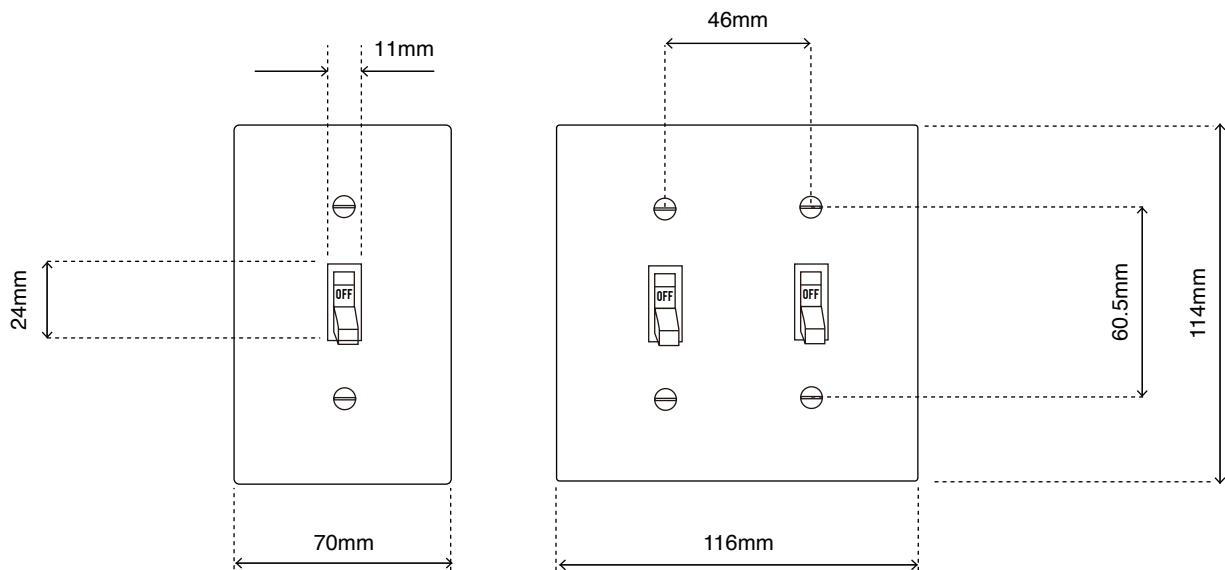

スイッチの種類及び取付け方法

SINGLE POLE (片切り)

3-WAY TO 3-WAY (3路)

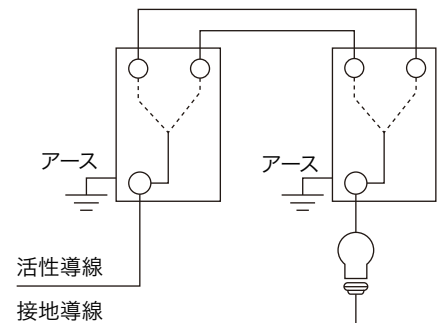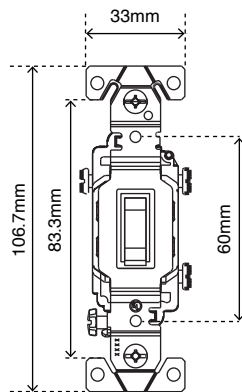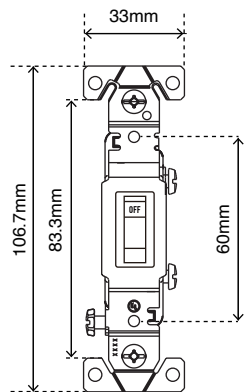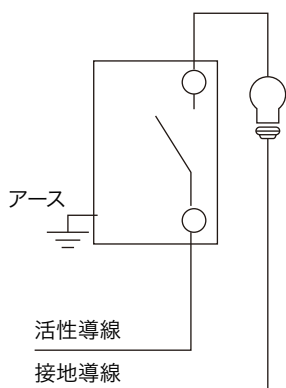

「片切りスイッチ」とは (ETN1301-7WH/BK/IV/AL)

「3路スイッチ」とは (ETN1303-7 WH/BK/IV/AL)

1カ所のスイッチでON/OFFする種類です。1つのライトに対し、1つのスイッチという場合に使用します。この商品の場合は、「ON/OFF」という文字が入っているものです。

2カ所のスイッチでON/OFFする種類です。1つのライトに対し、2つのスイッチという場合に使用します。

(*3カ所以上のスイッチには対応していません。)

この商品の場合は、「ON/OFF」という文字が入っていません。

階段等の二箇所でON/OFF切替可能な三路スイッチと一箇所で切り替える片切りスイッチがあります。

⚠ 警告:

取り付けは専門施工業者により取り行ってください。

重大な事故や火事を起こす可能性があるため、取り付けの際は必ずブレーカーを落とし、電気が来ていないことを確認して行ってください。

⚠ 注意:

配線には銅線、または銅被覆のモノ以外は使用しないでください。