

# E.A.COMBS WALL CLOCK


NOTE  
& INSTRUCTION

このたびは当製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


お客様に安全に御使用して頂く為に、必ずこの安全上の御注意を良くお読みになり、御理解頂いた上で御使用下さい。

本紙をお読みになった後は、必ず大切に保管して下さい。


## ご使用方法

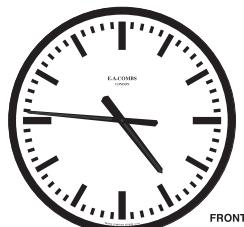

FRONT

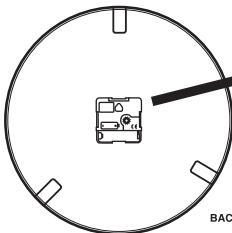

BACK

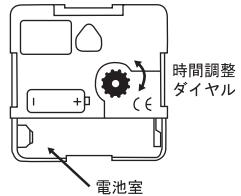

※電池のプラスマイナスの方向を正しくセットしてください

## ⚠ 警告

- 下記の様な場所では使わないで下さい。  
機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こす事があります。
  - 温度が摂氏 5 0°C を超える場所や、直射日光のある所
  - 温度が氷点下 1 0°C 以下になる所
  - 塵埃の多い所
  - 室外
- 本製品は水気の無い場所でご使用下さい。浴室、洗濯場、洗面所、湿気の多いガレージ、その他類似する場所でのご使用は避けて下さい。
- 本製品を絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
- 小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

## 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- アルカリ電池はマンガン乾電池より電池寿命が長くなります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。


## 時計の掛け方

### ⚠ 注意

- 時計は確実に取付けて下さい。  
落下により、怪我及び器物を破損する恐れがあります。
- 掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、  
時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んで下さい。
- 掛け具に時計を左右上下、手前に動かし正しく掛かっている事を確認して下さい。

### 木の厚い壁・木の柱に掛ける場合

- 木ネジをご使用ください。ネジは壁面に垂直に、壁面からのネジの残しが適切になるようにねじ込んでください。

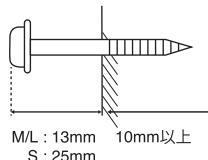

### 石膏ボード・コンクリート等の壁に掛ける場合

- 木ネジは使用せず、壁の材質・構造と時計の重量にあった市販の掛け具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので使用しないでください。