# JIELDE INSTRUCTION

## 使用工具

※工具は商品に
付属しません。
※レンチのハンドル
部分は商品により
様々な形があります。

ソケットレンチ
SIGNAL TYPE = 7mm
LOFT TYPE = 10mm

SIGNAL TYPE

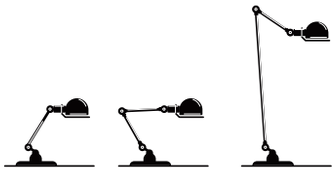

JD303　JD333　JD833

LOFT TYPE

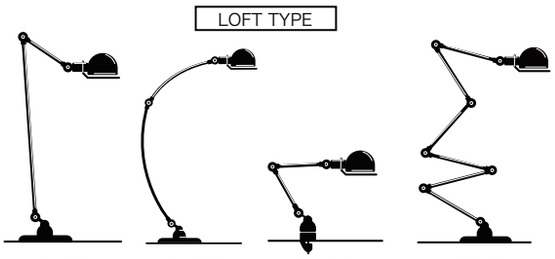

JD1240　JD1260　JD4040　JD9406

## 電球について

1）LOFT TYPE (JD4040, 4025, 1240, 1260, 9406) = **60W**迄の口金**E26**の電球をご使用下さい。
2）SIGNAL TYPE (JD 303, 333, 833) = **25W**迄の口金**E14**の電球をご使用下さい。※シェード部分が高温になるため、25Wをお勧め致します。どのタイプも口金のサイズが合えば、白熱球、LED電球、電球型蛍光灯がご使用いただけます。

## 設置場所について

### ⚠ 注意

1）次のような場所には設置しないで下さい。
　a. アルコール／シンナーなどの引火溶剤の近く、及び火気に近い場所。
　b. 湿気やほこりの多い場所。
　c. 直射日光のあたる場所。
2）照明器具より30cm以内の距離に物を置かないで下さい。
3）シェード部分が高温になる場合がございます。
　お子様のお近くや手元でのご使用の際にはご注意ください。

## 使用について

1）アーム部分を不安定な角度で使用しないで下さい。本体が転倒する恐れがあります。
2）分解／改造をしないで下さい。
3）長時間ご使用にならない場合は、安全の為、電源プラグを抜いて下さい。

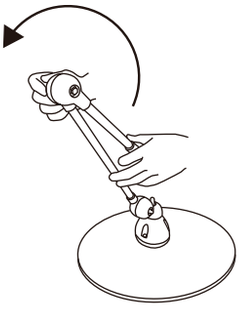

箱から取り出したらアームを使用したい角度に開いてください。

関節が固い場合、またはゆるい場合には、右の方法で調節してください。

調節される際は、しめる（固くする）と緩める時の順番にお気をつけください。**必ず、ナットを緩めてからボルトを調整します。**必要以上の締め付けはボルトをねじ切る恐れがありますので、決して締め過ぎないで下さい。
LOFT TYPEとSIGNAL TYPEではナットとボルトの形が違いますが構造は同じです。

**フタ（ナット）を取らずにボルトを回してしまうと…**

ボルトの反対側についているナットがフタのようになっているので、フタ（ナット）を緩めずにボルトを動かすと無理な力がかかってしまい、ねじ切れの原因になります。

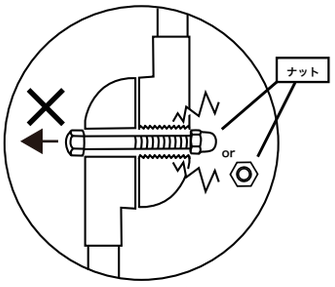


※LOFT タイプのナットは半球状になっています。
※SIGNALタイプのナットは六角形です。
見分け方は、横から見て◎ ならナット側。
⬡ ならボルト側です。

## 電源について

### ⚠ 注意

次の事項に注意して下さい。火災や感電の原因になる事があります。
1）電源は一般家庭用100V 50/60 Hzを必ずご使用下さい。
2）濡れた手でプラグを抜き差ししないで下さい。
3）電源コードを束ねたり、結んで使用しないで下さい。
4）電源コードはコンセントの奥までしっかりと差し込んで下さい。
5）電源プラグを抜く時は必ずプラグを持って抜いて下さい。
6）コードに加重を掛けないでください

## 保守・点検について

1）清掃の際は、中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いて下さい。シンナー／ベンジン等は使用しないで下さい。又、電気部分は水にさらさないで下さい。

## 調節方法

商品のタイプにより使用するソケットレンチのサイズが異なります。
しめる、緩めるの作業はソケットレンチを使って行います。

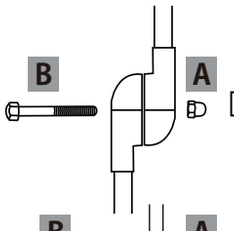


大型のシリーズ
LOFT TYPE
使用するソケットレンチ = 10mm

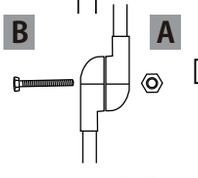


小型のシリーズ
SIGNAL TYPE
使用するソケットレンチ＝7mm

**■しめる(固くする)** ナット**A**をゆるめてからボルト**B**を締めます。最後にナット**A**を締めて固定します。

**■ゆるめる** ナット**A**をゆるめてからボルト**B**をゆるめます。

＊お買い上げ後１年間以内に、本使用上の注意にそった正常なご使用状態で故障した場合には無料で修理・調整いたします。


**UNITED PACIFICS Co.,Ltd**
1-17-4 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3710-9885 fax) 03-3710-9795