


INDICATOR INSTRUCTION


R04093

PACKAGE


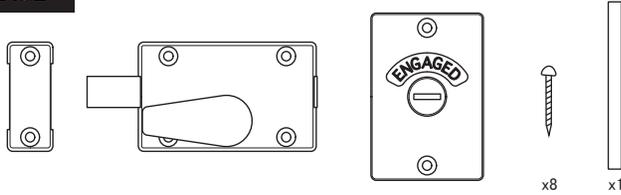


1 この商品は内開き用のインジケーターです。
回転錠を取り付ける際の上端の線をドアの内側にマーキングします。


蝶番が左についている
内開きドアの場合

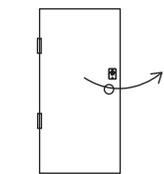

蝶番が右についている
内開きドアの場合

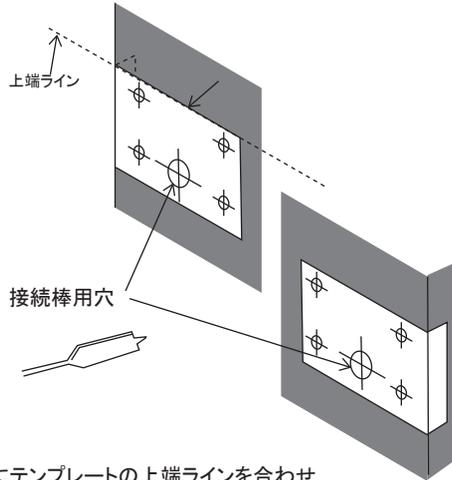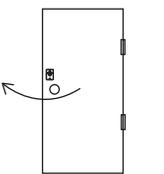


マーキングした線にテンプレートの上端ラインを合わせ、
ドアにドリル穴と木ネジ用の穴の中心をマーキングします。
ドリル穴の印に合わせてドリルで穴を開けます。
穴の大きさはφ9.5mm以上にしてください。(最大φ14mmまで)

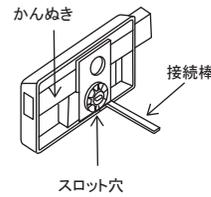


2 接続棒を回転錠のスロット穴に差し、ドアの内側に取り付けます。

取り付けの際に、接続棒がドアの外側の面から3mm以上突き出る場合は、接続棒をカットしてください。

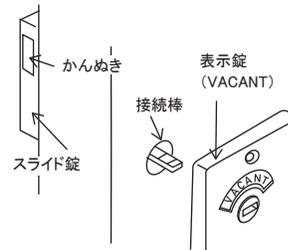


3 かんぬきが入まっているか確認し、接続棒を表示錠裏側のスロット穴に入れながら、表示錠をドアの外側に取り付けください。

かんぬきが入った状態の時に表示錠の表示が“VACANT”になるか、動作がスムーズかを確認してください。

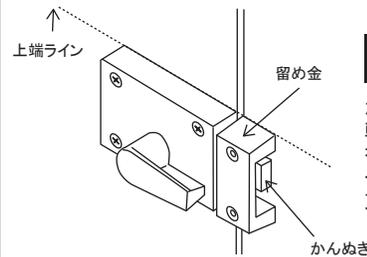

4 かんぬきを最大まで引き出し、回転錠本体の向かい側に、留め金をスライド錠本体と上端の高さが揃う位置に固定し、戸枠に木ネジで取り付け下さい。


SIZE

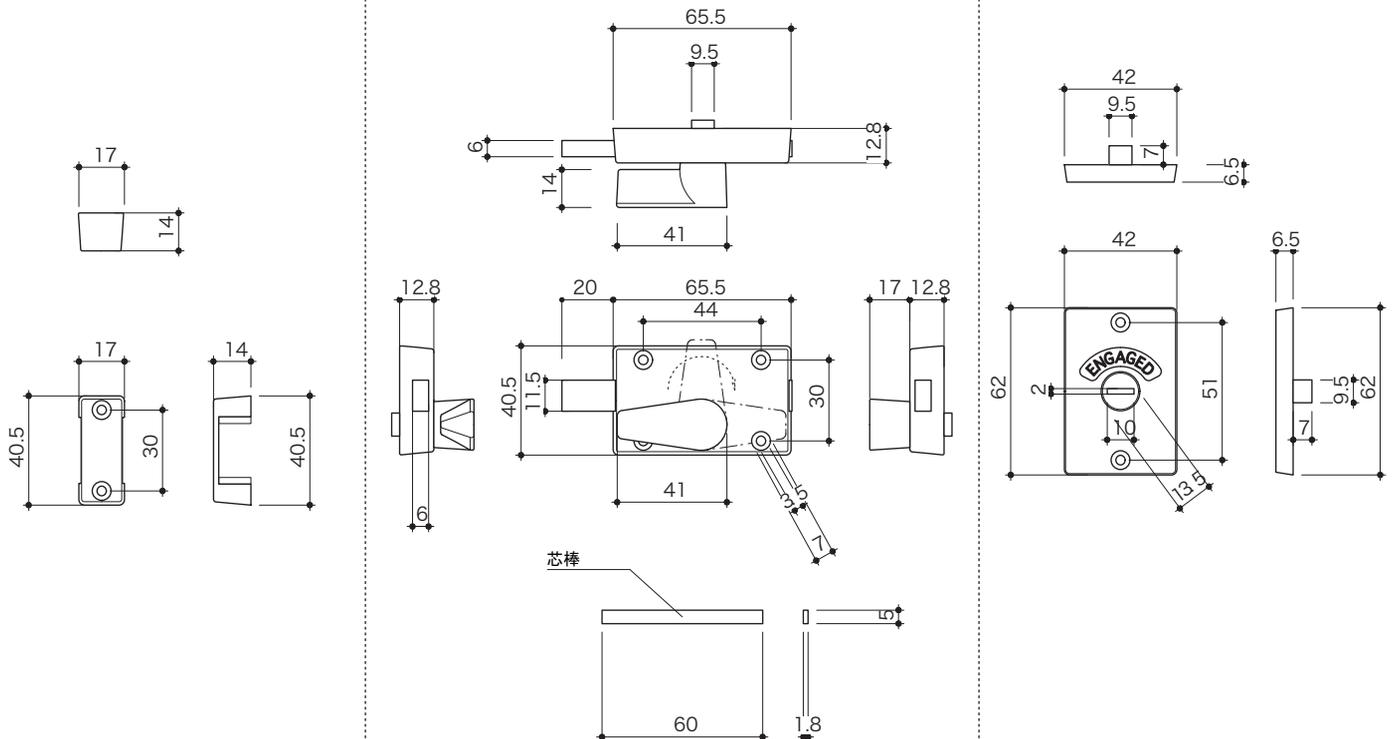

PFS PARTS CENTER®


1-17-5 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3719-8935 fax) 03-3719-0994

ストライク

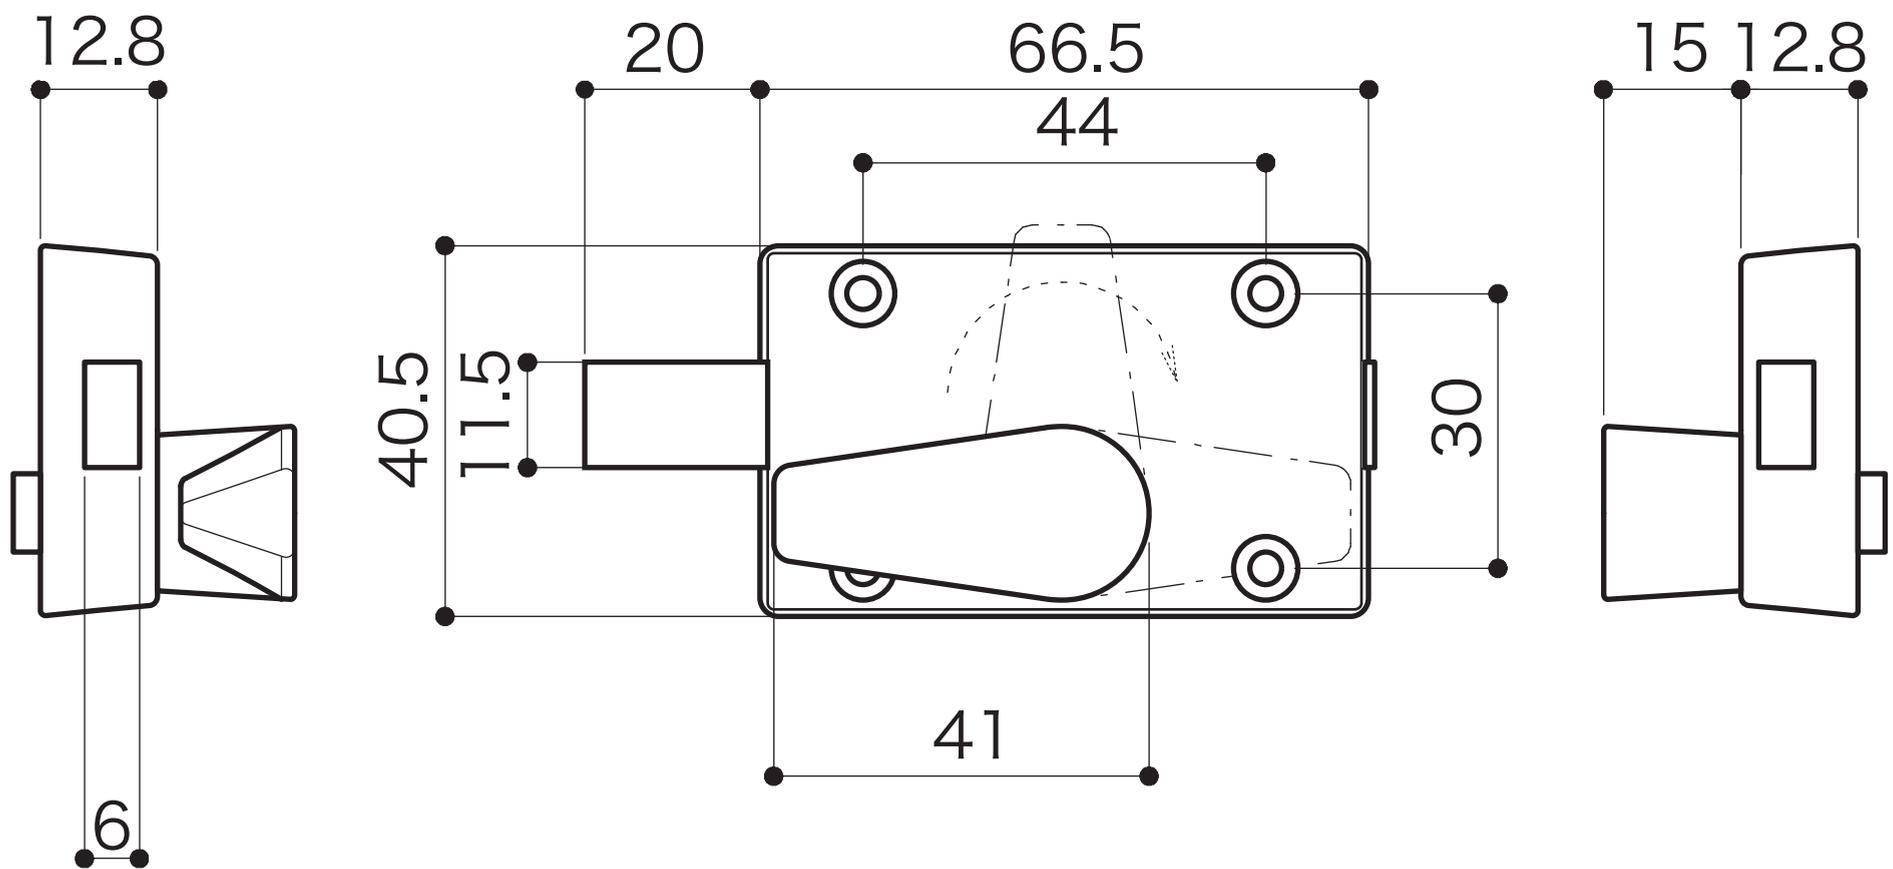


RO304

表示錠



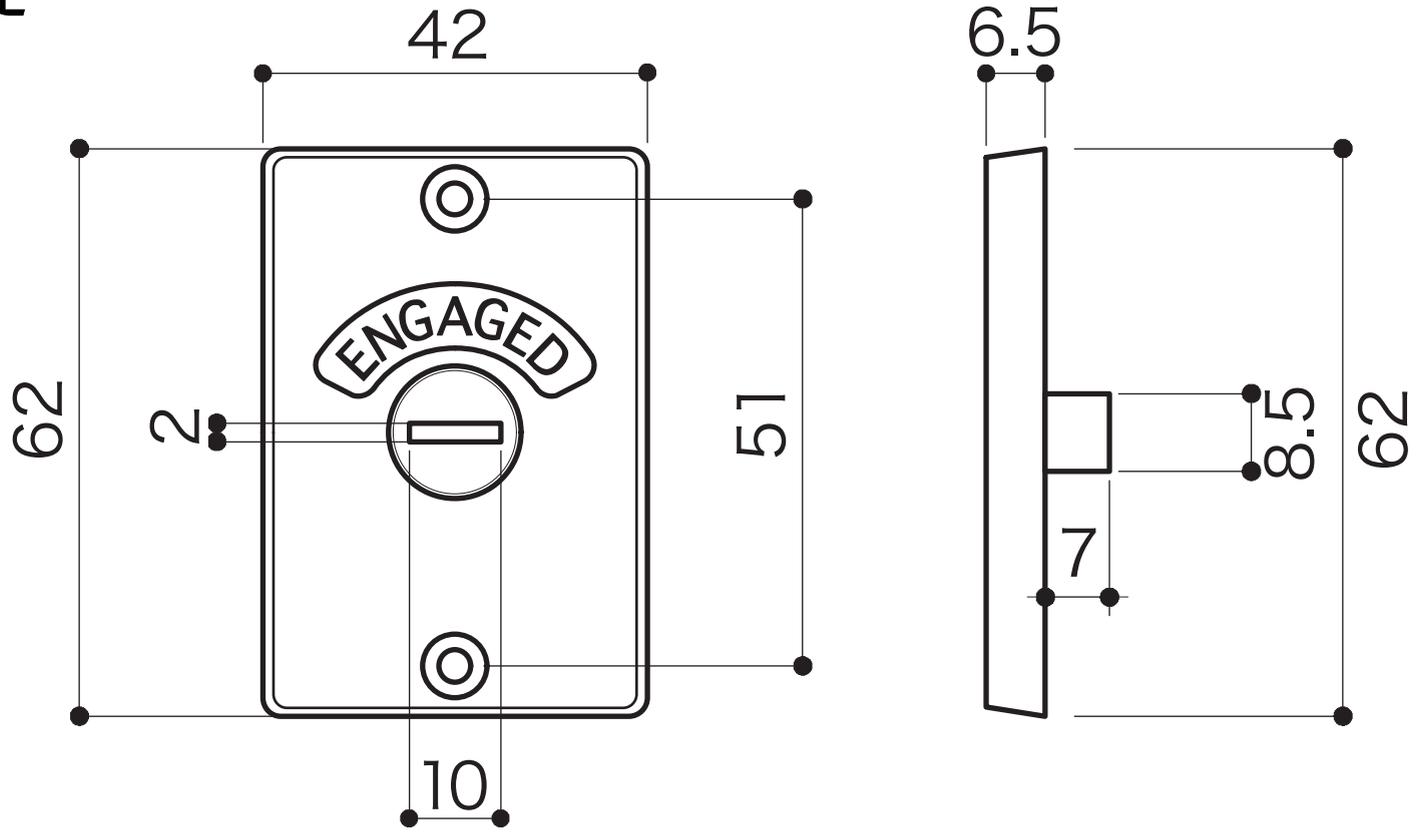


受け座

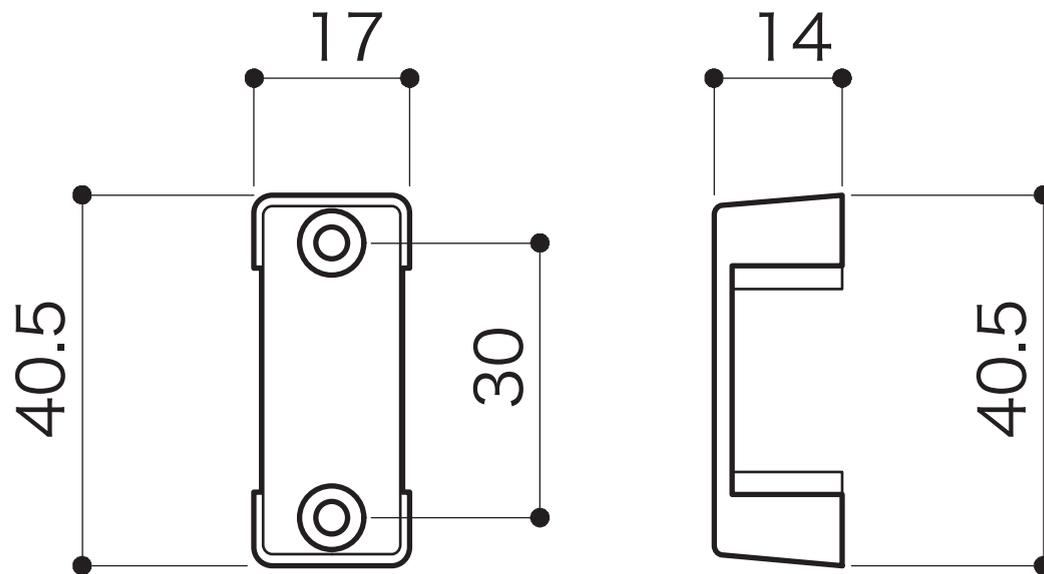


RO304

ストライク

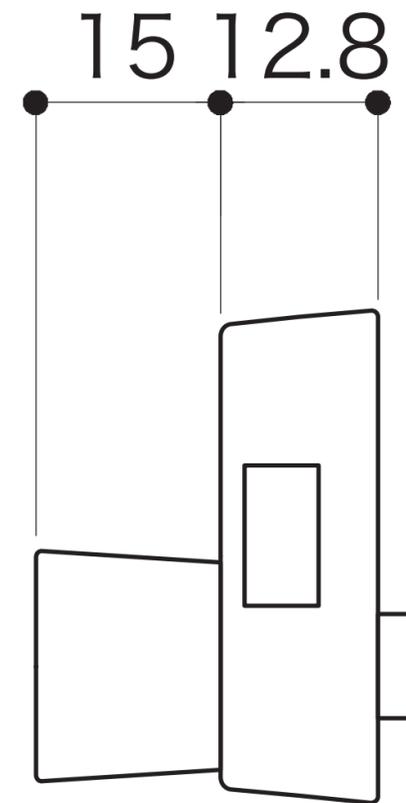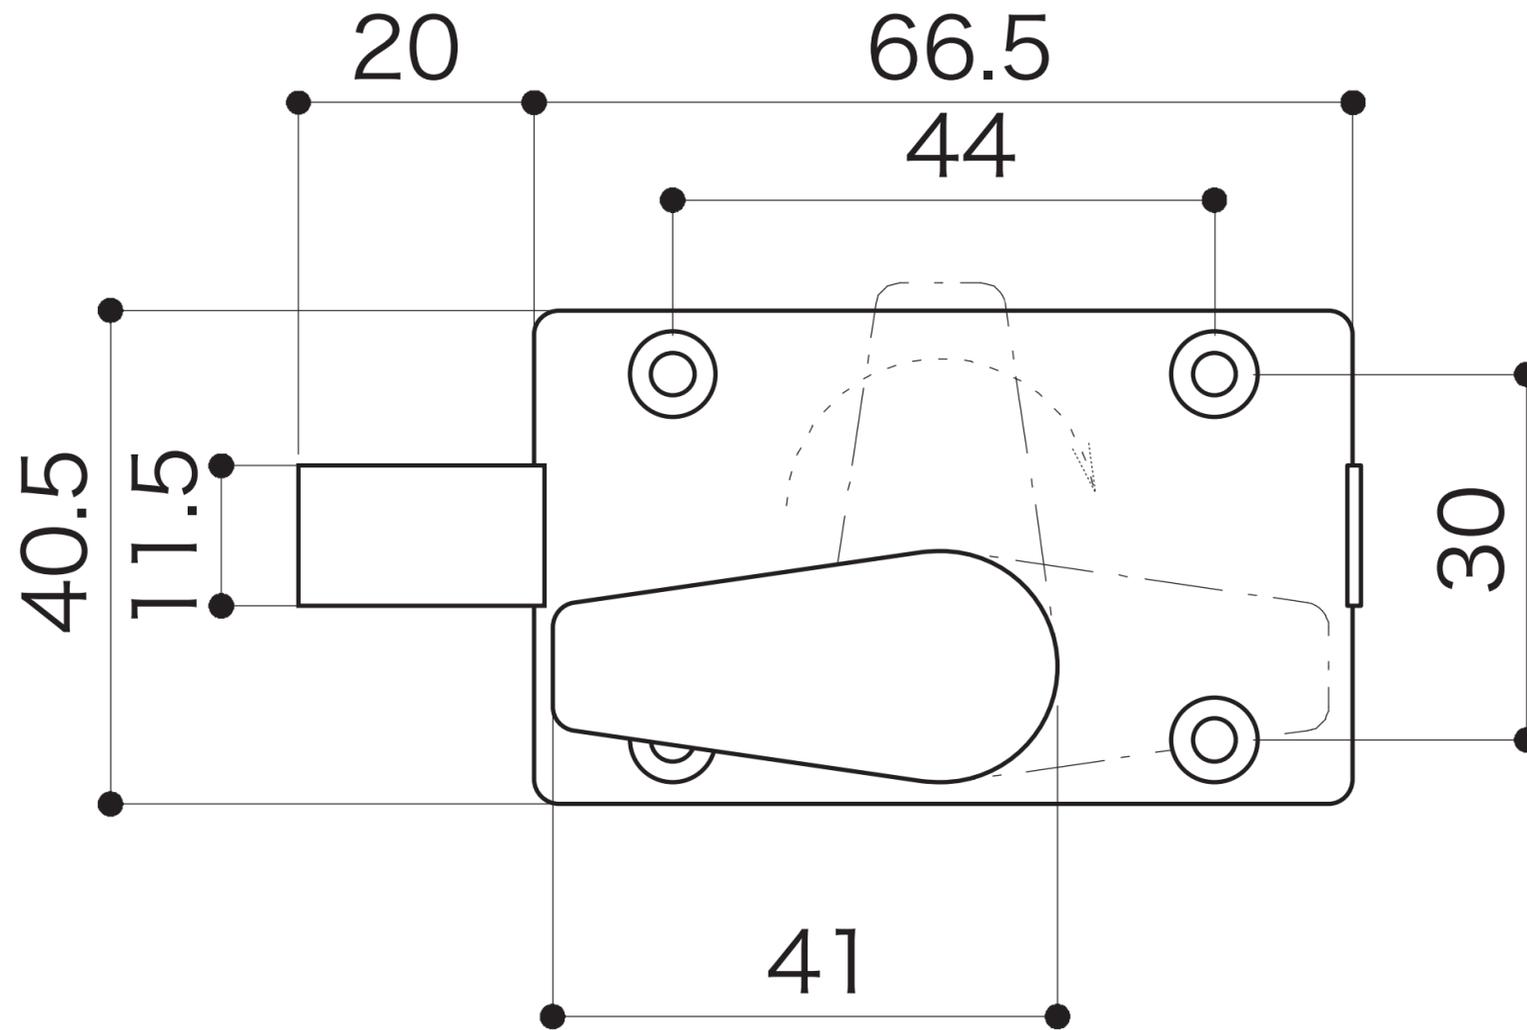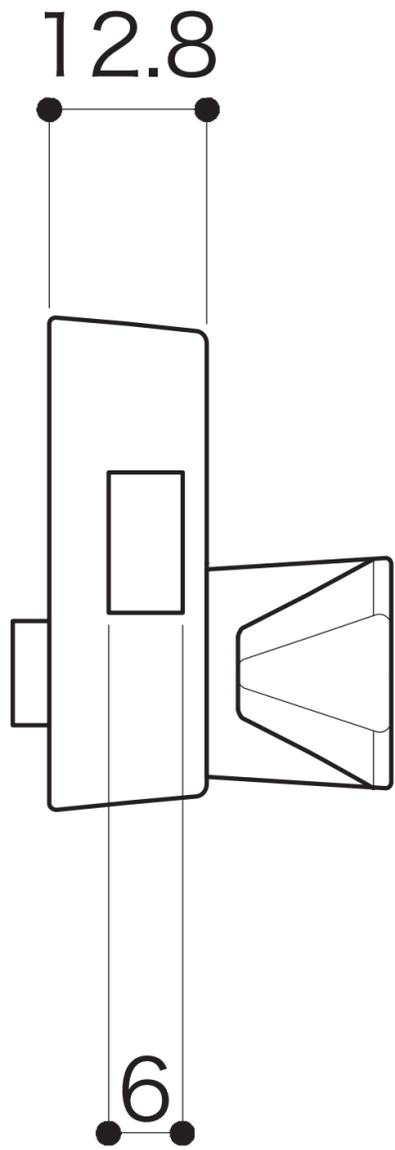


R0304

表示錠

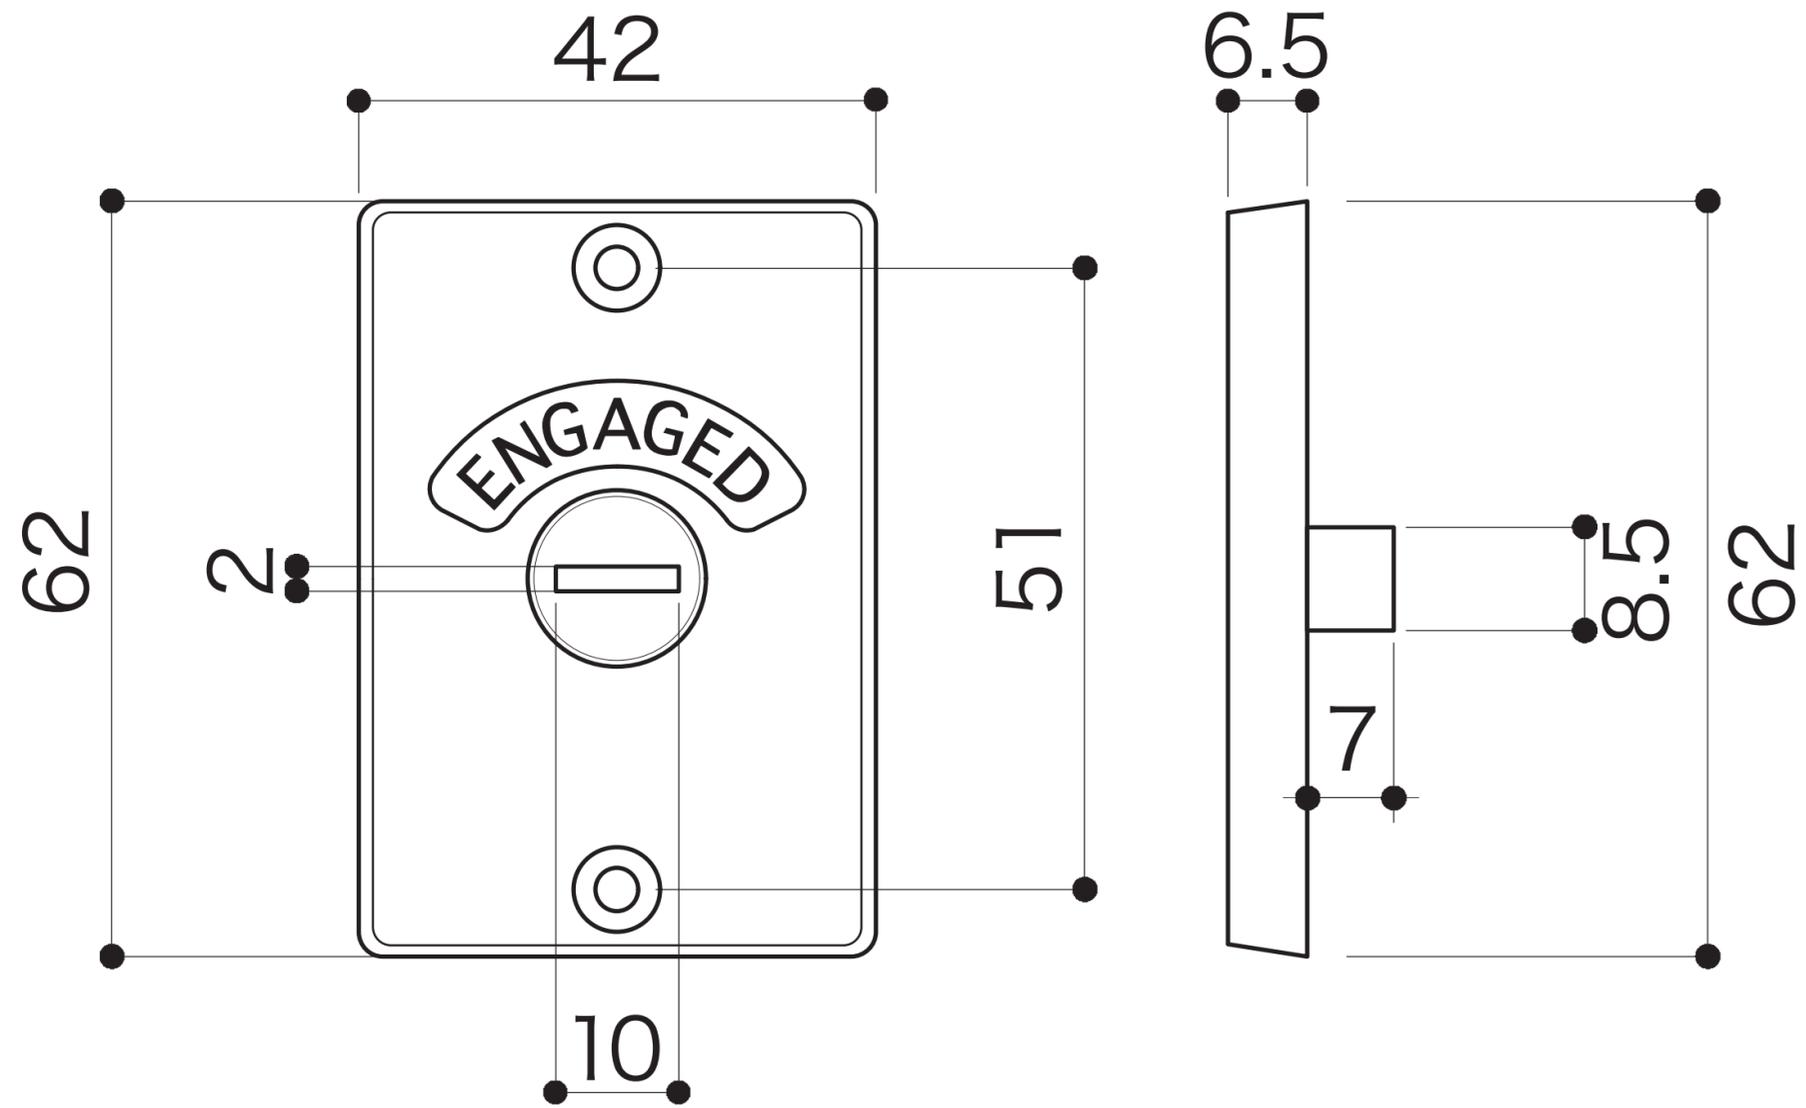

受け座

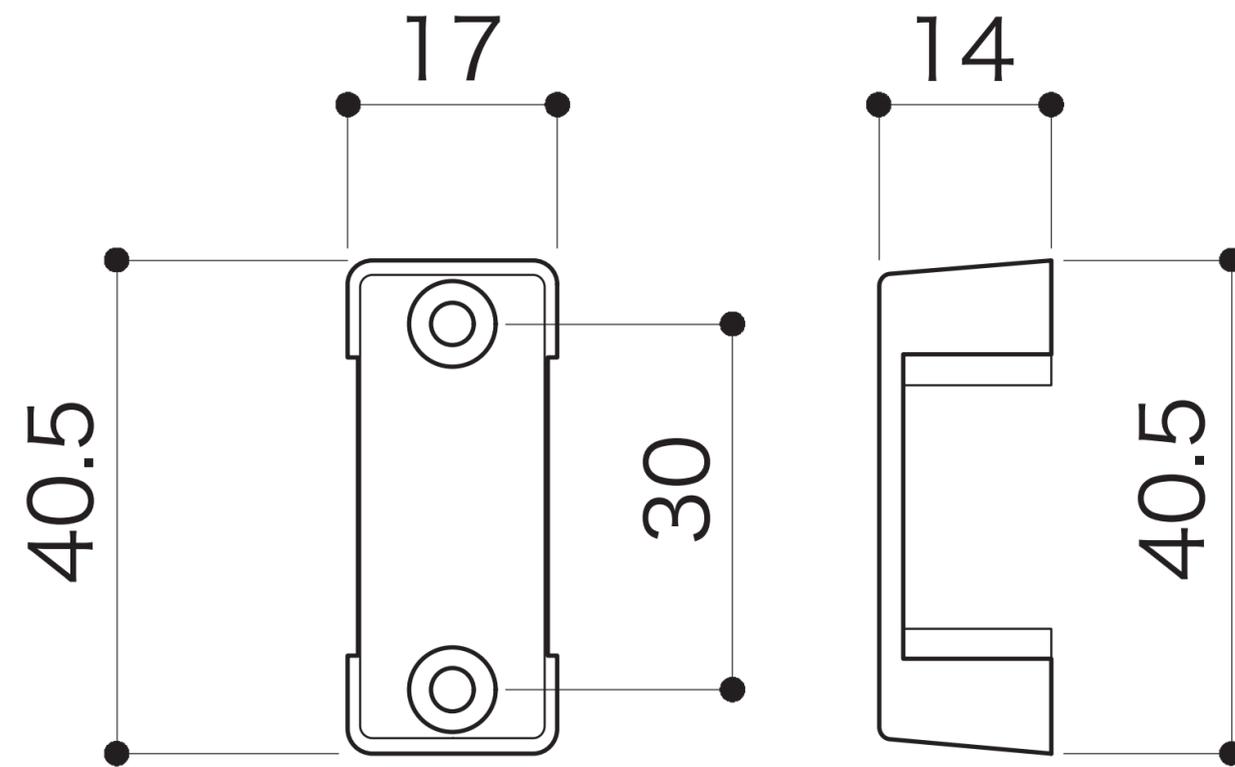

R0304