




## クロノグラフ クォーツ腕時計

- 主な機能
- ・時刻表示（時・分・秒）
  - ・日付表示
  - ・クロノグラフ（1秒単位最大29分59秒まで計測可能）

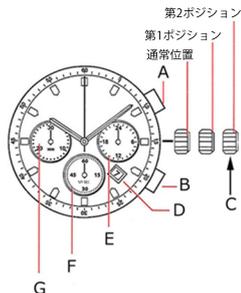

### ■ 表記の意味（図解補足）：

- |         |             |
|---------|-------------|
| A. ボタン  | E. 24時間計    |
| B. ボタン  | F. クロノグラフ秒針 |
| C. リューズ | G. クロノグラフ分針 |
| D. 日付表示 |             |

### ■ クロノグラフの使用方法（ストップウォッチ）

このクロノグラフは、1秒単位で最大29分59秒まで計測・表示が可能です  
リューズは通常位置にしておきます

1. ボタンAを押してスタート
2. ボタンAを再度押してストップ
3. ボタンBを押すと、秒針と分針がゼロ位置に戻ります

### ■ クロノグラフの使用方法（加算計測）

1. ボタンAを押して計測開始
2. ボタンAを再度押して一時停止
3. もう一度ボタンAを押して再開
4. ボタンBを押すと、秒針と分針がゼロ位置に戻ります

### ■ 時刻の設定

1. リューズを第2ポジションまで引き出します  
このとき秒針が止まり、時刻合わせが可能になります
2. 時計回りに回して希望の時刻に合わせます  
(午前/午後を間違えないよう注意してください)
3. 設定が完了したらリューズを通常位置に押し戻します  
秒針が再び動き出します

※リューズを第2ポジションにしておくとき計は停止したままですが、電池の消耗がおさえられます。使用する際に時刻を合わせてからご使用ください。

### ■ 日付の設定

1. リューズを第1ポジションまで引き出します
2. 時計回りに回して希望の日付に合わせます  
※ 21時～翌1時の間に日付を合わせると  
翌日に日付が変わらない場合があります
3. 設定後はリューズを通常位置に押し戻します

### ■ クロノグラフのリセット（オールクリア）

クロノグラフが停止している状態、  
または電池交換後に秒針がゼロ位置に戻らない場合に行います

1. リューズを第2ポジションまで引き出します。
2. ボタンAを押すと、秒針が前進します（押し続けると高速移動）
3. ボタンBを押すと、秒針が後退します（押し続けると高速移動）
4. 秒針がゼロ位置になったら、リューズを通常位置に戻します

※電池交換の後には必ず上記の手順でオールクリアしてください  
※針が正規の位置に戻らない場合も同様にセットしてください