


【スペシャルカレンダー使用説明書】

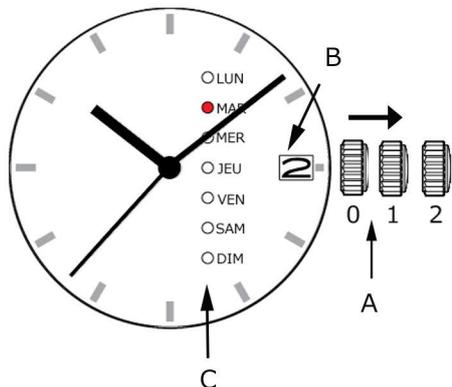


- A. リューズ 0. リューズを引いていない状態
- B. 日付表示 1. 1段階引いた状態
- C. 曜日表示 2. 2段階引いた状態

※曜日はフランス語表記になっています

LUN(LUNDI)	月曜日
MAR(MARDI)	火曜日
MER(MERCREDI)	水曜日
JEU(JEUDI)	木曜日
VEN(VENDREDI)	金曜日
SAM(SAMEDI)	土曜日
DIM(DIMANCHE)	日曜日

時刻の合わせかた

1. Aのリューズを2段階まで引き出す
(秒針が止まります。)
2. Aのリューズを回して、時刻を合わせる
3. Aのリューズを0の位置に戻します。

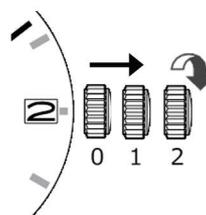


日付・曜日の合わせかた

この時計には、日付・曜日表示機能がついています。24時間に1回日付を1日分送るようになっていています。日付・曜日は、「午前0時ごろ」送るようになっていています。よって、午前午後をまちがえて時刻合わせをしてしまいますと「お昼の12時ごろ」に日付・曜日が変わってしまいます。

【注意】

時刻表示が午後9時～午前4時の時間帯の間、日付・曜日の修正をしないでください。この時間帯に日付・曜日を修正しますと、翌日になってもち日付・曜日が切りかわらないことや、故障の原因となる場合があります。

1. Aのリューズを1段階まで引き出す
2. リューズを回して、日付（曜日）を合わせる
3. Aのリューズを0の位置に戻します。

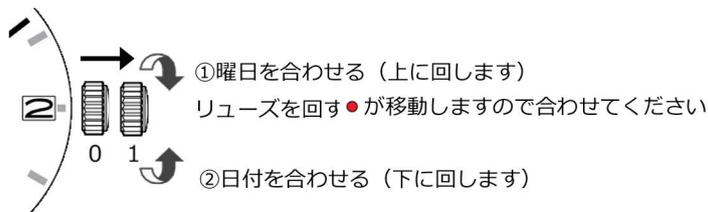

- ① 曜日を合わせる（上に回します）
リューズを回す●が移動しますので合わせてください
- ② 日付を合わせる（下に回します）