バーコードリーダー　BCR-POP1

1. 開梱　付属品が揃っていることを確認してください。

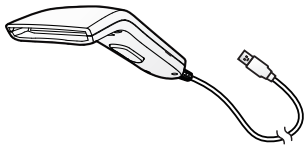
バーコードリーダー

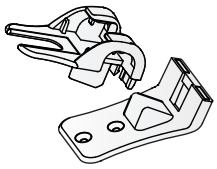
バーコードリーダースタンド


両面テープ

ネジ 2 ヶ


本書

2. 設置

2-1. プリンター本体への取り付け

バーコードリーダーの USB コネクターを、プリンターの USB ポート（下図のいずれか）に接続します。

< 接続例 >

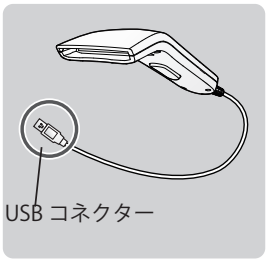

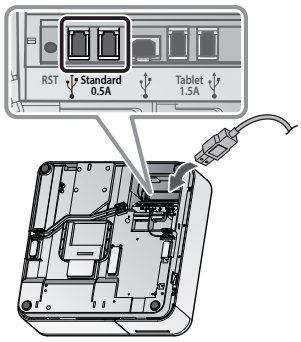

mPOP

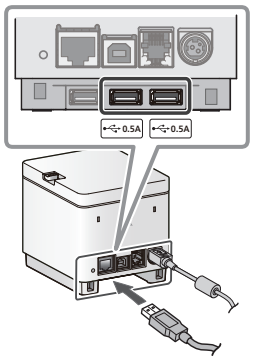

mC-Print2 (MCP21LB のみ)

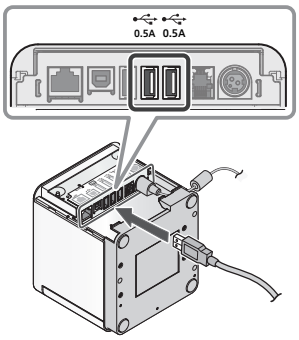

mC-Print3

2-2. バーコードリーダースタンドの組み立てと設置

下図のようにバーコードリーダースタンドを組み立てます [図 1 参照]。必要に応じて付属の両面テープまたはネジ 2 ヶで固定してください [図 2 参照]。　バーコードリーダーをスタンドにセットします [図 3 参照]。

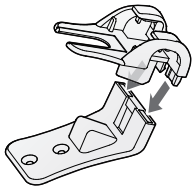
図 1

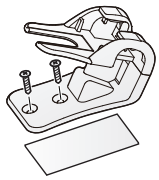
図 2

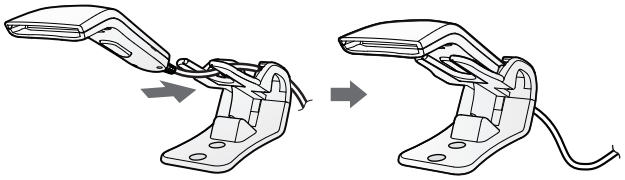
図 3

3. バーコードリーダーの使い方

3-1. プリンター本体の電源を入れる

プリンター本体の電源スイッチをオンにします。プリンター本体の電源を入れると、バーコードリーダーの電源が入りメロディーが流れます。

3-2. バーコードを読み取る

読み取り窓をバーコードに向け、トリガースイッチを押します。バーコードを読み取ると、LED ランプが青色に 1 回点滅してビープ音が鳴ります。

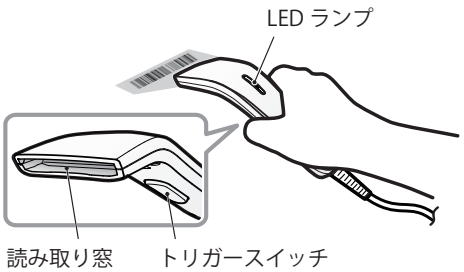

◆オンラインマニュアル

操作方法や USB ケーブルの配線方法などについては、各プリンターのオンラインマニュアルをご覧ください。

mPOP

www.star-m.jp/mpop-oml.html

mC-Print2

www.star-m.jp/mcprint2-oml.html

mC-Print3

www.star-m.jp/mcprint3-oml.html

◆ユーティリティのダウンロード

iOS / Android 端末をお使いの場合にバーコードリーダーの設定を変更するには、プリンター専用のユーティリティをお使い下さい。

mPOP

www.star-m.jp/mpop-app.html

mC-Print2,3 シリーズ

www.star-m.jp/mcprint-app.html