


富士通プリンタ内部 LED ヘッド清掃のお願い

※ドラムカートリッジ交換時にプリンタ内部のLEDヘッドの清掃を行ってください。


- 1 プリンタからトナーカートリッジごとドラムカートリッジを取り出す。
※ 取り出したカートリッジからトナーカートリッジを取り外し、
新しいドラムカートリッジにセットする。



- 2 片手で青色のレバーを押している間LEDヘッドがプリンタ内部に出てくる。

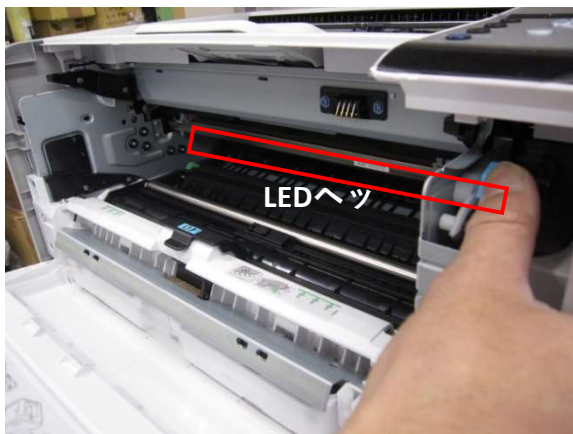

- 3 もう片方の手でLEDヘッド下方のレンズ面をLEDレンズクリーナーで軽く拭く。

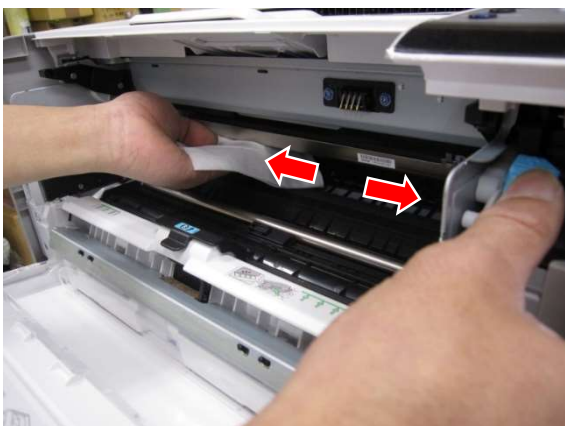

- 4 トナーカートリッジをセットした、新しいドラムカートリッジをプリンタにセットする。