


# リコーC710／沖TNR-C3K系トナーカートリッジのセット



① 上下左右に数回振ります。

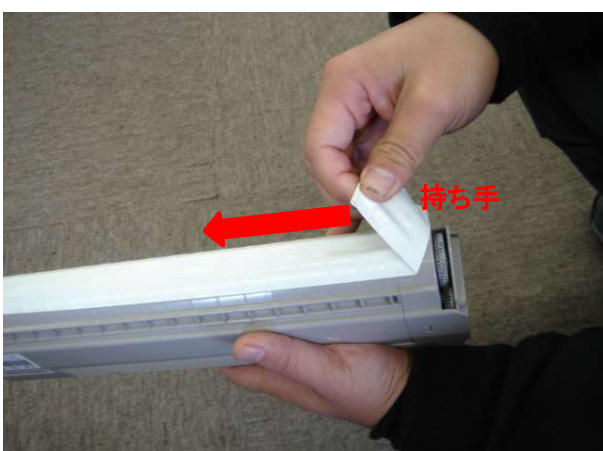


② 白いテープ端の 持ち手を持ち、矢印方向に ゆっくり はがします。

※ テープをはがしたあとは、  
トナーカートリッジを 振らないで下さい。  
トナーが飛散する可能性があります。



③ テープをはがした面を下にして、**左側から** ドラムユニットに装着し、右側も溝に合わせて しっかり押し込みます。

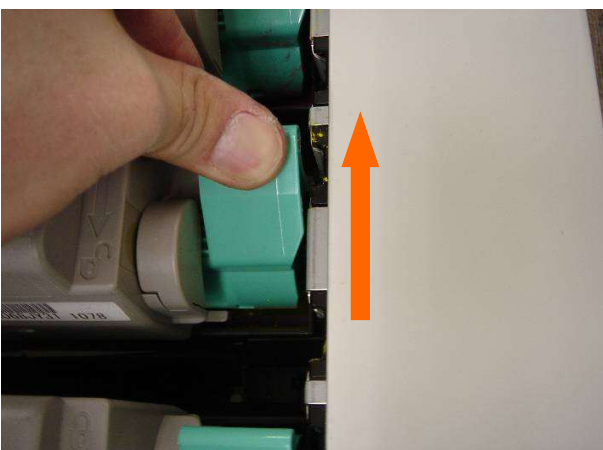

④ レバーを矢印方向にしっかり押します。

以上でセット完了です。