

リコーC710／沖ID-C3K ドラムユニット交換手順

使用済みのドラムユニットは、トナーカートリッジを装着したままの状態を取り出して水平な場所に置き、トナーカートリッジを取り外します。




- ① カートリッジを持ち、青テープをつまんで矢印方向に保護シートをはがします。
※ 青テープがドラムに接触しないように気をつけてください。
印字不良の原因となります。



- ② 必ずオレンジカバーをつけたままトナーシールを矢印方向に引き抜きます。
※ ドラムユニットにはトナーが入っているため、トナーシールを引き抜く前にオレンジカバーを外してしまうと、トナーが飛散する可能性があります。



- ③ ドラムユニットをプリンターに装着します
④ オレンジカバーを外します。

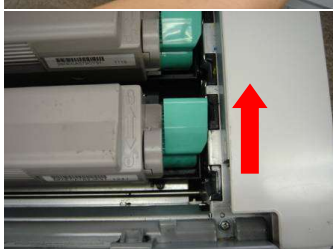

- ⑤ トナーカートリッジを装着し、レバーを矢印方向にスライドしてセット完了です。

使用済みのドラムユニットはオレンジカバーを装着し、新しいドラムユニットの入っていた袋に入箱に入れて下さい。

ドラムユニットには**充填用トナーカートリッジは付属していません**。ご依頼時に同梱されたトナーカートリッジがある場合も、ご返却できかねますのでご了承ください。

IPSiO SPドラムユニットC710 (IPSiO SP C710/C711/C710e/C720/C721)

「ドラムコウカン ジュンビ」表示がでましたら新品カートリッジをお早めにご準備下さい。
その後「ドラムジュミョウ」表示がでましたら早めにドラムユニットの交換をお願いします。
そのまま使い続けると品質の低下につながります。

イメージドラムID-C3K (C810dn/C830dn/MC860dn/MC860dtn)

「イメージドラムの寿命が近づいています」表示がでましたら、新品カートリッジをお早めにご準備下さい。
その後「イメージドラムを交換してください/イメージドラム寿命です」が表示されましたら交換して下さい。