


この度は“プロクランプ付エキスパン三連セット（3本用）”をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、未永くご愛用頂きますようお願いいたします。


## ■お届け内容

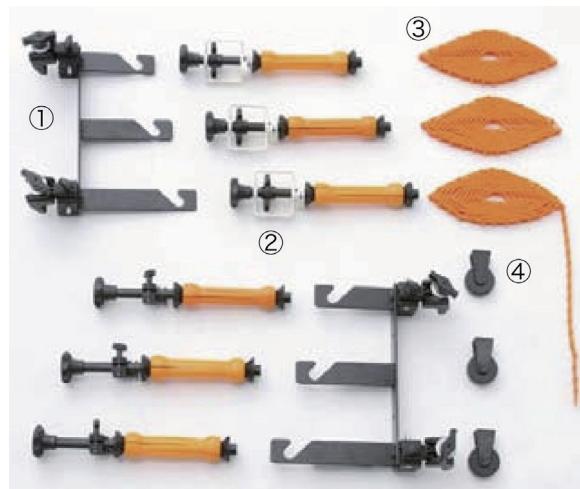

①3本用プロクランプフック 1組 2本  
エキスパン 1本用 (②本体、③チェーン、④重り／3組)

## ■製品特徴

本格的なスタジオ撮影に対応できる、エキスパン三連セット。壁などに設置するタイプの製品に加えて、オートポールや大型スタンドなどに固定できる、プロクランプ付きのモデルです。設置・撤収いずれも手早く作業が完了し、また半常設で使用することも可能です。

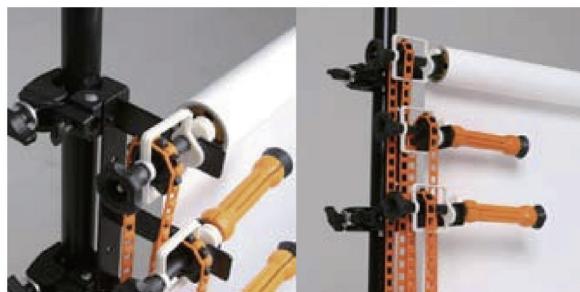

### ＜注意＞

ロール紙がまっすぐな状態で、スムースにチェーンが回ることを確認し、チェーンに負荷がないような状況でご利用ください。  
また、常時設置の場合は適時回転させ、ロール紙そのものに「たわみ」が発生しない状態でご使用ください。  
※「たわみ」があったり、装着が不十分な場合、チェーンを回しているとある時点で「がくん」とショックが発生します。  
その場合は、無理に回さずにロール紙とエキスパンが水平になっているか再度状況を確認し、正しく設置し直してください。

## ■製品取り付け手順

### ロールバック紙への取付け方



ロールバック紙の芯内に、①エキスパンを差し込みます。



まわしながら①エキスパンを広げ、芯内に密着させれば、完了です。※同様に反対側も取付けます。

### チェーンのつなげ方




チェーンは滑車に引っ掛けます。



チェーンが真直ぐに張るよう重りを通して連結させて下さい。  
(チェーン絡まり防止)

### チェーンの掛け方

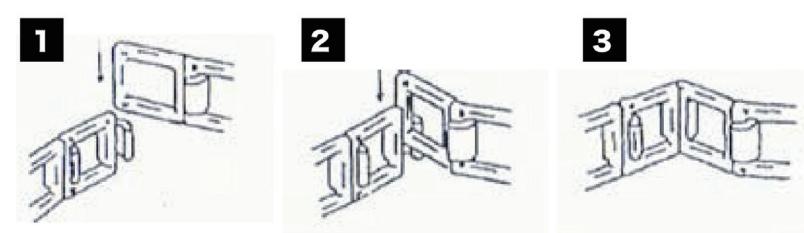

### プロクランプ取付部分



上2枚の画像のように、フックの穴とプロクランプのネジ穴を合わせ、付属のボルトで8箇所固定します。

上2枚の画像のように、プラスドライバーまたは8mm用のレンチもしくはスパナで締めます。

画像のように、ワッシャーとボルトの隙間が完全に無くなり止まるまで締めて下さい。