

はじめまして!
ぼく、けんちゃんです。
よろこんでね!



!!おしゃべり!!

音声認識人形 
けんちゃん

取扱説明書

けんちゃんは こんな男の子です

思いやりある優しい子

疲れたら
ゆっくり休んで
いいからね

風邪
ひかないように
気を付けてね

あまえんぼう

ぼく おもちゃ
買ってほしい だめー？

ぼく 今日こわい夢
見ちゃった
だからだっこして

ちよっとおせっかい

夕方ですね
洗濯物入れた？

食後は少し
体を休めようね

時々大人っぽい

大相撲初場所
やってるでしょ
誰が勝ってるかなー

お彼岸には
おはぎ食べたいナ

好奇心旺盛

つららって
キラキラしてて
おいしそう

おばあちゃん、
小さい頃は
何して遊んだのー？

自然大好き

タンポポやレンゲ
きつと咲いてるよ

雨がえるぴよんぴよん
はねてたよ～

元気いっぱい！

運動会の季節だ
ぼく かけこ
早いんだゾー

子供は風の子
外で遊んで
こよー

驚くほどにものしり

夏至には
タコを食べるんだって
本当かな～

子供の日の
お風呂は
しょうぶ湯だネ

おつちよこちよいの お調子者

ぼく さつきころんじやっ
たってー

あけまして
お年玉ちょーだい

現代っ子の一面も

ゲー～マジ～
ガ～ン ショック！

バッチリじゃん
めっちゃイケてる

けんちゃんプロフィール

- 【友 達】 ガールフレンドの“みーちゃん”、柴犬の“ママ”、三毛猫の“ミケ”
- 【好 物】 (食べ物) ハンバーグ、カレー、ポテト、竹の子ごはん
(虫) クワガタ、かぶと虫、スズ虫、コオロギ、セミ
(その他) 恐竜、怪獣、おもちゃ
- 【苦 手】 ふきのとうのてんぷら、留守番、こわい夢、カミナリ
- 【将来の夢】 宇宙飛行士、ラグビーの選手

けんちゃんは こんなことができます

- 1 おしゃべりモード P5
 - 2 連続会話 P6
 - 3 ひとりごとモード P9
 - 4 歌 P10
 - 5 けんちゃん体操 P11
 - 6 占い P11
 - 7 なぞなぞ P12
 - 8 時間や気温 P12
 - 9 だっこ・たかいたかい P12
 - 10 お留守番モード P13
 - 11 おやすみモード P13
 - 12 親切な機能 P13
- 会話は得意さ！
- ひとりごといっぱい！
日本の年中行事も忘れないよ！
- おじいちゃん、おばあちゃんから習った
懐かしい歌、歌えるよ
- たまには一緒に体操しようよ
- 占いやなぞなぞもできるよ！
- 今の時間や気温も教えてあげるね
- だっこやたかいたかいも大好き！
- お留守番や、おねんねもできるよ
- わからないときは僕に聞いてね！

- ★ お手入れ・保管方法 P3
 - ★ けんちゃんと遊ぶ前に (電池の入れ方) P4
 - ★ けんちゃんとのじょうずな遊び方 P5～P13
 - ★ けんちゃんの設定をしましょう **設定のやり方** P14
 - ★ 声の大きさの設定 P14
 - 1 目覚ましの設定 P15
 - 2 あなたの呼び方の設定 P16
 - 3 お誕生日の設定 P16
 - 4 時間の設定 P17
 - 5 カレンダーの設定 P17
 - ★ 各設定のキャンセル (取り消し) P18
 - ★ 故障・修理について P18
 - ★ あれ？おかしいな？と思ったら
(よくある質問) 裏表紙
- 超便利!**
かんたん遊び方ガイドについて
(肩かけポーチ入り)
- けんちゃんと、より仲良くなるための遊び方ガイドを肩かけポーチに入れてご利用ください。
- 

⚠ 注意(ちゅうい)

ご使用者様へ、必ずお読みください。

「おしゃべりけんちゃん」使用上の注意

- 本商品は精密機械を内蔵しておりますので、投げたり、ふりまわすなど、乱暴に扱わないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、水のある場所では使用しないでください。
- 電池ボックスの分解や改造をしないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くで使用したり、高温になる場所(夏の車の中など)に放置したりしないでください。故障や火災の原因となります。
- 小さな部品やぬいぐるみの毛などを飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- ビニールなどは梱包材ですので、すみやかに処分してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

電池の取扱いについて

電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

- 同梱しています単3アルカリ乾電池4本をセットしてからお遊びください。(P4)
- 交換する新しい電池は、単3アルカリ乾電池4本をおすすめいたします。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式電池(ニカドなど)は絶対に使わないでください。
- 電池は必ず⊕⊖正しくセットしてください。(P4)
- 電池消費時間の目安は約2~3ヶ月ですが、遊び方によって変化します。(けんちゃんとたくさん会話したり、けんちゃんの声のボリュームを大きくする程、電池の消費時間は短くなります。)
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火や水の中に入れてたりしないでください。
- 水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因となります。
- 濡れた手で電池ボックスを触らないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池をすべて抜いて保管してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合は大量の水で洗い流し、かかりつけの医師に相談してください。皮膚や服についた場合は水で洗ってください。
- 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

お手入れ・保管方法

- ・おしゃべりけんちゃんは精密部品(電池ボックス)が内蔵されています。絶対に洗ったり、濡らしたりしないでください。
- ・ぬいぐるみのお手入れの際は、乾いた布で拭くか、市販のぬいぐるみクリーナーをご使用ください。ベンジンやシンナーはご使用にならないでください。ぬいぐるみクリーナーが無い場合は、薄めた中性洗剤をふくませた柔らかい布で拭きとってください。
- ・電池ボックス内は、綿棒のような先が細いもので、ゴミ・ほこり等を取り除いてください。
- ・高温多湿の場所や直射日光のあたる場所での保管はおやめください。
- ・長期間使用しない場合は電池を必ず全て抜いて、保管してください。
- ・保管が2年以上の長期に渡る場合、再使用時にカレンダー設定が失われている場合があるため、ご使用前に再設定をしてください。その後は、電池交換の度にカレンダーの再設定が必要です。
- ・洋服の洗濯は色が落ちたり移る可能性がありますので、他のものと一緒に洗わず手洗いをお願いします。

けんちゃんと遊ぶ前に


けんちゃんはカレンダー設定済※です。

けんちゃんから電池ボックスを取り出し、電池を入れて電源を「入」にするだけで、すぐに遊ぶことができます。

※長期間遊んでいると時間にずれが生じます。より楽しく遊ぶためには半年に1回、時間の再設定をおすすめします(⇒P17)

1 電池ボックスを取り出す

- 1 けんちゃんのおしりのファスナーを開け、電池ボックスの背中側にある操作ボタンに触れないように、両側を持って取り出します。
- 2 電池ボックス側面の電源が「切」になっているのを確かめてください。
※電池を交換する際は、スイッチを「切」にしてください。
- 3 電池フタ上部のストッパーを押し下げて、フタを外します。

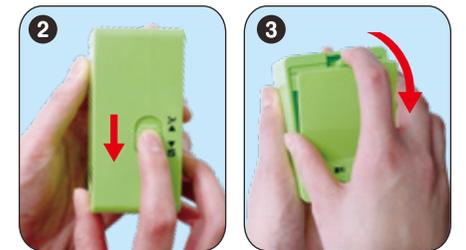


2 電池を入れる

- 1 袋に入っている単3のアルカリ乾電池4本を、右のように入れてください。
※プラスとマイナスの向きに注意してください。
- 2 電池フタをもとのように閉めます。
- 3 電池ボックス側面の電源を「入」にします。



3 電池ボックスを入れる

- 1 スピーカーがおなか側にくるように、しっかりと底面を親指で奥まで差し込んでください。その際、電池ボックスの操作ボタンを押さないようご注意ください。
※お尻の底面が平らになるようにしましょう。
- 2 ファスナーを閉めて完了です。

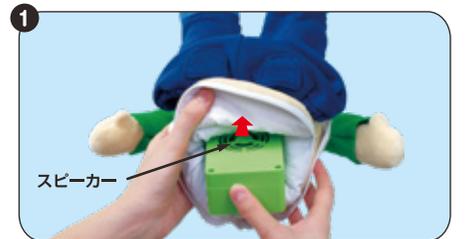


電池の向き

電池の「プラス⊕」と「マイナス⊖」の向きに注意してください。

けんちゃんが『もうすぐ電池が切れちゃうよー』等と教えてくれたら、アルカリ乾電池を4本とも新品のものに交換してください。

けんちゃんの電池は、通常約2~3ヶ月もちますが、1日の会話量やけんちゃんの声の大きさによって変化します。(会話の数が多く、声の大きさが大きい程、電池の減りは早くなります。)
長時間遊ばない時は、液漏れの原因になりますので、必ず電池を抜いて保管してください。

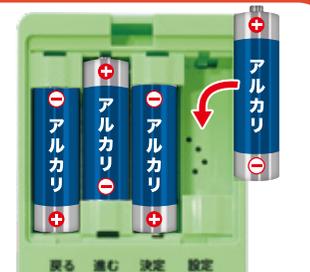

けんちゃんとのじょうずな遊び方

1 背中をトントン叩けば会話ができるよ “おしゃべりモード”

★ “おしゃべりモード”中のけんちゃんに下記の“認識ワード”で話しかけると、いろいろなおしゃべりでお返事してくれます。

1 けんちゃんの背中をトントン叩いてみよう

「はーい なんですか〜」などの言葉で応えてくれます。

トントンした時のけんちゃんの返事

- ・ はーい! なんですかー?
- ・ ナニナニ? ナーニ?
- ・ ぼく けんちゃん、よろしくね。
- ・ 何か呼んだ?
- ・ 起きたよー
- ・ んー? ナーニー?
- ・ はーい。どうしたの?



2 下記の“認識ワード”ではなしかけてみよう

★ふだんのご挨拶

- ・ おはよう
- ・ こんにちは
- ・ こんばんは
- ・ おやすみ
- ・ ありがとう
- ・ いただきます
- ・ ごちそうさま

★日常会話

- ・ けんちゃん!
- ・ 何が好き?
- ・ 元気ですか?
- ・ がんばって!
- ・ おりこうさん
- ・ いくつですか?
- ・ お名前は?
- ・ 眠い?

★けんちゃんと遊ぶ

- ・ 遊ぼうか
- ・ 占いで
- ・ なぞなぞしよ
- ・ お歌うたって
- ・ 体操しよ

★外出と帰宅

- ・ 行ってきまーす
- ・ 帰宅時はトントンで起こします

★時間や気温を聞く

- ・ 今日は何日?
- ・ 今何時?
- ・ 今何度?

★その他のお願い

- ・ もう一度言って
- ・ 静かにして
- ・ ボリューム
- ・ 遊び方



ここがポイント

△ 「お名前はなんて言うの?」や「ちょっと静かにして」等、“認識ワード”の前後に別の言葉が付くとけんちゃんはうまく言葉を認識できません。必ず“認識ワードのみ”で話しかけてください。

△ 会話状態から、約20秒間何も話しかけないと、自動的に「またねー」や「ちょっと、ひとやすみ」等と言って“ひとりごとモード”に入ります。ひとりごとモード時は、話しかけてもけんちゃんは反応しませんので、再度おしゃべりする際は、上のように背中をトントンと叩いてください。

2 連続会話を楽しもう!

- ★ けんちゃんは、連続で会話を楽しむことができます。
- ★ けんちゃんとの会話のキャッチボールで、まるで本当の男の子とお話しているような気分をお楽しみください。

5ページの“認識ワード”でけんちゃんに話しかけた時や、けんちゃんのひとりごとの中で、時々けんちゃんから問いかけられることがあります。そんな時が**連続会話のチャンス**です。覚えておくと、けんちゃんとの会話は一層楽しくなります。



けんちゃんと連続会話するための“認識ワード”

- ★ けんちゃんの話す言葉の最後に、このようなワードが含まれた時、けんちゃんは答えを待っています。それぞれに対応する認識ワードで答えを返すと、会話が続きます。
- ★ 返事をしないと約20秒後に「ひとりごとモード」に入ります。

けんちゃんがこう聞いてきたら…	★連続会話の認識ワード★	
元気? / 元気ですか?	→ 元気	元気じゃない
どうですか? / どうか〜?	→ いいよ	よくない
〇〇食べた?	→ 食べた	食べてない
〇〇しちやダメ? / 〇〇してもいい?	→ いいよ	ダメ
〇〇しない? / 〇〇しようね。	→ いいよ	ダメ
〇〇のこと好き?	→ 好き	きらい
風邪っぽい・へトへト・くしゃみ等	→ 大丈夫?	
〇〇に行った?	→ 行った	行ってない
〇〇した?	→ した	してない
じょうず?	→ じょうず	へた
へた?	→ じょうず	へた
パチパチして	→ (拍手する)	
ホントー?	→ ほんとう	
ぼくと一緒に体操する?	→ する	しない
あのさあ・あのね・ねーねー等	→ なーに?	
ねーねー聞かせて〜(教えて〜)	→ 何を?	
上記以外の質問	→ (自由に返事)	

おしゃべりモードからの連続会話の例

1 認識ワード	2 けんちゃんのお返事	3 連続会話の認識ワード	4 けんちゃんのお返事
あなた: おはよう	けんちゃん: おはよう 元気ですか?	あなた: 元気	けんちゃん: OK! いつも通りに遊ぼうね!
あなた: 遊ぼうか	けんちゃん: ぼく ゲームしたい ダメ?	あなた: いいよ	けんちゃん: そう こなくっちゃ!
あなた: おりこうさん	けんちゃん: ホントに ホント～?	あなた: ほんとう	けんちゃん: うれしー ありがとう!

答え方を変えた場合の例

1 認識ワード	2 けんちゃんのお返事	3 連続会話の認識ワード	4 けんちゃんのお返事
あなた: おはよう	けんちゃん: おっは～! ちゃんと歯ブラシ した?	あなた: した	けんちゃん: ちゃんとしたんだ エライね
		あなた: してない	けんちゃん: あれー? ダメじゃん
あなた: こんにちは	けんちゃん: こんにちは。 天気どうですか?	あなた: いいよ	けんちゃん: あーよかった
		あなた: よくない	けんちゃん: じゃ おうちで ゆっくり しようか

ひとりごとモードからの連続会話の例

※ひとりごとモード(⇒P9)


1 ひとりごと	2 連続会話の認識ワード	3 けんちゃんのお返事
けんちゃん: あのね あのね	あなた: なーに?	けんちゃん: ちょっと 呼んだだけ～
けんちゃん: ゴホンゴホン ちょっと 風邪っぽい	あなた: 大丈夫?	けんちゃん: うん ちょっと 休めば治るよ
けんちゃん: ぼくおもちゃ買って ほしい。だめー?	あなた: いいよ	けんちゃん: やったー ラッキー!
	あなた: ダメ	けんちゃん: ちえー つままないの
けんちゃん: しっかり 晩ごはん食べた?	あなた: 食べた	けんちゃん: えー! 完食? エライ!
けんちゃん: テレビ おもしろい 番組やってるー?	あなた: (自由に返事) 例:「やってるわよー」 「見てないからわからない」等	けんちゃん: ふーん そうなんだ

3 何もしないと「ひとりごとモード」になるよ

★ けんちゃんに何もしないと「またねー」などと言って「ひとりごとモード」に入ります。

「ひとりごとモード」に入る時のけんちゃん言葉
 ・ちょっとひとやすみ ・ひとりごとは言うよ ・またねー
 ・おうちにチャックジー ・うたたね〜ム

★ けんちゃんは朝8時から夜9時までの間、気まぐれに(1時間に2〜5回)ひとりごとを言います。
夜の9時から翌朝8時まで、寝てしまうので、ひとりごとは言いません。

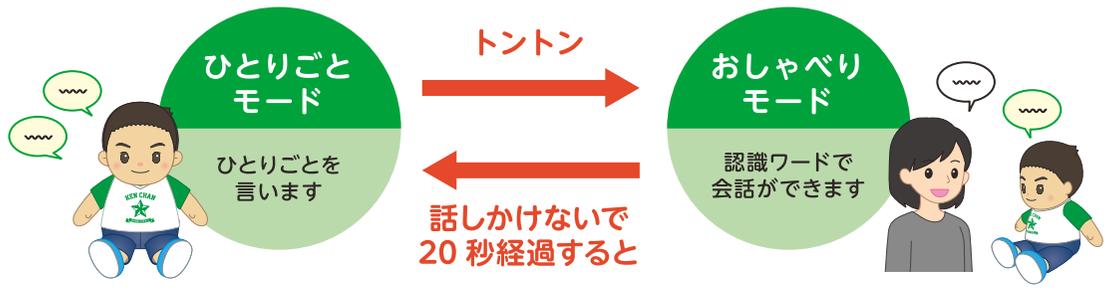

いろいろな種類のひとりごと

● けんちゃんは週、月、季節や年中行事、記念日などに合わせて約400種類のひとりごとを言います。けんちゃんと一緒に季節の移ろいや、日本の文化・風習も楽しんでください。

時間のお知らせ
 朝8時から夜9時まで
 時間にあったひとりごとを言います

例

- ・8時ですよ。朝ごはん食べた〜?
- ・10時になりました。天気が良かったらちょっとお散歩しない?
- ・お昼ですよー! お昼ごはんの時間だよー!
- ・3時になりました。おやつ時間だよー 何かチョーダイ! ダメ?
- ・9時だ。もう寝る時間。おやすみなさ〜い

記念日
 年中行事の日には
 特別なことを言います

例

- 1/1 ・あけましておめでとう! 今年もいっぱい遊ぼうね
- 3/3 ・今日はひな祭り。男のオレには関係ないや
- 5/5 ・子供の日には かしわもちとかチマキたべようね
- 7/20 ・土用うしの日には ウナギを食べると元気になるよ
- 10/31 ・ハッピーハロウィン! でもハロウィンって何をやる日かな

季節
 季節の移ろいに合わせ、
 約10日おきにひとりごと
 の内容が変わっていきます

例

- 1/21〜1/31 ・朝、霜柱できてたよ
- 4/1〜4/10 ・桜 今どれくらい咲いてるかなあ。満開のところもあるよね
- 6/21〜6/30 ・あじさいって色んな色がまざってるね。青や紫や白やピンク
- 7/26〜7/31 ・チリンチリンって風鈴の音、いいね
- 9/16〜9/25 ・彼岸花ってどうしてお彼岸に咲くんだろう? 不思議だな
- 11/1〜11/10 ・モミジとかイチョウとか どうして赤や黄色になるのかナー

他にもいろいろ
 注意してくれたり
 気遣いしてくれたり
 おねだりしたり

例

- ・電話でお金の話をしてきたら きつとサギだよ
- ・空気が乾燥してるよ。火の用心!
- ・ちゃんと ごはん食べてるー?
- ・からだ、動かしてますか〜?
- ・ちょっとさみしいからぎゅーってして。いい?

4 おじいちゃん、おばあちゃんから習った懐かしい歌も歌えるよ

★ けんちゃんに「お歌うたって」と話しかけると、「季節の歌」「動物の歌」「ぼくの好きな歌」の中から、その時の気分で好きな歌を歌ってくれます。**歌は全部で65曲(会話中も含む)あります。**
 ★ けんちゃん気分によって、歌ってくれなかったり、歌のジャンルをリクエストできたりします。



ここがポイント

△ 3回に1回はけんちゃんが「いいよ、何の歌歌う? 季節の歌? 動物の歌? ぼくの好きな歌?」と聞いてくれるので、その時は聞きたい歌のジャンルをリクエストしてあげてください。

ぼくの好きな歌

クラリネットこわしちゃった
おなかのへるうた
汽車ぼっぼ
手のひらを太陽に
カレーライス之歌
お弁当はこの歌
さんぽ

動物の歌

犬	犬のおまわりさん
猫	あがりめ さがりめ
うさぎ	うさぎとカメ
タヌキ	あんたがたどこさ
タヌキ	げんこつ山のためぎさん
くま	森のくまさん
リス	山の音楽家
ねずみ	ずいずいずつころばし
サル	おさるのかごや
ヒツジ	メリーさんの羊
ヤギ	やぎさんゆうびん
馬	お馬の親子
ゾウ	ぞうさん ぞうさん

季節の歌


1月	上旬	年の始めのためしとて
	中下旬	雪やこんこ あられやこんこ
2月	上旬	ペチカ
	中旬 下旬	どこかで春が生まれてる 早春賦
3月	上旬	春の小川
	中旬	めだかの学校
	中旬 下旬	ちょうちょ ちょうちょ チューリップ
4月	上旬	春が来た
	中旬 下旬	おぼろ月夜 花
5月	上旬	こいのぼり
	中下旬	みかんの花咲く丘
6月	上中旬	かえるの合唱
	中下旬	あめふり
7月	上旬	ほたる来い
	中旬	浜辺の歌
	下旬	夏の思い出
8月	上旬	われは海の子
	中旬	海は広いな大きいな
	下旬	アルプス一万尺
9月	上旬	赤とんぼ
	中旬	虫の声
	下旬	夕焼け 小焼け
10月	上旬	小さい秋見つけた
	中旬	村祭
	下旬	大きな栗の木の下で
11月	上旬	紅葉
	中旬	どんぐりころころ
	下旬	たき火
12月	上旬	冬の夜
	中旬	おおさむ こそむ
	下旬	冬景色 クリスマス付近

5 たまには一緒に体操しようよ！ “けんちゃん体操”

- ★ けんちゃんに「体操しよ」と呼びかけると“けんちゃん体操”が始まります。
- ★ 体操は全部で下記の5種類。けんちゃんの掛け声に合わせて体操しましょう！
※座ってできる軽い運動ですが、具合が悪かったり、気分が乗らなかった時などは体操は控えてください。



ここがポイント ⚠️ 体操は下記の①～⑤を順番に行います。(所要時間は約3分)。途中で止めたい時は、けんちゃんを90度以上横に傾けてください。

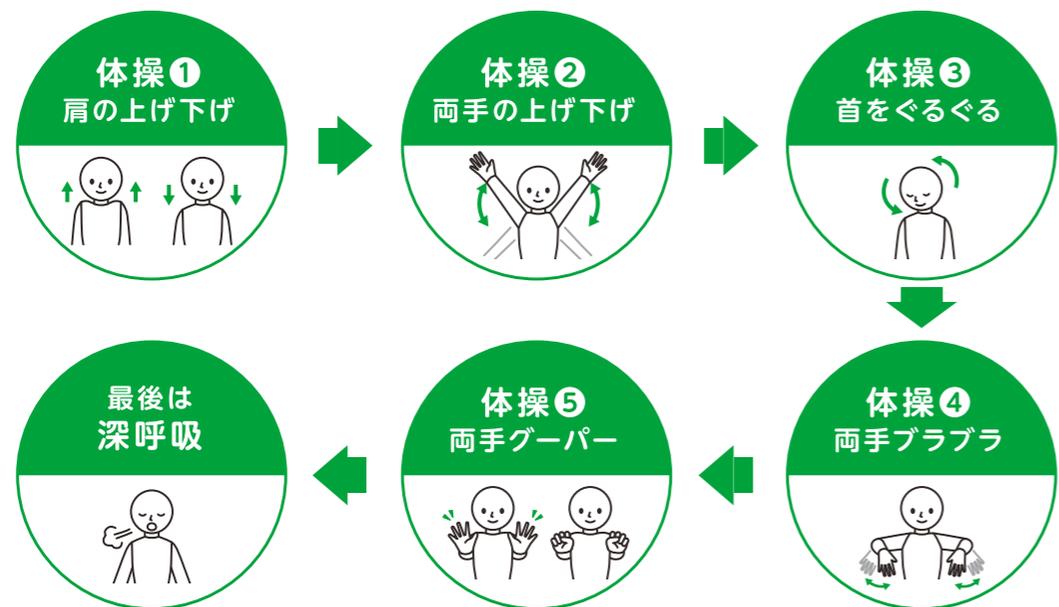

6 占いも得意さ！

- ★ けんちゃんが、あなたの今日の運勢を占ってくれます。



7 なぞなぞも出せるよ！ わかるかな～？

- ★ けんちゃんは、なぞなぞも出せます。設問は全部で10問で、どれが出るかは分かりません。
- ★ なぞなぞは問題を2回くり返して言います。それを聞いてから答えてください。



正解の場合
10秒以内に正しい答えを言えた時
正しい答えを言えたら、けんちゃんが「ピンポン！よくできました」等と言ってなぞなぞは終了となります。

不正解の場合
10秒以内に正しい答えを言えなかった時、または「わからない」とけんちゃんに言った時

- ① けんちゃんが「参ったって言ったら答え教えてあげるよ」と言ってきた場合、「参った」と言えば、正しい答えを教えてください。
- ② けんちゃんが「残念でした～」や「はずれ～」と言った場合は、そのままなぞなぞは終了となり、正解は教えてくれません。

8 時間や気温を教えてあげるね

- ★ けんちゃんに「今日は何日？」「今何時？」「今何度？」と聞くと答えてくれます。




ここがポイント ⚠️ 比較的ゆっくり聞くとけんちゃんが答えやすくなります。

※温度はだいたいの目安です。必ずしも正確な気温ではありませんので、ご了承ください。

9 “だっこ”や“たかいたかい”も大好き！

- ★ けんちゃんは、たまに“だっこ”や“たかいたかい”をおねだりしてきます。
- ★ 座っている状態から、だきあげたり、たかいたかいをされると反応します。

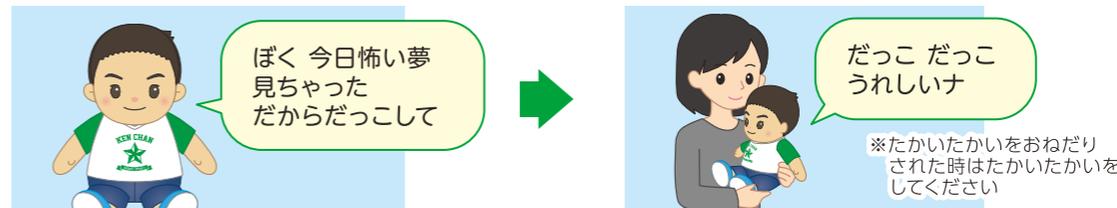

※たかいたかいをおねだりされた時はたかいたかいをしてください

10 お留守番 ちゃんとできるよ “お留守番モード”


★ 外出する時「行ってきまーす」と言うと、けんちゃんは『行ってらっしゃーい』等とお返事した後、留守番モードに入りひとりごとを言わなくなります。



ここがポイント ⚠️ 帰宅したらけんちゃんをトントンすると『早かったね。会いたかったよー』等と喜んでくれます。

11 ちゃんとおねんねするね “おやすみモード”

★ けんちゃんは夜9時になると『おやすみなさーい』と寝てしまい、翌朝8時までひとりごとは言わなくなります。
★ 9時前に寝かせる時は「おやすみ」と言うと寝かせることができます。

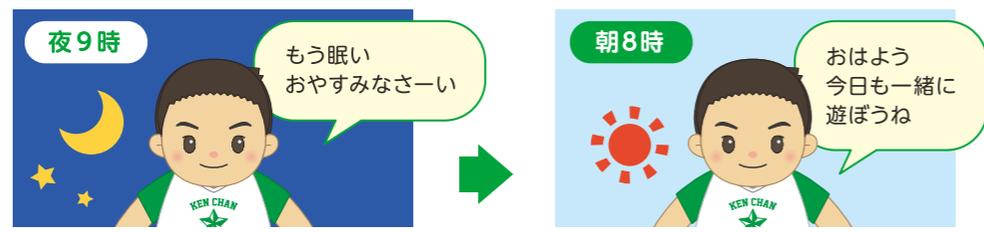

ここがポイント ⚠️ “おやすみモード”中でもトントンすると、会話する事ができますが、その後、無言で20秒経過すると、朝8時まではまた“おやすみモード”に戻ります。

12 その他 親切的な機能

操作を忘れた時は？
けんちゃんに「遊び方」と話しかけると、けんちゃんが簡単な遊び方の説明を話してくれます。

聞き逃した時は？ *!! おすすめ 便利機能*
けんちゃんのセリフを聞き逃してしまったり、よく聞き取れなかった時は、**5秒以内**に「もう一度言って」と頼んでみてください。3回まで同じセリフを繰り返して言ってくれます。

ひとりごとを止めたい時は？
外に連れ出した時や、けんちゃんに少し黙っていて欲しい時は「静かにして」とけんちゃんに言ってください。「分かった。だまってるね」等と言って、次にトントンするまでひとりごとを言わなくなります。

けんちゃんの設定をしましょう

★ 声の大きさの設定 声の大きさは4段階。2通りの方法で変更ができるよ

A 電池ボックスをトントンして、おしゃべりモードにした状態で、決定ボタン■を押してください。押すたびに声の大きさが変わります。


B おしゃべりモードでけんちゃんに「ボリューム」と話しかけてください。「ボリューム」と話しかける度に声の大きさが変わります。

A B ともにちょうど良い声の大きさになったところで操作を止めると、その大きさに設定されます。
※声が大きいくらい、電池の消耗が早くなります。ご注意ください。

★ いろいろな設定をすることで、あなただけのけんちゃんにすることができます。
※一度設定した内容は、電源を「切」にしても消去されず保存されます。

設定のやり方 …まず、はじめに

- 1 けんちゃんのおしりのファスナーを開け、電池ボックスの背中側にある操作ボタンに触れないように、両側を持って取り出します。
- 2 電池ボックスの下部にある、4つのボタン（右図）で設定を行います。
- 3 一番右の設定ボタン●を押し、『設定モードに入りました』と言ったら、各種設定が行えます。
- 4 設定は**目覚まし▶あなたの呼び方▶誕生日▶時間▶カレンダー**の順に進みますので、設定したい項目で決定ボタン■を押すと、設定が始まります。設定しない場合は進むボタン▶で、次の設定に進めます。

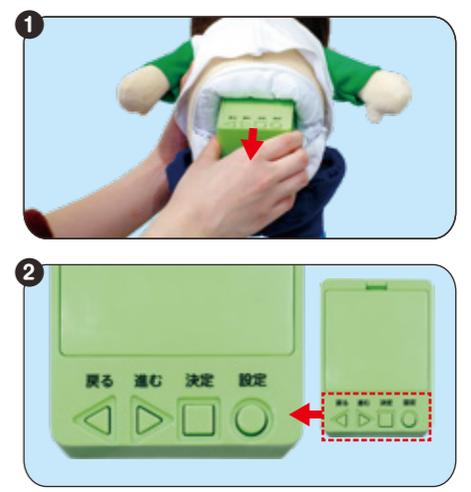

- 1 目覚ましの設定 …………… P15
 - 2 あなたの呼び方の設定 …… P16
 - 3 お誕生日の設定 …………… P16
 - 4 時間の設定 …………… P17
 - 5 カレンダーの設定 …… P17
- 設定モード中は、決定ボタン■を押す度にけんちゃんが「OK」と言い、次のステップへと進んでいきます。

5 各種設定後、約20秒待つと、けんちゃんが『設定OK』と言って設定が終了します。電池ボックスを元のようにしっかりと押し込んでファスナーを閉めてください。


設定を間違えた場合
設定を間違えた場合は、設定の途中でそのまま約20秒待つと、けんちゃんが「設定OK」と言って設定を終えることができます。再度設定ボタン●を押し、進むボタン▶で再設定したい項目を選び設定し直して（上書きして）ください。

1 目覚ましの設定 ※目覚ましは5分間隔での設定になります。

- ★設定ボタン●を押すと『目覚ましを設定しますか?』と言いますので、設定する場合は、決定ボタン■を押してください。『OK』と言って目覚ましの設定に入ります。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、あなたの呼び方の設定に移ります。
- ★次に、進むボタン▶と戻るボタン◀で設定したい時間と分を選んだら、決定ボタン■を押して『OK』と言ったら完了です。

午前7時45分に設定する場合

- 1 『午前?』と言いますので決定ボタン■を押します。
⇒午後を設定したい場合、進むボタン▶を押すと『午後?』と言いますので決定ボタン■を押してください。
- 2 『何時ですか?』に続けて『0時』と言いますので、進むボタン▶と戻るボタン◀で時間を選び、決定ボタン■を押します。
⇒7時の場合、進むボタン▶を押す度に『0時、1時、2時、3時、4時・・・』と進むので『7時』と言った時に決定ボタン■を押します。
- 3 『何分ですか?』に続けて『0分』と言いますので、時間と同じ要領で、進むボタン▶と戻るボタン◀で分を選び、決定ボタン■を押します。
⇒45分の場合、戻るボタン◀を押すと55分、50分、45分と戻るため早く設定できます。
- 4 『目覚ましを午前7時45分で設定しました』と言ったら完了です。

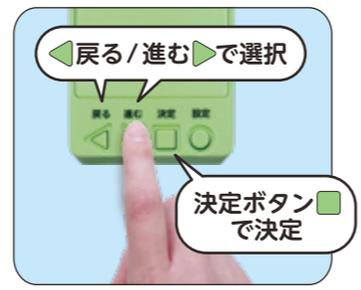

時間になるとけんちゃんが3回起こしてくれます




ここがポイント

- ⚠ 目覚ましを設定すると、午前8時を過ぎても、目覚ましの時刻までひとりごととは言わなくなります。
- ⚠ 目覚ましを午前8時前(例えば午前7時)に設定した場合、目覚ましを解除しても午前8時になるまでひとりごとを言いません。
- ⚠ 1回設定すると、毎日同じ時刻に起こしてくれます。
※時刻を変更したい場合は、再設定をしてください。目覚ましを解除したい場合はキャンセル(P18)をしてください。

2 あなたの呼び方の設定

- 1 『あなたの呼び方を設定しますか?』と言いますので、設定する場合は決定ボタン■を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、お誕生日の設定に移ります。
- 2 呼び方設定では、進むボタン▶を押す度に下の順番で呼び方が変わります。設定したい呼び方で決定ボタン■を押します。

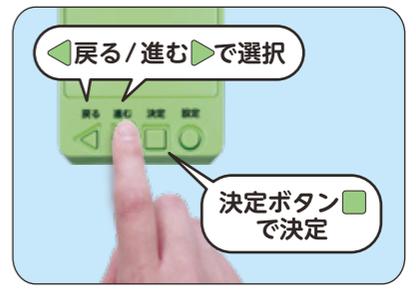


おばあちゃん ▶ おじいちゃん ▶ ばーば ▶ じーじ ▶ お母さん
お父さん ▶ ママ ▶ パパ ▶ おねえちゃん ▶ おにいちゃん

- 3 『ばーば』で決定ボタン■を押した場合『あなたの呼び方をばーばで設定しました』と言ったら完了です。
※『ばーば、こんにちは』や『ばーば、元気してますかー』等と言ってくれます。

3 お誕生日の設定 (ふたりまで設定可能)

- 1 『お誕生日を設定しますか?ふたりまで設定できます』と言いますので、設定する場合は決定ボタン■を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、時間の設定に移ります。
- 2 お誕生日の設定では、進むボタン▶と戻るボタン◀を押して、誕生日をお祝いして欲しい人と誕生日の日にちを設定してください。

「ひとりめ」の誕生日を【ばーば】という呼び方で、3月5日に設定する場合

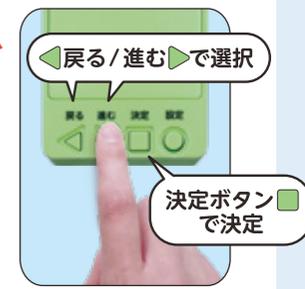

- 3 『ばーばのお誕生日を3月5日で設定しました』と言ったら完了です。
※お誕生日(3月5日)が来たら、歌ったりしてお祝いしてくれます。
- 4 ひとりめの誕生日の設定が終わると自動的に時間の設定に移りますので、続いてふたりめの誕生日の設定をしたい場合は、戻るボタン◀を押して再度お誕生日の設定に移り、1から設定を行ってください。

ここがポイント

- ⚠ 誕生日の日にちや呼び方の変更を行いたい場合は、一度誕生日をキャンセル(P18)をしてから、再設定を行ってください。

4 時間の設定

★時間はあらかじめ設定されていますが、長く遊んでいると時間にずれが生じてきます。
けんちゃんとの生活をより楽しむ為にも、定期的に設定し直してあげてください。

- 『時間を設定しますか?』と言いますので設定する場合は決定ボタン■を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、カレンダーの設定に移ります。
- 時間設定は午前/午後▶時間▶分の順番で設定できます。
各項目の決定は、決定ボタン■を押してください。

午後 10 時 20 分に設定する場合

午前/午後の設定	午前?午後?	午前 ▶ 午後 !OK! 決定ボタン■
時の設定	何時ですか?	0 時 ▶ 1 時 ▶ 2 時 ... 10 時 !OK! 決定ボタン■
分の設定	今は何分ですか?	0 分 ▶ 1 分 ▶ 2 分 ... 20 分 !OK! 決定ボタン■

- 『時間を午後 10 時 20 分で設定しました』と言ったら完了です。



5 カレンダーの設定

★カレンダーはあらかじめ設定されていますので、通常変更する必要はありません。

- 『カレンダーを設定しますか?』と言いますので設定する場合は決定ボタン■を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、目覚ましの設定に戻ります。
- カレンダー設定は年▶月▶日▶曜日の順番で設定できます。
各項目の決定は、決定ボタン■を押してください。

2020 年 10 月 7 日水曜日に設定する場合

年の設定	今年は何年ですか?	2020 年 !OK! 決定ボタン■
月の設定	何月ですか?	1 月 ▶ 2 月 ▶ 3 月 ... 10 月 !OK! 決定ボタン■
日の設定	何日ですか?	1 日 ▶ 2 日 ▶ 3 日 ... 7 日 !OK! 決定ボタン■
曜日の設定	今日は何曜日ですか?	月曜日 ▶ 火曜日 ▶ 水曜日 !OK! 決定ボタン■

- 『カレンダーを 2020 年 10 月 7 日水曜日に設定しました』と言ったら完了です。
設定後、約 5 秒ほど待つと『設定 OK』と言って設定は終了します。



各設定のキャンセル (取り消し)

- 設定した内容を取り消す場合、決定ボタン■と設定ボタン●を同時に押すと、キャンセル (取り消し) モードになります。
キャンセルは 目覚まし▶呼び方▶お誕生日の順になっていますので、進むボタン▶と戻るボタン◀でキャンセルしたい項目を選び、決定ボタン■を押します。
- そのまま約 20 秒待つと『キャンセル OK』と言ってキャンセルが完了します。



故障・修理について

・取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間内は無償で修理またはお取替えいたします。
但し、以下の場合は、保証の対象外となりますので、ご注意ください。

1. 説明書に反する取扱いによる故障
2. 乱暴な取扱いや誤った操作による故障
3. 本体への加工をしたことによる故障
4. 自然災害等による故障
5. 保証書のご提示がない場合

- ・お取り扱いに際して、不具合が生じた場合は、まず裏面の保証書に記載のお問合せ先までお電話にてご相談ください。
- ・修理、または交換の必要が生じた場合は、保証書の空欄に必要事項を記入し、取扱説明書から切り離し、ご購入日が確認できる納品書と一緒にお問合せ先までお送りください。
- ・ご記入いただきました情報は、修理等の業務以外には使用いたしません。
- ・この保証書は、日本国内においてのみ有効です。



あれ？おかしいな？と思ったら（よくある質問）

話しかけても、なかなかお返事をしてくれません。

- イントネーション等により、認識しにくい場合がありますので、普通に会話する大きさの声ではっきり発音してください。
- 決まった“認識ワード”で話しかけていますか？また、認識ワードの前後に別の言葉が付くと認識しません。
- けんちゃんのおなかに向かって50cm以内の近くで話しかけてみてください。
- けんちゃんはあなたの声だけでなく、周囲の音にも反応しますので、なるべく静かな場所で話しかけてみてください。比較的ゆっくり話しかけると反応しやすい場合があります。

けんちゃんに話しかけても、違う反応が返ってくるのですが…

- けんちゃんは誤認識することがあります。「お歌うたって」と言わないのに歌いだしたり、勝手に返事をするのは、他の言葉や音を誤認識した可能性があります。

けんちゃんの電源スイッチは切らなくてもいいのですか？

- 大丈夫です。普段、お使いになる場合、ひとりごとモード、お留守番モード、おやすみモード等で省エネ状態になるため、電源を切る必要はありません。

時間が少しズレてきた気がするのですが、故障ではありませんか？

- おしゃべりけんちゃんは時計ではありませんので、遊んでいるうちに多少時間がズれることがあります。けんちゃんとの生活をより一層お楽しみいただく為、半年に1回程度の時間設定のし直しをお勧めします。

目覚ましは毎日セットしなければいけませんか？

- いいえ。セットは1回すれば毎日決まった時間に起こしてくれます。時間を変更したい時のみ、再設定をしてください。

電池の消耗が早いような気がするのですが…

- おしゃべりけんちゃんは、1日あたり、会話20回・なぞなぞ2回・体操1回・お歌5曲程度の使用想定で、電池寿命が約2～3ヶ月に設計されています（音量＝中くらいの声）。これよりも、たくさんけんちゃんと遊んだり、大きな声で使用する場合は、電池の消耗は早くなりますので、予めご了承ください。

問題が解決しない場合、下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

0120-777-919（土・日・祝祭日・年末年始・お盆休みを除く 10:00～17:00）

録音許諾番号：T-1900019



キリトリ線



保証書

商品名	音声認識人形 おしゃべりけんちゃん	保証期間	ご購入日より1年
ご住所	〒		
ご芳名	お電話番号		
故障箇所			
お問い合わせ	株式会社パートナーズ お客様窓口 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-20-2 ホウライビル 6F 0120-777-919 （土・日・祝祭日・年末年始・お盆休みを除く 10:00～17:00）		
製造元	株式会社パートナーズ		
ご購入日	ご購入方法 <いずれかに○をつけてください。>		
年 月 日	TV通販・新聞通販・カタログ通販・WEB・プレゼント・その他 (パートナーズショップ)		

※お客様のご購入日が確認できる書類（納品書・購入明細など）をごちらの保証書と合わせて保管してください。