



PARTNERS



こんにちはニャン!みけねこミミコ
ミミコとのおそびかた

取扱説明書



こんにちニャン! みけねこミミコよ。

ミミコは猫^{ねこ}なのにおしゃべりできる、ちょっと特別な子猫^{とくべつ こねこ}です。
 にゃ〜んと鳴くばかりにあきてしまって、
 あなたとおしゃべりしにきました。
 あなたにたくさんお話し^{はなし}したいことがあるみたいですよ!



ねこご にんげんご
猫語と人間語をしゃべれるの

うた とく い
歌、ちょっと得意なのよ〜♪

じ かん
時間もおしえてあげるね!

ねこ
猫だから…
とっても甘えん坊^{あま ぼう}で、マイペース。
ときどきいたずらしちゃう

き せつ ちが はな
季節ごとに、違う花をみつけたり、
うた
歌ってみたりするの

ずーっと いっしょ
一緒にいると、今までと
ちが
違うおねだりをしちゃうかも…?

🐾プロフィール

- 【年^{ねん} 齢^{れい}】 まだまだ子猫^{こねこ} (人間^{にんげん}でいうと4歳^{さい}!)
- 【好^{こう} 物^{ぶつ}】 お魚^{さかな}だーいすき! (でもニボシ^{にが}は苦^{にが}いからきらい)
- 【苦^{にが} 手^て】 大きな音^{おお おと}のなるもの (掃除機^{そうじき}やセミ^{あつ})、熱^{あつ}いもの (フーフーしてね)
- 【ここだけのひみつ】 ときどき言^いい間違^{まちが}えちゃうの、ちょっとはずかしい…。

ミミコは2つのモードがあります。

モードの切り替えについて… P3

おしゃべりモード

にゃんこモード

こんにちニャン!



ニャ〜ニャオーン

🐾みけねこミミコと遊ぶ前に (電池の入れ方)

ミミコはカレンダー設定済※です。

ミミコから電池ボックスを取り出し、電池を入れて電源を「入」にするだけで、すぐに遊ぶことができます。

※長期間遊んでいると時間にずれが生じます。より楽しく遊ぶためには半年に1回、時間の再設定をお勧めします (⇒P4)


1 電池ボックスを取り出す

1 ミミコのおしりのフタをめくり、電池ボックスの背^せ中^{ちゆう}側^{がわ}にある操作^{そうさ}ボタン^{ボタン}に触^ふれないように、両^{りやう}側^{がわ}面^{めん}を持^もって取り出^だします。



2 電池ボックス側^{がわ}面^{めん}の電^{でん}源^{げん}が「切^き」になってい^いるのを確^たかめてくだ^さい。

※電池を交換^{こうかん}する際^{とき}も、スウィッチ^{スイッチ}を「切^き」にしてくだ^さい。

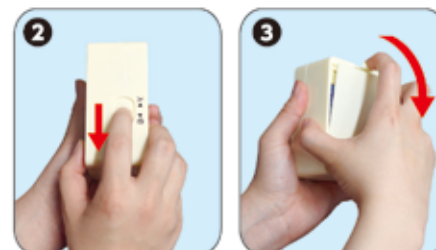

3 電池フタ上^{うへ}部^ぶのストッパー^{ストップパー}を押^おし下^{くだ}げて、フタ^{フタ}を外^{はず}します。

2 電池を入れる

1 袋^{ふくろ}に入^いっている単^{たん}3^{さん}のアルカリ^{アルカリ}乾^{かん}電池^{電池}4本^{ほん}を、右^{みぎ}のように入^いれてくだ^さい。

※プラス^{プラス}とマイナス^{マイナス}の向^むきに注意^{ちゆうい}してくだ^さい。

※電池^{電池}の取^と扱^{あつか}いについ^つて10ページ^{ページ}の注^{ちゆう}意^い文^{ぶん}を必^{かなら}ずお読^よみくだ^さい。

2 電池フタ^{フタ}をもと^{もと}のよう^{よう}に閉^とめま^ます。

3 電池ボックス側^{がわ}面^{めん}の電^{でん}源^{げん}を「入^い」にし^しま^ます。



3 電池ボックスを入れる

1 電池ボックスの操^{そう}作^{さく}ボタ^{たん}んを押^おさな^ないよう^{よう}にスピーカ^{スピーカ}ー^ーが^がおな^なか側^{がわ}に^にく^くる^るよう^{よう}に、しっか^しり^りと底^{ぞう}面^{めん}を親^{おな}指^さで奥^{おく}ま^まで押^おし込^こんでくだ^さい。

※お尻^{おしり}の底^{ぞう}面^{めん}が平^へら^らにな^なる^るよう^{よう}にし^しま^まし^しょう^{ょう}。

2 おしりのフタ^{フタ}を貼^はり付^けて完^{かん}了^{りょう}です。



電池について

電池^{電池}の「プラス^{プラス}+」と「マイナス^{マイナス}-」の向^むきに注意^{ちゆうい}してくだ^さい。

ミミコが「電池^{電池}がもうないよ」と教^{おし}えてくれ^れたら、アルカリ^{アルカリ}乾^{かん}電池^{電池}を4本^{ほん}とも新^{あたら}品^{しん}の物^{もの}に交^か換^{かん}して下^{くだ}さい。

ミミコ^{ミミコ}の電^{でん}池^ちは、通^{つう}常^{じょう}約^{やく}2~3ヵ月^{げつ}もちま^ますが、1日^{いちにち}の会^{かい}話^わ量^{りょう}やミミコ^{ミミコ}の声^{こゑ}の大き^{おほ}きさ^さによ^よつて変^{かは}化^{くわ}し^しま^ます。(会^{かい}話^わが多^{おほ}く、声^{こゑ}の大き^{おほ}きさ^さが大きい^{おほい}程^{ほど}、電^{でん}池^ちの減^へりは早^{はや}く^くなりま^ます。)

長^{なが}時^じ間^{かん}遊^{あそ}ばない時^{とき}は、液^{えき}漏^もれ^れの原因^{げんいん}にな^なりま^ますので、必^{かなら}ず電^{でん}池^ちを抜^ひいて保^{たも}つてくだ^さい。



🐾 ミミコの設定をしましょう

★ 声の大きさの設定 声の大きさは4段階。次の2つの方法で変更ができます。

A 電池ボックスをトントンして、決定ボタン□を押してください。
押す度に大きさが変わります。



B 電池ボックスをトントンして、ミミコに「ボリューム」と話しかけてください。話しかける度に大きさが変わります。

ちょうど良い声の大きさになったところで、操作をとめると、その大きさに設定されます。声が大きい程、電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。



設定のやり方 …まず、はじめに

※一度設定した内容は、電源を「切」にしても消去されず保存されます。

1 ミミコのおしりのフタをめくり、電池ボックスの背中側にある操作ボタンに触れないように、両側を持って取り出します。



2 電池ボックスの下部にある、4つのボタン（右図）で設定を行います。



3 一番右の設定ボタン○を押し、「設定モードに入りました」と言ったら、各種設定が行えます。

設定はにゃんこモード/おしゃべりモードの切り替え→時間→カレンダーの順に進みますので、設定したい項目で決定ボタン□を押すと、設定が始まります。設定しない場合は進むボタン▶で、次の設定に進めます。

4 設定後、約20秒(時計、カレンダーの時は約5秒)待つと、ミミコが「設定OK」と言って設定が終了します。電池ボックスを元のように、しっかりと押し込んでおしりのフタを貼り付けてください。
※何も設定しない場合はひとりごとモードに入る言葉によって終了します。

1 にゃんこモード と おしゃべりモード の切り替え

※初めは「おしゃべりモード」になっています。モードを変更したい時は、下記のように設定してください。

1 「にゃんこモード、おしゃべりモードを設定しますか?」と言いますので設定する場合は決定ボタン□を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、時間の設定に移ります。

2 モード設定はにゃんこモード→おしゃべりモードの順番で設定できます。各項目の決定は、決定ボタン□を押してください。

にゃんこモード おしゃべりモード

3 「おしゃべりモード(またはにゃんこモード)に設定しました」と言ったら完了です。



2 時間の設定

★ 時間はあらかじめ設定されていますが、長く遊んでいると時間にずれが生じてきます。
ミミコとの生活をより楽しむためにも、定期的に設定し直してあげてください。

1 「時間を設定しますか?」と言いますので設定する場合は決定ボタン□を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、カレンダーの設定に移ります。

2 時間設定は午前/午後→時間→分の順番で設定できます。各項目の決定は、決定ボタン□を押してください。

★ 午前10時20分に設定する場合

| | | | |
|----------|--------|---|--------|
| 午前/午後の設定 | 午前?午後? | 午前 → 午後 → 午前 ^{!OK} | 決定ボタン□ |
| 時の設定 | 何時ですか? | 0時 → 1時 → 2時... 10時 ^{!OK} | 決定ボタン□ |
| 分の設定 | 何分ですか? | 0分 → 1分 → 2分... 20分 ^{!OK} | 決定ボタン□ |

3 「時間を午前10時20分に設定しました」と言ったら完了です。



3 カレンダーの設定

1 「カレンダーを設定しますか?」と言いますので設定する場合は決定ボタン□を押します。
※設定しない場合は進むボタン▶を押すと、にゃんこモード・おしゃべりモードの設定に戻ります。

2 カレンダー設定は年→月→日の順番で設定できます。各項目の決定は、決定ボタン□を押してください。

★ 2023年3月3日に設定する場合

| | | | |
|------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 年の設定 | 今年は何年ですか? | 2022年 → 2023年 ^{!OK} | 決定ボタン□ |
| 月の設定 | 何月ですか? | 1月 → 2月 → 3月 ^{!OK} | 決定ボタン□ |
| 日の設定 | 何日ですか? | 1日 → 2日 → 3日 ^{!OK} | 決定ボタン□ |

3 「カレンダーを2023年3月3日に設定しました」と言ったら完了です。設定後、約5秒ほど待つと「設定OK」と言って設定は終了します。



設定を間違えた場合

設定を間違えた場合は、設定の途中でそのまま約20秒待つと、ミミコが「設定OK」と言って設定を終えることができます。再度設定ボタン○を押し、進むボタン▶で再設定したい項目を選び設定し直して(上書きして)ください。

1 遊び方はとってもカンタン！（会話モード）



ミミコの背中をトントン叩くと「ん？にゃーに？」などの言葉で応えてくれるので、下記の**認識ワード**で話しかけてみましょう。

ミミコが起きた時の言葉

おしゃべりモード

- ・ん？にゃーに？
- ・なーに？
- ・起きたよ～
- ・はいはい
- ・なーに？
- ・はい、なあに？

にゃんこモード

- ・ニャ～オ
- ・ニャ、ニャ～
- ・ニャ～ん

ミミコとお話するための10個の“認識ワード”

★ご挨拶

- ・おはよう
- ・こんにちは
- ・おやすみ

★日常会話

- ・ミミコ！
- ・かわいいね / かわいいよ
- ・大好き！
- ・ありがとう

★その他

- ・お歌うたって*
- ・お祝いして*
- ・行ってきます*

(*にゃんこモードのときは反応しません)

ここがポイント

お祝いして！と言うと、「お誕生日の歌、歌ってもいい？」と聞いてきます。
「いいよ」というと「**ハッピーバースデートゥーユー**」を歌ってくれます。
「だめ」というと、その他のお祝いの言葉を言ってくれます。

なお、話しかけないで20秒経つと、ひとりごとモードにはいります。



ひとりごとモードに入るときのミミコの言葉

- ・なにかあったら、またトントンしてね
- ・ちょっと休憩
- ・それじゃ、またあとでね～
- ・ばいにゃーん
- ・うーん、にゃむにゃむ

ここがポイント

- ⚠️「こんにちは」のような違う言い回しや、「ねえ、こんにちは」のように前後に別の言葉が付くとミミコはうまく言葉を認識できません。必ず**“認識ワードのみ”**で話しかけてください。
- ⚠️会話状態から、約20秒間何も話しかけないと、自動的に「ちょっと休憩」や「うーん、にゃむにゃむ」等と言って**“ひとりごとモード”**に入ります。**ひとりごとモードの時は、話しかけてもミミコは反応しません**ので、再度おしゃべりする際は、ミミコの背中をトントンと叩いてください。

2 連続会話を楽しもう！ おしゃべりモード


★認識ワードでミミコに話しかけた時や、ミミコがひとりごとで話しかけてくる時、ときどき質問をしてることがあります。

会話が長くセリフの例

- ・遊んで遊んで～ だめ～？
- ・今日はお天気いい？
- ・すこし疲れてるんじゃない？大丈夫？
- ・もうご飯たべた？
- ・どこが可愛いと思う？




会話例

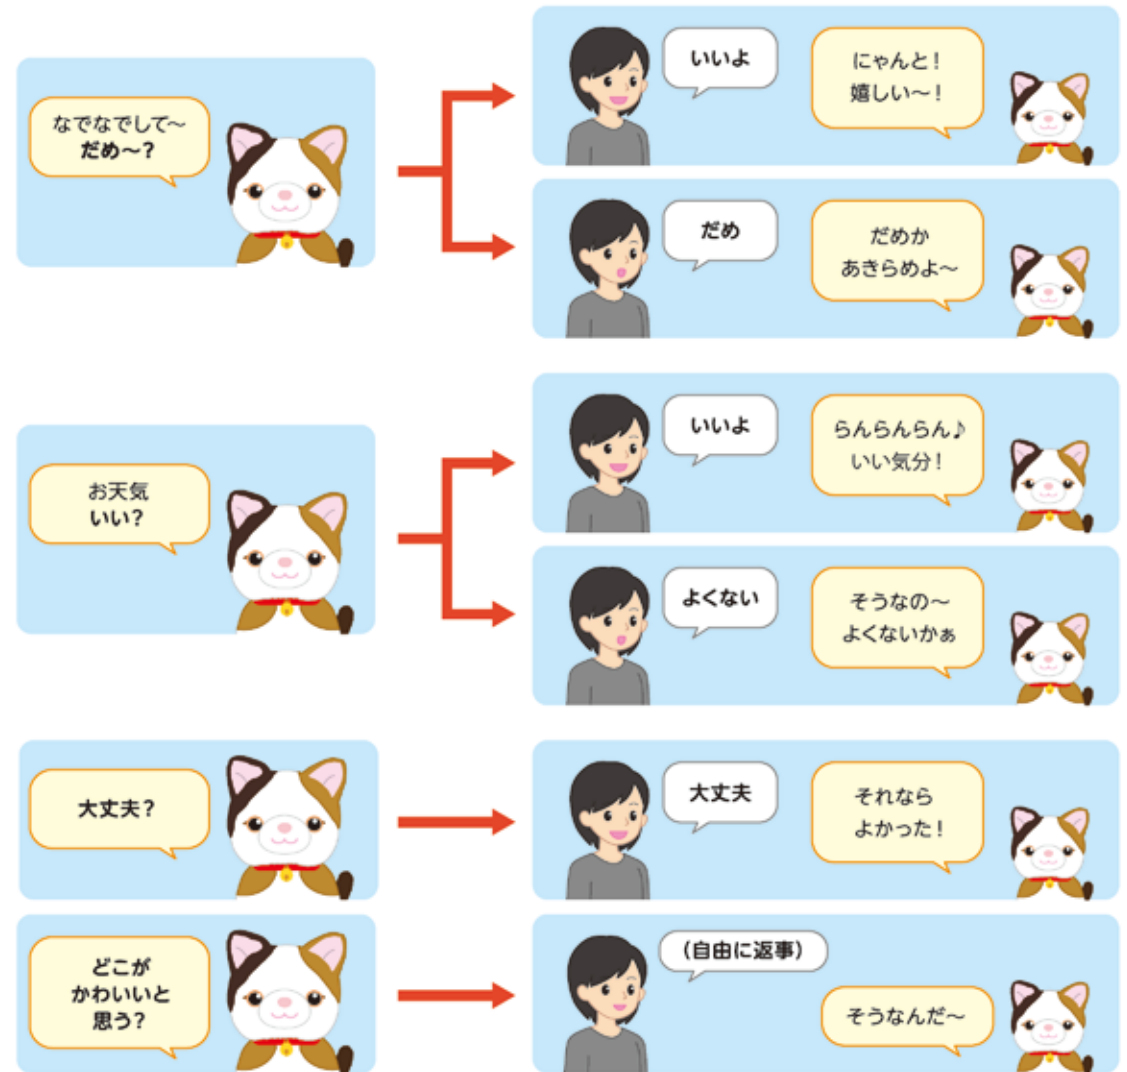

例：「声が可愛い」「分からない」など

3 お歌、いっしょうけんめい歌うよ!

- ★ ミミコに「お歌うたって」と呼びかけると、その時の気分で好きな歌をうたってくれます。歌は全部で19種類あり、ランダムに歌います。他にも、時々、話しかけなくても季節に合わせた歌を気まぐれに歌ってくれます。
※曲の指定や、歌の途中での中断・変更はできません。

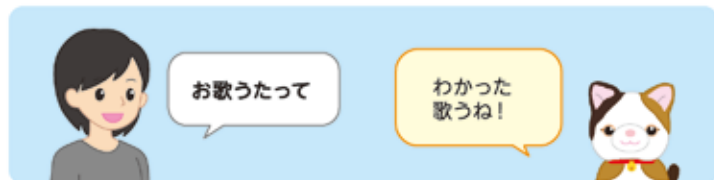

ミミコが歌える歌は全部で30曲!


| 曲リスト | |
|-----------------|-------------------|
| 1 猫ふんじゃった | 11 むすんでひらいて |
| 2 上がり目下がり目 | 12 あたまかたひざぼん |
| 3 グーチョコキパーで何作ろう | 13 いとまきのうた |
| 4 大きな栗の木の下で | 14 お弁当箱のうた |
| 5 ずいずいずっこころばし | 15 どんぐりころころ |
| 6 かごめかごめ | 16 証城寺の狸ばやし |
| 7 かわいいかくれんぼ | 17 はないちもんめ |
| 8 幸せなら手を叩こう | 18 シャボン玉 |
| 9 ふしぎなポケット | 19 ゆりかごの歌 |
| 10 おかあさん | (呼びかけると歌う曲:全19曲) |
| 20 チューリップ | 26 虫の声 |
| 21 かたつむり | 27 とんぼのめがね |
| 22 たなばたさま | 28 うさぎ |
| 23 かもめの水兵さん | 29 雪 |
| 24 炭坑節 | 30 お正月 |
| 25 もみじ | (季節に合わせて歌う曲:全11曲) |

- ★ お歌の後に感想を聞いてくることもあります。



4 お留守番がちゃんとできるよ (お留守番モード)

- ★ 外出する時「行ってきます」と言うと、ミミコは「行ってらっしゃーい!」等とお返した後、お留守番モードに入りひとりごとを言わなくなります。

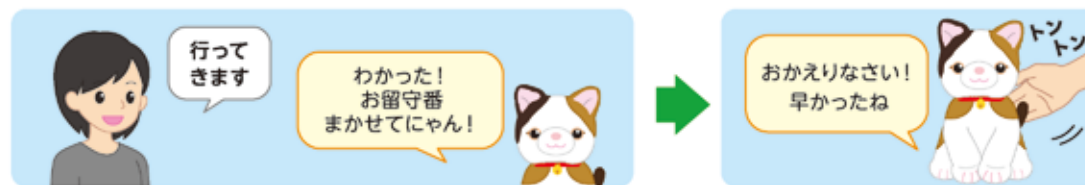

ここがポイント 帰宅したらミミコの背中をトントンすると「ちゃんと待ってたよ!」等と言って喜びます。

5 夜はねむくなっちゃうよ (おやすみモード)

- ★ ミミコは夜9時になると「おやすみ」と寝てしまい、翌朝8時までひとりごとを言わなくなります。
- ★ 夜9時より前に寝かせる時は、背中をトントンして「おやすみ」と言うと翌朝まで何も言いません。



ここがポイント ⚠️ ※“おやすみ状態”中でもトントンすると、会話する事ができますが、その後、無言で20秒経過するとまた“おやすみモード”に戻ります。

にゃんこモードで会話しよう ※モードの切り替え (⇒P3)

ミミコは認識ワードを聞き分けて、それぞれ違う鳴き方でお返事します。
※「行ってきます」「お歌うたって」「お祝いして」は反応しません。




いろいろ話しかけてみてくださいね!

🐾 ミミコと遊んでみましょう！ (ひとりごと)

1 話しかけなくてもしゃべっちゃう！ (ひとりごとモード)

- ★ ミミコに何もしないと、「ちょっと休憩」などと言って「ひとりごとモード」にはいります。
- ★ ミミコは朝8時から夜9時までの間、1時間に3回ぐらい、ひとりごとを言います。
夜の9時から翌朝8時まで、寝てしまうので、ひとりごとを言いません。

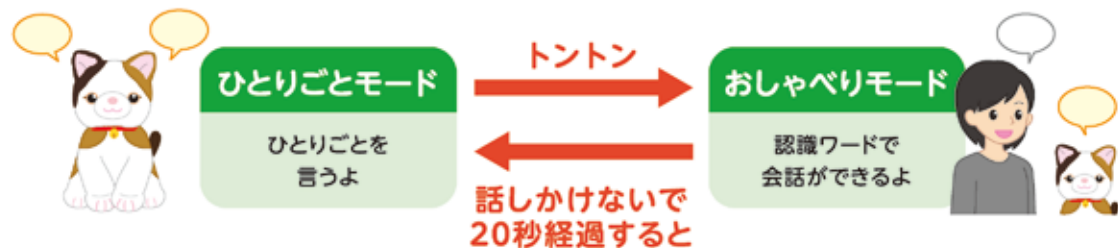

ひとりごとモードに入るときのみミミコの言葉

- ・ なにかあったら、またトントンしてね
- ・ ちょっと休憩
- ・ それじゃ、またあとでね～
- ・ ばいにゃーん
- ・ うーん、にゃむにゃむ

いろいろな種類のひとりごと

- ★ ミミコはひとりごとモードの時、季節や時間に合わせて沢山の言葉を言います。


| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>時間のお知らせ</p> <p>朝8時から夜9時まで 時間に合った ひとりごとを言います</p> | <p>8時ですよ～ 起きてる？ おはよう！</p> | <p>今日はひなまつり！ ミミコ、 ひな壇のぼってもいい？</p> | <p>記念日</p> <p>年中行事の日には 特別なことを言います</p> |
| <p>季節</p> <p>季節の移ろいに 合わせた ひとりごとを言います</p> | <p>ネンマツって 忙しいの？ 猫の手も借りたって 言うよね</p> | <p>ちょっと肩の 力をぬいて リラックス！</p> | <p>他にもいろいろ</p> <p>注意してくれたり 気遣いしてくれたり おねだりしたり</p> |

ミミコと遊んでみましょう！ (ひとりごとモード)

にゃんこモード

2 にゃんこモードのひとりごと ※モードの切り替え (⇒P3)

- ★ にゃんこモードでは、1時間ごとに決まった鳴き方で時間を知らせてくれます。
- ★ また、さまざまなタイミングで、甘えたり、のどをゴロゴロ鳴らしたり、色々な鳴き声で呼びかけてきます。



⚠ 注意 (ちゅうい)

ご使用者様へ、必ずお読みください。

「こんにちニャン! みけねこミミコ」 使用上の注意

- 本商品は精密機器を内蔵しておりますので、投げたり、ふりまわすなど、乱暴に扱わないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、水のある場所では使用しないでください。
- 電池ボックスの分解や改造をしないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くで使用したり、高温になる場所(夏の車の中など)に放置したりしないでください。故障や火災の原因となります。
- 小さな部品やぬいぐるみの毛などを飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 先端がとがっている箇所がありますので、注意してください。
- ビニールなどは梱包材ですので、すみやかに処分してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 絶対に水で洗ったり、濡らしたりしないでください。
- 強くこすったり、濡らしたりすると、色が移るおそれがあります。ご注意ください。

電池の取扱いについて

電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。

- 同梱しています単3アルカリ乾電池4本をセットしてからお遊びください。
- 交換する新しい電池は、単3アルカリ乾電池4本をおすすめいたします。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は使用推奨期限内に使用してください。
- 充電式電池(ニカドなど)は絶対に使わないでください。
- 電池は必ず⊕⊖を正しくセットしてください。
- 電池消耗時間の目安は約2～3ヵ月ですが、遊び方によって変化します。
(ミミコとたくさん会話したり、ミミコの声のボリュームを大きくする程、電池の消耗時間は短くなります。)
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火や水の中に入れてたりしないでください。
- 水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因となります。
- 濡れた手で電池ボックスを触らないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池をすべて抜いて保管してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合は大量の水で洗い流し、かかりつけの医師に相談してください。
皮膚や服についた場合は水で洗ってください。
- 電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

お手入れ・保管方法

- ・ ミミコは精密部品が内蔵されています。絶対に洗ったり、濡らしたりしないでください。
- ・ お手入れの際は、乾いた布で拭くか、市販のぬいぐるみクリーナーをご使用ください。**ベンジンやシンナーはご使用にしないでください。**ぬいぐるみクリーナーが無い場合は、薄めた中性洗剤をふくませた柔らかい布で拭きとってください。
- ・ 電池ボックス内は、綿棒のような先が細いもので、ゴミ・ほこり等を取り除いてください。
- ・ 高温多湿の場所や直射日光のあたる場所での保管はおやめください。
- ・ **長期間使用しない場合は電池を必ず全て抜いて、保管してください。**
- ・ 保管が2年以上の長期に渡る場合、再使用時にカレンダー設定が失われている場合があるため、ご使用前に再設定をしてください。その後は、電池交換の度にカレンダーの再設定が必要です。

故障・修理について

- 取扱説明書の注意に従って正常な使用状態で故障した場合、保証期間内は無償で修理またはお取替えいたします。但し、以下の場合は、保証の対象外となりますので、ご注意ください。

- ①説明書に反する取扱いによる故障 ②乱暴な取扱いや誤った操作による故障
- ③本体への分解や改造をしたことによる故障 ④自然災害等による故障 ⑤保証書のご提示がない場合

- お取り扱いに際して、不具合が生じた場合は、まず下記の保証書に記載のお問合せ先までお電話にてご相談ください。
- 修理、または交換の必要が生じた場合は、保証書の空欄に必要事項を記入し、取扱説明書から切り離し、ご購入日が確認できる納品書と一緒にお問合せ先までお送りください。
- ご記入いただきました情報は、修理等の業務以外には使用いたしません。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

あれ？おかしいな？と思ったら（よくある質問）

Q. 話しかけても、なかなかお返事をしてくれません。

- イントネーション等により、認識しにくい場合がありますので、普通に会話する大きさの声ではっきり発音してください。
- 決まった“認識ワード”で話しかけていますか？また、認識ワードの前後に別の言葉が付くと認識しません。
- ミミコの胸のあたりに向かって50cm以内の距離で話しかけてください。
- ミミコはあなたの声だけでなく、周囲の音にも反応しますので、なるべく静かな場所で話しかけてください。比較的ゆっくり話しかけると反応しやすい場合があります。

Q. ミミコに話しかけても違う反応が返ってくるのですが・・・

- ミミコは誤認識することがあります。「お歌うたって」と言わないのに歌いだしたり、勝手に返事をするのは、他の言葉や音を誤認識した可能性があります。

Q. 時間が少しズレてきた気がするのですが、故障ではありませんか？

- ミミコは時計ではありませんので、遊んでいるうちに多少時間がズレることがあります。ミミコとの生活をより一層お楽しみいただくため、半年に1回程度の時間の再設定をお薦めします。

Q. 電池の消耗が早いような気がするのですが…

- ミミコは、1日あたり、ひとりごと40回、会話20回、お歌5曲程度の使用想定で、電池寿命が約2～3ヵ月に設計されています（音量＝中くらいの声）。これよりもたくさんミミコと遊んだり、音量を大きく設定する場合は、電池の消耗が早くなりますので、予めご了承ください。

問題が解決しない場合、下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

0120-777-919（土・日・祝祭日・年末年始・お盆休みを除く 10:00～17:00） 録音許諾番号：T-2220241



キリトリ線

保証書

| | | | |
|-------|---|------|----------|
| 商品名 | こんにちニャン！みけねこミミコ | 保証期間 | ご購入日より1年 |
| ご住所 | 〒 | | |
| ご芳名 | お電話番号 | | |
| 故障箇所 | | | |
| お問合せ | 株式会社パートナーズ お客様窓口 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-20-2 ホウライビル 6F 0120-777-919 （土・日・祝祭日・年末年始・お盆休みを除く 10:00～17:00） | | |
| 製造元 | 株式会社パートナーズ | | |
| ご購入日 | ご購入方法 <いずれかに○をつけてください。> | | |
| 年 月 日 | TV 通販・新聞通販・カタログ通販・WEB・プレゼント・その他 (パートナーズショップ) | | |

※お客様のご購入日が確認できる書類（納品書・購入明細など）と、こちらの保証書を合わせて保管して下さい。