





品番 CM-009N













このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。







【安全上の注意】(安全のため必ずお守りください)

取扱い説明書内のアイコンについてご説明します。

 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。
 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。


-  この表示は、してはいけない事を示しています。
-  この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。

 警告	
 警告 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる事を確認して下さい。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。	 器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆わないでください。 火災、燃失、故障、変形の原因になります。 
 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので、素手では触れないでください。 	 この器具は「非防水」です。 湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外ではご使用できません。
 指定のLED以外は使用しないでください。 	 絶対に分解したり、修理・改造をしない。 発火等の異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。 修理は販売店へご相談ください。
 引掛けプラグは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグは使用しないでください。	
 電源コード・引掛けプラグを破損するようなことはしない。 (傷をつける/加工/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる・引っ張る/重い物をのせる、束ねる等、コード・プラグに負荷のかかることはしないでください) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 修理の際は販売店にご相談ください。	

 注意	
 注意 器具に注意書きのシールが添付されている場合は、その指示に従ってください。	 器具や電球に着色等をしないでください。
 器具を勝手に改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。	 注意 器具から煙が出たり、異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店までご連絡ください。
 注意 ご使用后、廃棄される場合は清掃回収車への安全面に十分配慮して処理していただきますようお願いいたします。	

安全にご使用頂く為にも、以上の注意・警告事項を必ず守ってご使用下さい。
事故防止の為、各部位が確実に接続されているかを再度ご確認ください。

【製造元】
有限会社 ハモサ
HERMOSA Co.,Ltd.
〒248-0024 神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎1-17-23 Tel.0467-84-9176

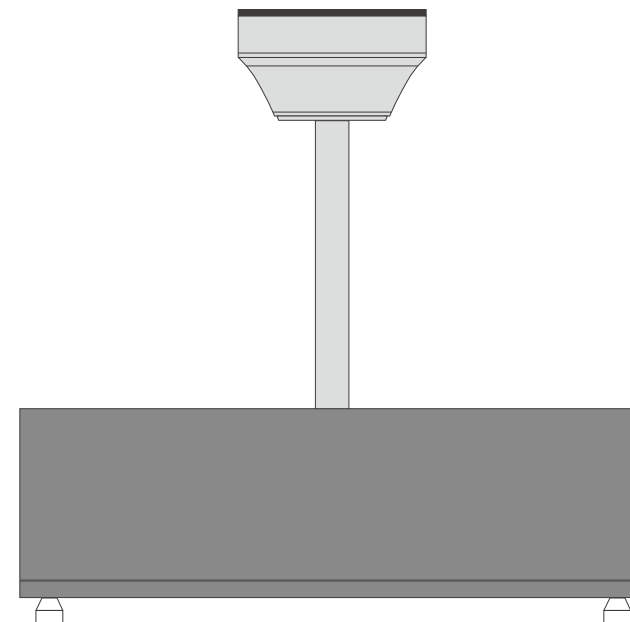

CM-009N	NEIL CEILING LAMP
取扱説明書	

■天井の配線器具を確認してください。

いずれの器具もついてない場合は、電気工事に依頼して取付けてください。

この照明器具にはスイッチがついておりません。壁面にスイッチパネルが無い場合は電気店にご相談のうえスイッチを取付けてご使用ください。


【対応配線器具】



角型引掛けシーリング※



丸型引掛けシーリング※




埋込ローゼット

注意

器具落下の原因になりますので、傾斜のある天井や傾斜を合わせた舟底天井には絶対に取付けないで下さい。



■本体各部名称

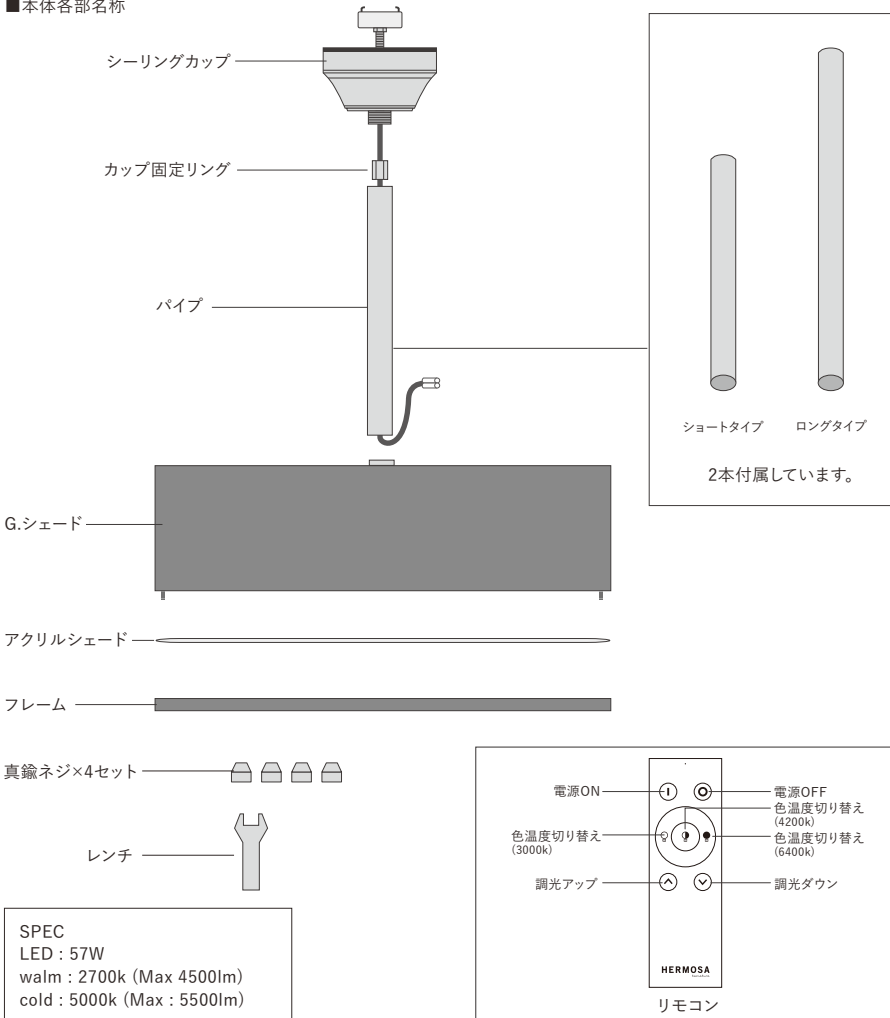

※必ず部屋のスイッチをOFFにした状態で取付けて下さい。

1 天井へ取り付ける

シーリングカップから引掛けプラグを引き出します。

2 天井へ接続する

【接続する】
【はずす場合】

ロックボタンを押しながら右に回す
ロックボタンを押しながら左に回す

注意

引掛けプラグを接続します。
※付けははずしの際は必ずロックボタンを押しながらまわしてください。ボタンを押さずに回すとプラグが破損してまいります。

3 シーリングカップを天井に固定する

シーリングカップを持ち上げ、カップ固定リングで固定します。
※付属のレンチを使用し、しっかりと固定してください。

4 本体を取り付ける

コードはパイプの中を通してください。

天井の高さに合わせ、お好みの長さのパイプをお取り付けください。コードをパイプから本体の内部に通し、本体とパイプを回して接続してください。
※パイプを使用せず設置することも可能です。

5 LEDコネクタを接続する


押しながら接続してください

6 シェードを取り付ける

シェードの穴あき箇所をワッシャー部分に引っかけます。フレームを重ね、ねじ穴を合わせて真鍮ネジでしっかりと固定します。壁スイッチをONにしてリモコンを操作し点灯確認をしてください。

シェードの取付方

1

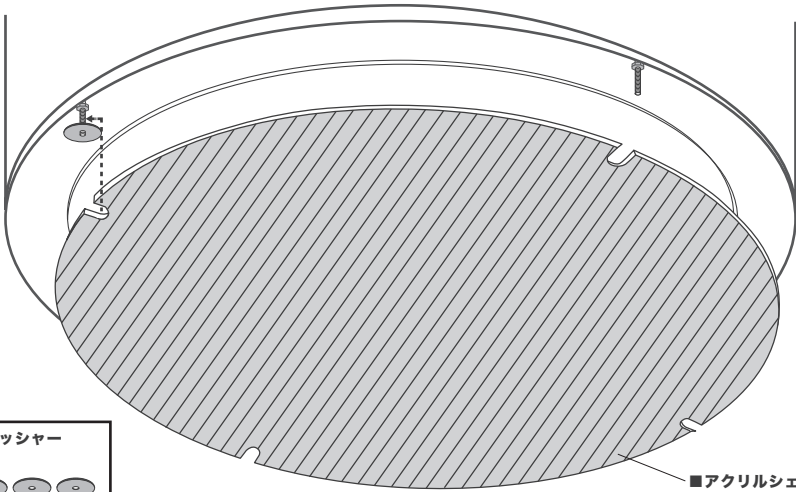


■リングワッシャー

■アクリルシェード

付属のリングワッシャーを1箇所ネジに軽く取り付け、アクリルシェードの切り欠き部分をリングワッシャーに引掛けて、残りのリングワッシャーを使いアクリルシェードを本体へ固定します。

※リングワッシャーは最初に軽く取り付けたものも含め、全て奥までしっかりと回し入れてください。

2

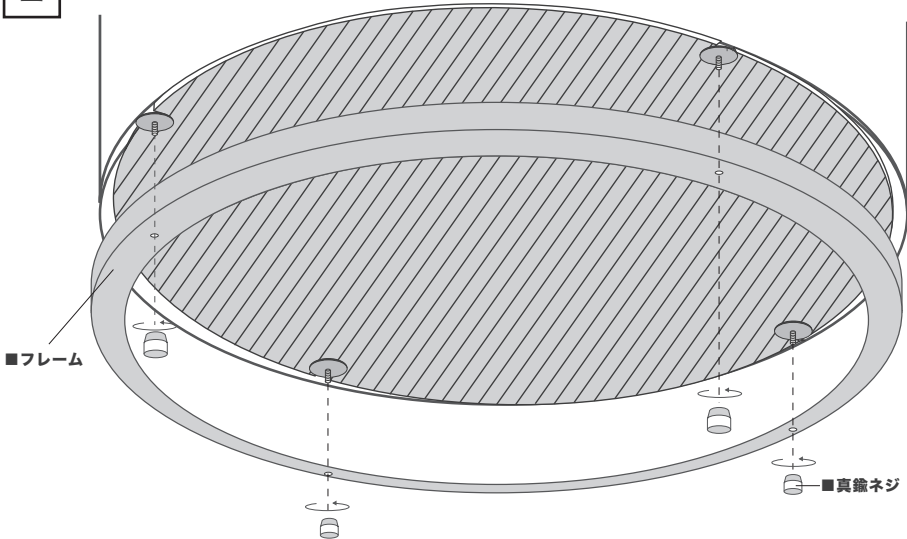

■フレーム

■真鍮ネジ

ネジ穴に合わせ本体のネジを通し、真鍮ネジでしっかりと固定します。

※真鍮ネジは重量があるのでご注意ください。