

〈株式会社ナスタ お客様相談窓口〉まで、
お問い合わせください。


その際は下記①～③をお知らせください。

①住所・氏名・電話番号

②製品名・品番・ロット No.
底板の裏側にロット No. が記載されております。

③故障の内容や状況

〈例〉例えば... ロット No. が下記の場合

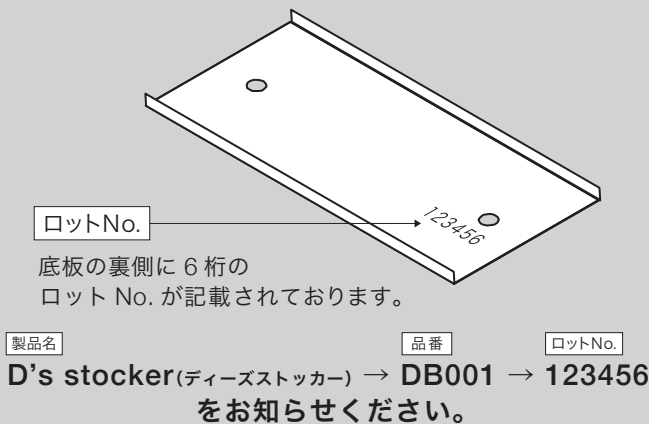

本製品の保証及び免責事項内容について

1. 保証期間
お買い上げ日より 2 年間とします。

2. 保証内容
保証期間中に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には当社にて無償で修理または代納品との交換をいたします。

本製品は家庭ゴミの一時保管を目的としており、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。
なお、いかなる内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず生じた盗難、紛失、損傷あるいは汚染に、当社は一切責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- (1)住宅のほか、事務所、老人ホーム、学校又は店舗用途以外で使用した場合の不具合
- (2)取扱説明書やカタログ、表示ラベル等に記載された使用方法及び注意事項や維持管理の不励行による不具合、損傷
(例：フタや本体への荷重過多による破損や変形など)
- (3)当社が定める施工説明書等に基づかない施工、当社が認めた者以外による移動・分解などに起因する不具合、損傷
(例：工事中の養生不足による変色、腐蝕、傷など)
- (4)建築躯体の変形など当該商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合
- (5)商品又は部品の経年変化(消耗・摩耗、ネジやボルトの緩み)や経年劣化(樹脂部品や塗装等の退色やひび割れなど)、又はこれらに伴う不具合、消耗品の損傷、故障及び消耗品の交換
- (6)商品本来の性能を超えた環境下に設置された場合の不具合(例：耐風圧・積雪に対する強度、凍結や低温・高温環境による不具合など)
- (7)空気環境や雨水に含まれる成分に起因するもらい錆や腐蝕、塗料の剥離などの不具合(海岸地帯での潮風や塩分を含んだ雨水、融雪剤、温泉地帯で発生する各種ガス、自動車や給湯器、工場、ごみ焼却場などから出る煤塵、煤煙、亜硫酸ガス、鉄道、幹線道路沿いや工場周辺などの大気中に含まれる土砂、粉塵、金属粉等が付着して発生するもらい錆や腐蝕、塗料の剥離、樹脂部品等の変質やひび割れなど)
- (8)鼠、昆虫などの小動物の害、植物の蔭や蔓、及び根などの害による不具合、損傷
- (9)天災やその他の不可抗力(火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・台風・集中豪雨・津波等天変地異、または戦争・暴動等破壊行為)に起因する不具合、損傷、盗難、損害
- (10)お受渡し時から 15 日以内に申し出がなかった輸送中の損傷
- (11)保証期間経過後に申し出があった場合、又は保証該当事項の発生後、速やかに申し出なかった場合
- (12)離島または離島に準じる遠隔地への出張修理が発生する場合(出張にかかる実費)
- (13)当社では再現できない故障
- (14)故意や過失、または犯罪などの不法行為に起因する不具合や損傷

※上記(7)に関する事項について
もらい錆や腐食など不具合の軽減につながるため、定期的なお手入れをお願いします。詳しくは「お手入れ」の項目をご参照ください。

製品の故障・トラブルに関するお問い合わせ

株式会社ナスタ お客様相談窓口

大和ハウス事業所区分：全事業所共通

TEL:0570-023-654 受付時間 平日 9:00～17:00

D's stocker
ディーズストッカー

家庭ごみ一時保管箱

家庭ごみ一時保管箱

[鍵穴あり仕様・鍵穴なし仕様]

DB001

お客様保管用

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただきご使用方法・機能をご理解のうえ末永くご愛用ください。お読みになったあとは紛失されませんよう保管してください。

安全上のご注意 ご利用の方や他者への危険・損害を防止するための重要な内容ですので必ずお守りください。


●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

⚠警告	●お子様やペットなどがイタズラで中に入ってしまうようご注意ください。 ●火気を近づけないでください。火災・故障の原因になります。
-----	--

⚠注意	●金属のかたまりや砂袋のような重量物は入れないでください。 ゴミ箱がゆがんだり、使用できなくなる場合があります。 ●製品に強い力をかけたり硬いものをぶつかけたりしないでください。 ゴミ箱がゆがんだり、使用できなくなる場合があります。 ●清潔に使っていただくために水洗いしていただけますが、乾燥が不十分ですとサビが発生しますのでご注意ください。 ●製品は金属製ですので塗装面に深い傷をつけますとサビが発生しますので取扱いにご注意ください。 ●金属製品などを入れる場合はゴミ箱に深い傷をつけることがありますのでご注意ください。 ●一般的な家庭ゴミ以外は入れないでください。 ●内部に雨水が入りくい構造にはなっておりますが、水に濡れてはいけな物は収納しないでください。 ●においが漏れにくい構造ですが、生ゴミなどにおいの出やすいゴミは小分けの袋に入れてからゴミ袋に入れてください。	●以下のような貴重品・重要書類・危険物・生物等の保管はしないでください。 生鮮食品(冷凍品を含む)その他腐敗変質しやすいものや動物など。発火、爆発等の危険物、劇薬及び悪臭を発する物品。 現金、株券、債券等の有価証券類、宝石、貴金属類、等、その他保管に適さないと認められるもの。 ●フタは長時間開けたままにしないでください。 特に強風時にはフタが風にあおられ、破損する可能性があります。 ●製品の上に乗ったり、座ったり、物を載せないでください。 思わぬけがや、破損の原因になります。 ●フタの開閉時には、手や指を挟まないようご注意ください。 けがをする恐れがあります。 ●分解・改造はしないでください。 落下などによる、けがや破損の原因になります。 ●製品の周辺を走らないでください。 製品にぶつかり、けがをする恐れがあります。 ●夏期、炎天下でのご使用の場合、製品が熱くなり火傷の原因になりますのでご注意ください。
-----	---	--


DB001 各部の名称・特長

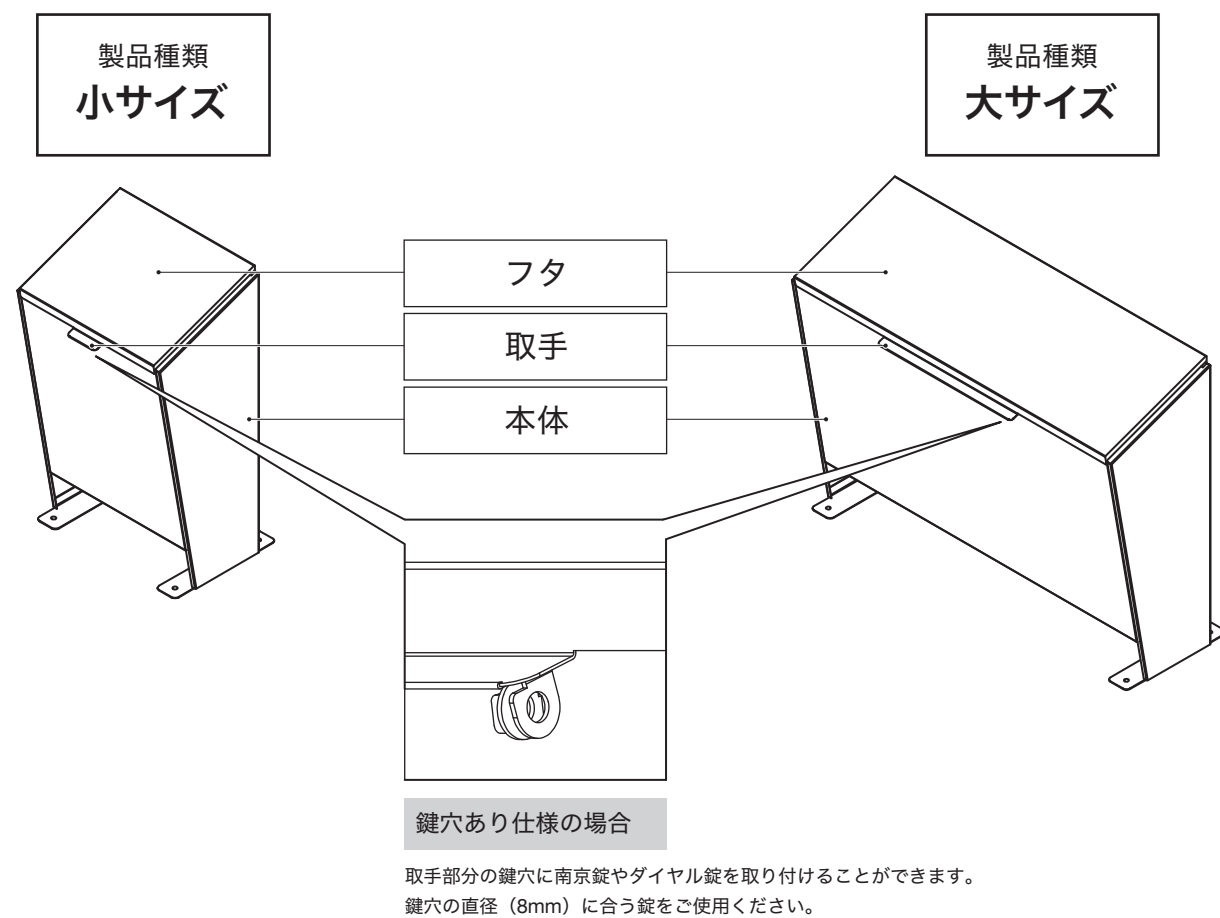

D's stocker は日常的に発生する家庭ゴミの置き場の悩みを解決する一時保管箱です。

市販されているゴミ袋を簡単に取り付けできるので分別が簡単にできます。

ゴミ箱が汚れてしまっても底を簡単に取り外すことができ、全体を水洗いできるので清潔に使えます。

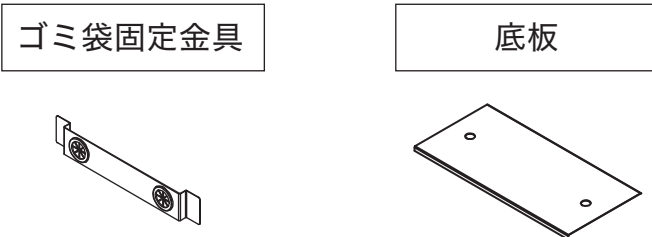


フタ開閉の強さ調整方法

フタの開閉強さはヒンジ部分で調整する事ができます。製品の出荷時に開閉強さを調整しておりますが、ご使用中にフタの開閉が軽く感じた場合は調整を行なってください。

1 ご用意いただく物

六角棒レンチの3mm

※先端の丸いボールポイントですと、より作業し易くなります。

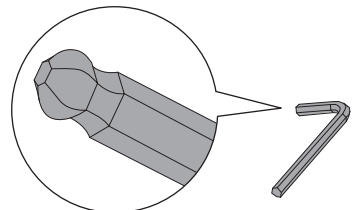


2

フタのヒンジ部のネジを六角棒レンチで回します。

フタの開閉を重くしたい場合はネジを時計回りに回し、締めこんでください。軽くしたい場合はネジを反時計回りに回し、ゆるめてください。

※ネジを調整する場合は一気に締めたりゆるめたりせず、左右の強さを確認しながら調整してください。

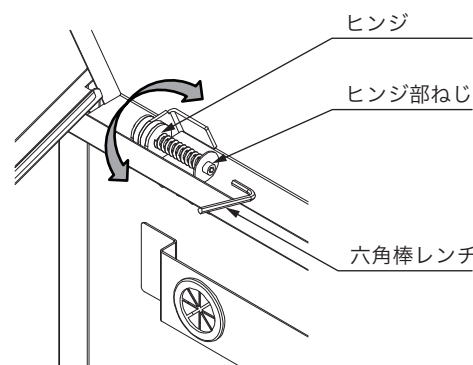

ゴミ袋の取り付け方法


1

フタを開けて、本体内部のゴミ袋固定金具の位置を調整します。
(正面側と背面側に1個ずつ、合計2個取り付けます)

ゴミ袋固定金具はマグネット式ですので簡単に着脱できます。必ずゴミ袋が底板につくようにゴミ袋固定金具の位置を調整してください。

※参考：45Lのゴミ袋を使用する場合はゴミ袋固定金具を一番上に取り付けて使用してください。

※ゴミ袋固定金具を押し付けてスライドさせると、本体に傷がつく恐れがあります。位置を調整する場合は一度取り外してから調整してください。

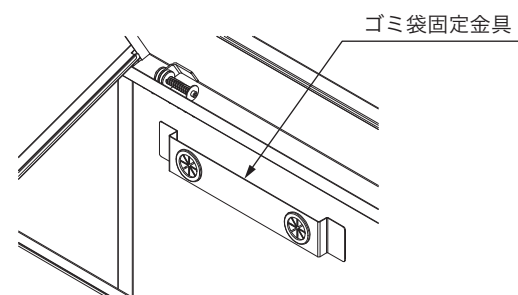


2

ゴミ袋の開口部付近をゴミ袋固定金具の固定口に指で押しつけます。

正面側2ヶ所と背面側2ヶ所をそれぞれ指で押しつけます。

※ゴミ袋は強く固定されるものではありませんのでゴミ袋を強く引っ張ると外れます。ゴミ袋が外れた場合は再度固定してください。またゴミ袋を垂直方向に強く引っ張ると、ゴミ袋固定金具が外れる恐れがあります。ゴミ袋を取り外す際は、水平方向に引っ張ってください。

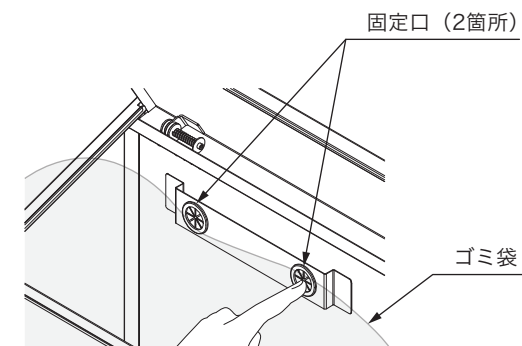

お手入れ

末永くご愛用していただくためには、

定期的なお手入れが必要です。

特に 下記のような場所 では、お手入れをおこたるとさびを誘発し“腐蝕・さび”を起こす場合があります。

工場地帯で
“ススや鉄粉”が
付着しやすい
場所

鉄道沿線などで
“鉄粉”が
付着しやすい
場所

海岸が近く
潮風にさらされる
場所

融雪剤を
お使いの場所

お手入れ方法

①フタを開けて、本体内部の底にある底板を取り外し水洗いします。

- 基本的に流水で水洗いしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
- 水分は完全に拭き取り、フタを開けて乾燥させてください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシ等を使って清掃することは避けてください。



②本体内部の底に底板を平面を上にして置きます。

- 周りにぶつけてキズを付けないよう、注意してください。

⚠ 注意

お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金部品を使用しているため、細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがあります。