

リチャージ WiFi



機種モデル U20 ご利用ガイド

同梱物

- ・ ルーター本体
- ・ タイプC ケーブル
- ・ UPP Quick Start Guide
(このガイドは使用しません)


利用開始はこちら

製品概要



電源ボタン

インジゲーター（ランプ）

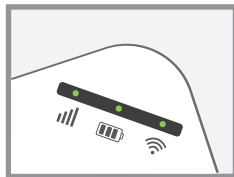

シグナル

緑：ネットワーク接続が正常

赤：圏外

淡黄色：速度制限中



バッテリー

バッテリー残量

緑：50%以上

充電中

淡黄色：20～49%

赤：20%未満

緑点滅：充電中（50%以上）

淡黄色点滅：充電中（50%未満）



WiFi

緑点滅：インターネット接続中

緑点灯：インターネット接続済み

赤点灯：インターネット接続エラー

商品が届き次第、下記の動作確認
各登録をしてください。

01

ルーターの動作確認


側面の電源ボタンを3秒ほど長押し



ランプが緑になったら接続可能



電源ボタン
短押しで
ランプ表示

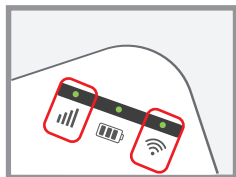

※必ず購入日から180日以内にルーターをスマホや
PCに接続してデータ通信を行って下さい。

02

ご利用機器との接続方法

接続する端末のWi-Fi設定で、

SSIDを選択してパスワードを入力

SSIDはルーター裏のシールに記載があります。



記載情報


- ・IMEI
- ・SSID
- ・Password

※QRコードは使用できません。

03

マイページでルーターの登録

公式ストアのマイページより
新規会員・ルーターの登録

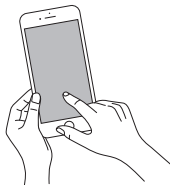

公式ストア 【 <https://www.rechargewifi.jp/> 】

※ルーター登録を行わないと保証・サポートが受けられないため
必ずルーターのご登録までお願いいたします。

マイページで出来ること



【ギガの状況確認】

残量 / 有効期間 / ストック分 / ギガの購入

【購入情報】

購入履歴 / 領収書発行

【その他】

お問い合わせ

追加ギガのチャージ方法

STEP
1

マイページにログイン



<https://www.rechargewifi.jp/>

リチャージWiFi 公式


🔍 検索

STEP
2

追加ギガを購入

国内
海外

ギガ数・有効期間を選択

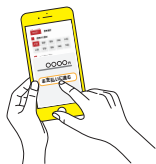

※海外ギガは各機種によって購入出来るギガが異なります。

決済後すぐ反映!!

ギガのチャージが出来ましたら、完了メールが届きます。

国内はもちろん
海外でも

24時間365日
自動ギガチャージ



注意事項

ギガが残っている状態で追加ギガチャージした場合
ルーターの画面ではギガは合計で表示されません。
ストック分（未使用分）はマイページより確認出来ます。

ギガを使い切った後に追加ギガが反映されない場合、
ルーターの再起動をお願いいたします。

リチャージWiFiお客様サポート ご挨拶

リチャージWiFiは、インターネットをよりシンプルに、より便利に使いやすく
「誰でも、どこでも、繋がる」オンライン活動を支援したいと考えています。
そして、お客様にご満足頂けるよう、スタッフ一同
★5満点レビューを目指して日々サービスの開発・改善に努めております。
もし本製品にご満足頂けましたら、ぜひお買い求めいただいた
ECモールにレビューをお寄せください!!
お客様からの温かい言葉が、スタッフ一同の励みとなっております。

レビューの書き方

1 ご注文サイトにログインする

2 注文履歴へ

3 商品レビューを書く

QRコードを読み取ると
レビュー投稿画面にアクセス出来ます。

Amazon



楽天



Yahoo!



リチャージWiFiの新商品情報や
お得な情報を発信中~!!

LINEで
問い合わせもOK

LINE



YouTube



Instagram



X(Twitter)



ご購入ストア	
ご購入日	20 年 月 日
IMEI (数字 15 ケタ)	

初期不良期間：購入日から 8 日

メーカー保証：購入日から 1 年間

お困りごと・不具合がございましたら
下記のお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。

ご注意

ルーターに不具合が起きた場合、レビューに投稿いただいてもお客様にご連絡することが出来ないためサポートのご対応が出来ません。
必ず、お客様サポートにご連絡をお願いいたします。

マイページから問い合わせ
ログイン後QRコードを読み取り。



✉ **support-recharge@kausmedia.jp**

☎ **050-5526-4702** 回答時間 平日 10:00～18:00



株式会社 カウスメディア

〒162-0812

東京都新宿区西五軒町 1-1 西五軒町ビル 5F

FAQ

Q ギガを使い切った、または有効期限が切れてしまった。

A お好きなタイミングでギガのチャージが出来ます。

Q ネットワークに接続できない

A 1.マイページにて、ギガの状況をご確認ください
ギガがない場合は、チャージをお願いいたします。

2.ルーターの電源を入れ直してください

3.上記で解決しない場合、ランプ側の蓋を開けて
リセットボタンを7秒押し続けて初期化してください。

※SSID/パスワードも初期化されます。

ご不明点がある場合、お問い合わせください。

Q ルーターの電源が入らない

A ACアダプター（1.5A以上）、USBケーブルを変えて、
一定時間（30分）以上充電を行ってください。
充電後、電源ボタンを30秒長押ししてください。

Q マイページの登録は必要なのか

A 追加ギガの購入・サポートを受けるためには
登録は必要です。 ※本人確認は不要