

① デバイス設計図



製品名	無線データ端末
型番	Macaroon IV
サイズ	88*34.5*14.5mm
スクリーン	なし

② 操作説明

マカロンIVには電源ボタンがないため、携帯電話、コンピューター、タブレットなどから電源を出力して使用することができます。本体に通電後、自動的に起動します。データケーブル接続による通信も可能です。

インジゲータランプ説明

	赤いランプが早く点滅している場合、ネットワークにアクセス中です。緑のランプが点灯している場合、4Gに接続中です。
---	--

	緑のランプが点灯している場合、WiFiに接続中です。
---	----------------------------

	赤いランプが点灯している場合、利用可能なプランがありません。
	赤いランプが点灯している場合、WiFi接続エラーです。

	青色のランプが点灯している場合、3G/4Gに接続中です。
	青色のランプが点灯している場合、WiFiに接続していません。

強制初期化キー

	リセットボタンはデバイスの側面、Type-Cケーブルの下にあります。
RST	ピン（付属されていません）でリセットボタンを押すと、デバイスが工場出荷時の設定に戻ります。

③ Macaroon IVに接続する方法は？

以下の二つの方法で接続できます。

1) スマホまたはタブレット等の端末をType-CケーブルでMacaroon IVに直接有線接続します。その際、端末のWiFiをオフにします。オフにしない場合、端末は優先的にWiFiネットワークを選択します。接続が完了したら、端末のステータスバーに接続が成功したことを示すメッセージが表示されます。

2) Macaroon IVと端末をWiFiで接続します。端末のWiFi一覧からSSIDを検索しMacaroon IVの本体に印字されているKeyを入力し、接続します。

④ 物理SIMの使用


1) Macaroon IVは、「物理SIM」と「クラウドSIM」の両方に対応しています。物理SIMを使用する場合、デバイスに電源が入っていない状態で、本体にSIMカードを挿入し、スマホ、タブレット、アダプターなどから給電し利用してください。

2) 「物理SIMモード」で使用する場合、Macaroon IVにSIMカードを挿入する必要があります。SIMカードによってはAPNが必要な場合がありますので、管理画面またはアプリから設定してください。外部カードスロットは、Macaroon IV WiFiデバイスの電源をオンにしたときのSIMカードの切り替えには対応していません。SIMカードを使用する必要がある場合、通電していない状態で、SIMカードを挿入し、Macaroon IVに再接続してください。

3) 「クラウドSIM」モードでは、SIMカードをSIMカードスロットに挿入する必要はありません。ユーロコムアプリでデータを購入し、目的地に到着したらMacaroon IVに通電し、通信を行うことができます。

⑤ デバイス管理

データの購入、使用データの確認、パスワードの変更、デバイスの設定、再起動などが簡単にできる「ユーロコム」アプリをダウンロードするには、以下のQRコードをスキャンしてください。

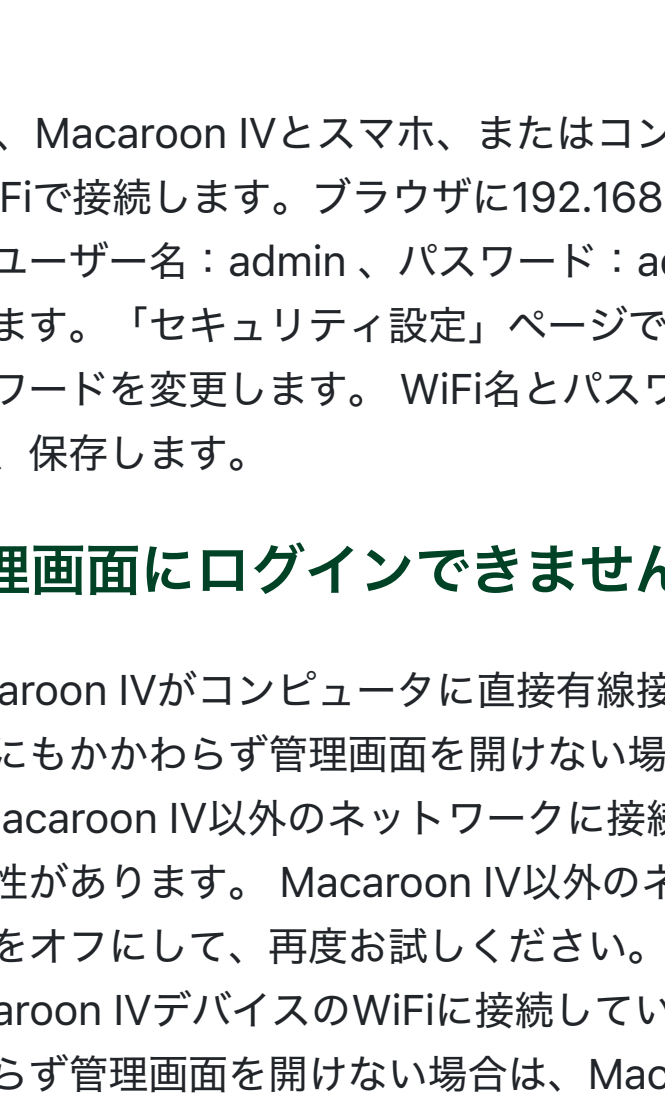

スキャンとダウンロード

⑥ デバイスの設定変更方法（ブラウザ経由）

1.PC、またはスマホなどの端末をMacaroon IVとWiFiで接続します。

2.ブラウザに192.168.0.1を入力します。管理画面が表示されるので、下記の情報を入力し、ログインします。ログイン名：admin パスワード：admin1

3.ログイン後、管理画面にてパスワードの変更やAPNの設定などができます。

⑦ 連絡先

info@urocomm.com

⑧ 著作権について

Urocomm International Limitedは本製品に対するMacaroon商標の最終解釈権を所有します。詳細については、当社の公式 Web サイトをご覧ください。www.urocomm.com

⑨ モバイルWiFi Macaroon IV 規格

製品名	無線データ端末
プロセッサ	UIS8310
クラウドSIM	対応
WiFi最大接続数	8台
インジゲータランプ	3色インジゲータランプ2個（赤、緑、青）
バンド	WCDMA/HSPA：B1/B8； FDD-LTE：B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28； TDD-LTE：B41
通信速度理論値	Cat-4, DL/UL 150/50Mbps
無線LAN	2.4G, 802.11b/g/n
インターフェース	USB Type-C、USB2.0、電源供給及びrndis接続、5V1A入力
バッテリー	なし
キーボタン	強制初期化キー
防塵・防水規格	IP51
FOTA	対応
アプリ	対応
動作環境	-5°C~35°C

⑩ FAQ

1.WiFi名とパスワードを変更するには？

1) まず、Macaroon IVとスマホ、またはコンピュータをWiFiで接続します。ブラウザに192.168.0.1を入力し、ユーザー名：admin、パスワード：admin1を入力します。「セキュリティ設定」ページでWiFi名とパスワードを変更します。WiFi名とパスワードを変更し、保存します。

2.管理画面にログインできません

1) Macaroon IVがコンピュータに直接有線接続されているにもかかわらず管理画面を開けない場合は、PCがMacaroon IV以外のネットワークに接続している可能性があります。Macaroon IV以外のネットワークをオフにして、再度お試しください。

2)Macaroon IVデバイスのWiFiに接続しているにもかかわらず管理画面を開けない場合は、Macaroon IVデバイスを再起動してWiFiに再接続し、再度管理画面へのログインをお試しください。

3.マカロンIVが起動できません

Macaroon IVはType-CのOTG反向供電機能を備えたスマホ、タブレット、ノートパソコン及び電源アダプター、充電器に対応しています。

1) 1) 給電するデバイスがOTG反向供電機能を搭載しているか確認してください。OTG反向供電機能を搭載していない場合、Macaroon IVに給電できないため起動することができません。一部のノートパソコンはUSB-Aから給電できますが、Type-Cポートからは給電できません。

2) OPPO、vivoなどの一部のスマホ、タブレット等の端末は、外部デバイスに電力を供給する際、システム設定からOTG機能をオンにする必要があります。

3) デバイスのハードウェア障害についてはinfo@urocomm.com までお問い合わせください

4.Macaroon IVがスマホ、タブレット、ノートパソコンなどに直接有線接続できない場合、どうすればよいですか？

Macaroon IVはType-Cポートを備えたほとんどのスマホ、タブレットと互換性があります。Macaroon IVに直接有線接続できない場合は、以下のいずれかの原因が考えられます。

(1) お使いのスマホやタブレットがMacaroon IVと互換性がない可能性があります。

(2)スマホまたはタブレットがMacaroon IVとWiFiで接続されているか確認してください。有線接続で使用する場合、スマホまたはタブレットのWiFiをオフにする必要がありますので、WiFiをオフにしてから使用してください。

5.Macaroon IVのWiFiをオンにする方法を教えてください。

Macaroon IVに電源が入ると、WiFiが自動的にオンになります。デバイス裏面のラベルからSSIDとキーを確認し、インターネットに接続します。

Macaroon IVに通電してもWiFiがオンにならない場合は、異常起動の可能性がありますので、デバイスの電源を入れなおして再起動してください。

6.Macaroon IVのWiFiを使用しているときに、スマホ、タブレットがインターネットにアクセスできない場合はどうすればよいですか？

(1) 携帯電話/タブレットのWLANがオンになっていることを確認してください。

(2)ネットワークリストを更新し、デバイスのWifi名を検索します。

(3)正しいパスワードを入力し、接続してください。

(4) 端末を現在のネットワークから切断し、再接続してください。

7.急に通信できなくなりました

1)本体が正常な状態であるか確認してください。港、空港、山間部、高速道路、地下、離島などでは電波が弱い場合があります。場所を移動し、端末を再接続してください。

(2)それでも通信できない場合、販売先にIMEI番号と接続できない時間帯など詳細をご連絡ください。

8.デバイスを紛失した場合、どうすればよいですか？

デバイスを誤って紛失した場合、すぐカスタマーサポートに連絡してください。アカウントを停止し、被害の拡大を止めます。。

9.SIMカードを挿入した後、通信できなくなりました。

国/地域によっては、SIMカードで使用する際、APN(Access Point Name)を手動で設定する必要があります。ブラウザに192.168.0.1を入力し、下記の情報で管理画面にログインし、APN名を設定してください。設定を保存して再接続してください。ユーザー名：admin パスワード：admin1

⑪ 警告

- 本製品は乾燥した涼しい環境で保管し、湿気を避けてください。極端に高い温度や低い温度は、機器が破損する可能性があります。
- デバイスの動作温度：デバイスの動作温度は-10°C〜35°Cに保つ必要があります。デバイスの寿命を縮める可能性があるため、高温での使用は避けてください。
- 外部SIMカードを使用する場合、変形したり、規格に合わないものは使用しないでください。
- 当社はオフィシャルシステム及びシステム更新にのみ責任を負います。第三者システムについてはセキュリティ上のリスクがあるためサポートできません。

⑫ 電波暴露情報（SAR）

- このデバイスは、電波への被曝ガイドラインに適合しています。-CE は SAR 制限値を 2.0W/kg に設定しています。
- このデバイスは、CE の規制報告用に指定された最大 SAR 値に適合しています。