

Macaroon SE 仕様

製品名	4G LTE Mobile Router
型番	SE01
サイズ	85mm*85mm*23.5mm
重量	125g
サポート帯域	LTE-TDD: B41
	LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26
	WCDMA: B1/B6/B8
WLAN	支持2.4G WLAN IEEE 802.11 b/g/n
LCDスクリーン	1.55インチ
LCD画素数	240*240画素数
バッテリー	リチウムポリマー電池
定格容量	4000mAh
待機時間	36時間
連続使用可能時間	20時間*1
充電時間	6時間*2
USBポート	USB Type-C,入力5V1A

*1: 弊社の実験データであり、実際の利用状況や通信状況により異なる場合があります。

*2: 弊社の実験データであり、大容量のデータを利用しながら充電する場合、表記された時間より長くなる場合があります。

よくある質問

1. フル充電するには何時間かかりますか？
低電量からフル充電までは凡そ6時間くらいかかります。

2. 電源を入れてからどれくらいでネットに繋がりますか？
通常は1～2分ほどかかります。海外など初めて接続する場合、接続時間が通常より長くなる場合があります。

3. Wi-Fi ネットワーク名とパスワードの変更方法を教えてください。
(1) 端末とmacaroonSEを接続し、ブラウザのアドレスバーに

「192.168.43.1:8080」を入力します。パスワードは「12345678」です。管理画面からWifiの名称とパスワードの変更ができます。

4. スマホ/タブレットがMacaronに接続できません。
(1) スマホ/タブレットのWLAN機能が起動しているか確認してください。
(2) ネットワーク接続を更新し、正しいSSIDを選択します。
(3) パスワードが正しいか確認してください。

5. どのデバイスに接続してもネットに繋がりません。
(1) 本体が正常な状態であるか確認してください。空港、山間部、高速道路、港、地下、僻地、離島などでは電波が弱い可能性があるため、場所を変えてから再起動してください。
(2) 下記のカスタマーサポートにご連絡をお願いいたします。
カスタマーサポート連絡先: service@urocomm.com

6. Macaronを紛失してしまいました。

紛失した場合、すぐカスタマーサポートにご連絡をお願いします。アカウントを停止し、被害の拡大を阻止します。

7. MacaronにSimカードを挿入しましたが利用できません。
利用するSimカードの国、地域によってAPNの設定が必要な場合があります。この場合、WebUIの「設定」→「モバイルネットワークの設定」→「アクセスポイントの名称 (APN)」の順番でSimカードのキャリアのAPNを設定し、保存してください。

警告

・必ず付属のアクセサリを使用してください、品質基準を満たしていないアクセサリを使用した場合、デバイスにダメージを与え、火事、爆発などの災害を引き起こす可能性があります。
・電源アダプターは安全基準をクリアした製品を選択し、所在地において国家品質基準を満たし、該当認証を取得している製品を利用して

ください。本体に水が入ってはいけません。涼しい環境で使用することをお勧めします。暑すぎたり低すぎる環境での使用は故障の原因に繋がります。
・太陽光、暖炉、電子レンジ、オープン、ヒーター、ウォーターヒーターなどの高温環境や暖房器具の近くでは使用しないでください。バッテリーが発熱し、爆発する恐れがあります。

・充電が完了した場合、または充電しない場合、充電器を本体から抜き、コンセントから充電器を抜いてください。
・本体に内蔵された電池は取り外しできません。電池や本体が故障する恐れがありますので、自分で交換したり、分解したりしないでください。バッテリーの交換は信頼できるサービス拠点に依頼してください。
・注意: 型版が異なるバッテリーの使用は爆発する恐れがあります。使用済みのバッテリーは自治体のルールに従って処分してください。
・正常作動温度は0℃- 45℃です。安全のため長時間での使用や高温の環境の下で使用するのを避けてください。バッテリーの温度が50℃に達した時、自動的に充電を停止します。50℃を下回った時、充電を再開

します。60℃以上の場合、電源を自動的にOFFします。
・外部SIMカードの使用について、SIMカードを変形させたり、規格に合わないSIMカードを使用しないでください。
・当社は公式のシステム及びシステム更新にのみ責任を負います。その他非公式の第三者システムについてはセキュリティ上のリスクがあるためサポートしません。

輻射暴露声明

本设备符合针对不受控制的环境制定的SAR暴露限制。使用靠近人体的设备的SAR符合性已经评估为10mm。

警告!

コンプライアンスに責任を負わない団体による明白に承認されていない変更は、ユーザの操作権限を無効にしてしまう恐れがあります。

VCCIマーク
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

連絡先

www.urocomm.com
UrocommJapan株式会社
108-0014
東京都港区芝4-6-5芝大井ビル2F

詳しくは下記をご参照ください
www.urocomm.com

macaroon SE
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


連絡先

www.urocomm.com
UrocommJapan株式会社
108-0014
東京都港区芝4-6-5芝大井ビル2F


詳しくは下記をご参照ください
www.urocomm.com

UrocommJapan株式会社
www.urocomm.com


macaroon SEについて

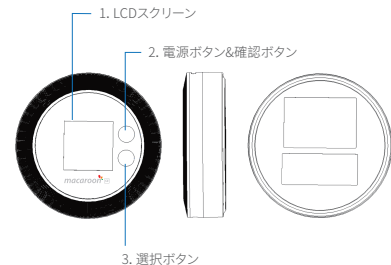

1

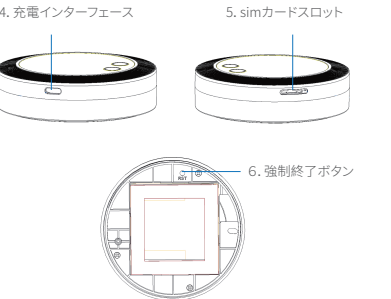

2

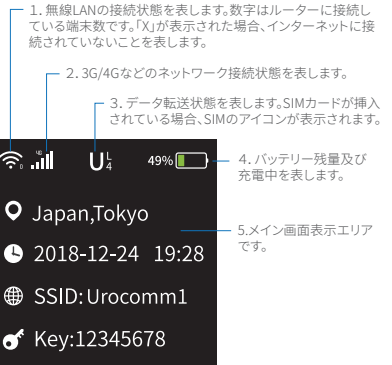

3

macaroon SEの特徴

- LTE CAT4の高速ネットワーク接続
- 4G WLAN IEEE802.11b/g/n の無線通信規格、同時接続台数10台
- 4000mAhのリチウムイオンポリマー電池はインテリジェント節電技術により36時間の継続利用が可能
- インテリジェントデバイスとして、専用アプリから利用状況やデバイス制御が可能
(※弊社の実験データであり、利用状況や通信状況により異なる可能性があります。)

macaroon SE 操作方法

1. ボタンの操作方法

- (1) 電源ボタン: 3秒長押しして、起動したらメニューをワンクリックで操作します。画面が表示されてから3秒長押ししてシャットダウンします。

4

- (2) 確定ボタン: 確定ボタンをワンクリックしてメニューを選択したり、次のページに進むことができます。
- (3) ロック: 40秒間ボタン操作がない場合、画面をロックし、休止モードになります。電源ボタンをダブルクリックし、画面をロックすることができます。
- (4) ロック解除: 電源ボタンをワンクリックし、画面の表記に従って操作ボタンをワンクリックし解除します。
- (5) 強制シャットダウン: 充電していない状態で、本体の下部を外し、RSTボタンを押します。
(こちらは専門知識のある方の指導の元で操作してください。ご自身の判断で操作しないでください。)

2. メニュー

- (1) 電源を入るとホーム画面が表示され、接続情報が表示されます。ご利用目的に応じ、メニューを選択してください。
- (2) 操作ボタンや電源ボタンを使って必要な操作を行います。

5

3. WLANの接続方法

- (1) ルーターが起動してからWLANの右側が「x」印が表示されていないことを確認します。携帯/タブレット・パソコンなどの端末からWLAN信号を検索し、デバイスのSSID (ネットワーク名) を選択します。KEY (パスワード) を入力し、WLANネットワークに接続します。

4. SIMカードを挿入して接続する方法

- SIMカードが挿入されていない場合、クラウドSIMモードとなります。SIMカードを挿入して使用する場合、電源OFFの状態でSIMカードのスロットにSIMカードを挿入してください。再起動したらSIMカードモードで利用できます。



ルーターの本体を裏返し、側面のSIMピンでSIMカードホルダーを取り出します。SIMカードホルダーにNanoSIMカードを挿入し、スロットに差し込みます。

6

5. デバイス管理

メニューから「本機について」を選択します。ここからIMEI / デバイスバージョン / SSID / パスワードなどの情報を確認できます。



- (1) 下記のQRコードをスキャンし、アプリをダウンロードします。インストールが完了したらアカウント登録を行ってください。
- (2) インストールしたアプリの「デバイスを追加」からルータのバーコードをスキャンし、デバイスとアプリを紐づけします。
- (3) モールから必要なデータプランを購入します。購入後すぐ利用できます。

6. WebUI

- (1) 携帯電話やパソコンでmacaroon SEに接続します。
- (2) ブラウザのアドレスバーに「192.168.43.1:8080」を入力します。
- (3) パスワードは「12345678」です。
- (4) ログイン後、Web UI画面でAPNなどの設定を行うことができます。

7



詳細について

www.urocomm.com

こちらからご確認いただけます。



UROCOMM APP