


# グローバルポケットWiFi T8

## 取扱説明書



### 各部の名称と機能

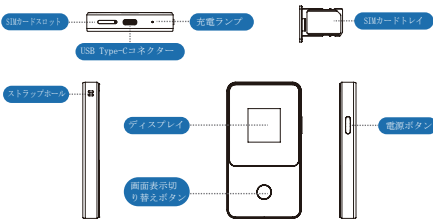

電源ボタン  
3秒を長押しすると、電源を入れるまた切ることができます。  
電源ボタンを押すと、画面を点灯または消灯することができます。

SIMカードスロット  
電源を切った状態で、用意したNANO SIMカードを取り付けることができます。  
取り出しピンを、カードトレイの小さな穴に挿して、カードトレイを引き抜きます。カードをトレイに装着し、端末に挿入してください。  
本商品はVISM技術を通して、リアルSIMカードを入れなくとも使えます。この場合、SP（サービスプロバイダ）にデータをチャージしてください。

USB Type-Cコネクタ  
USB Type-Bケーブルを接続して充電してください。

ディスプレイ  
ホーム画面には、ネットワーク接続状態、データ使用量、WIFI SSIDまたパスワードなどの情報が表示されます。  
15秒以上操作しないと、自動的に画面が消えます。電源ボタンをタップすると、画面を点灯または消灯することができます。

画面表示切り替えボタン  
このボタンを押すと、画面表示を切り替えます。

### 仕様

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| カラー                    | グレー                                                                          |
| サイズ                    | 60mm x 110mm x 13mm                                                          |
| 重量                     | 100g                                                                         |
| バッテリー容量                | 3500mAh                                                                      |
| 電源入力                   | USB TYPE-C DC 5V/1.5A (AC 100V-240V)                                         |
| 充電時間                   | ~3.5h                                                                        |
| 使用時間                   | ~15h                                                                         |
| データ通信方式<br>及び対応バンド     | Global 2G/3G/4G                                                              |
|                        | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/<br>B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
|                        | TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41                                                  |
|                        | 3G WCDMA/HSPA:B1/B2/B4/B5/B8                                                 |
|                        | 2G GPRS/EDGE:B2/B3/B5/B8                                                     |
| 最大通信速度                 | CAT4, DL 150Mbps, UL 50Mbps                                                  |
| WiFi                   | 802.11 b/g/n 2.4G                                                            |
| Wi-Fi対応機器の同時<br>接続可能台数 | 最大同時接続数は8台です                                                                 |

注意事項:  
① 充電時の環境は0℃～45℃程度で、通常1年間の充電サイクル回数を繰り返した後、約20%バッテリー容量が低下します。  
② バッテリー過放電またはバッテリー過充電を避けてください。長期間使用しない場合、2か月1回に充電することをお勧めします。  
③ 本製品の使用中、多少の発熱が起こります。正常に使用できますが、風通しの良い涼しい場所に温度を下げることをお勧めします。

### 使用方法

ステップ1：電源を入れる  
1.1 電源ボタンを長押しすると、電源を入れます。  
1.2 （任意）切り替えボタンを押すと、「パッケージ購入」のQRコードが表示されます。  
1.3 1.3（任意）上記のQRコードを読み取って、「Master Roma」アプリをインストールするかオンラインショップにアクセスするか、[SP（サービスプロバイダー）]によって表示される項目が異なります。

ステップ2：データ購入（任意）  
2.1 オンラインショップで上記のQRコードを再度読み取ってデバイスに関連付けられます。  
2.2 オンラインショップでデータプランを選択して、購入することができます。  
2.3 きます。  
データを購入した後、デバイスを再起動して、データ通信できます。

ステップ3：WIFI接続する方法  
3.1 切り替えボタンを押して、WIFIのSSIDとパスワードが表示されます。スマホやパソコンの設定を開いて、SSIDを選択しパスワードを入力した後、WIFI接続できます。  
3.2 スマホのスキャン機能でWIFI接続する場合、切り替えボタンを押して、表示された「SET WIFI」のQRコードをカメラで読み取って、WIFI接続できます。

注意：デバイスとデータをセットで購入した場合、ステップ1.1でデバイスの電源を入れてステップ3でWIFIに接続するだけで、インターネットアクセスできます。

ステップ4：データ使用量の確認  
切り替えボタンを押してデータ通信量の使用状況を確認できます。

ステップ5：SSID、パスワードの変更（任意）  
SSIDやパスワードを変更したい場合、まず、スマホまたはパソコンをデバイスに接続して、次に、この端末でウェブブラウザを開いて192.168.100.1にログインした後、変更してください。デフォルトのユーザー名:adminデフォルトのパスワード:admin

### トラブルシューティング

1. デバイスの電源が入らないまた切れない
  - ① 適切な充電ケーブルまたは電源アダプタを使用されていることを確認した上に、十分充電した後に再起動をお試しください。充電差し込み口の緩みや異常もチェックしてください。
  - ② 電源ボタン部分の緩みや異常の有無を確認してください。
  - ③ ある場合、検査処理を行うため、返送の手続きをお願いします。
  - ④ 上記すべての項目を確認しても改善されない場合、水濡れやハードウェアの障害による故障が発生した可能性があります、検査処理を行うため、返送の手続きをお願いします。
2. WiFiデバイスがインターネットに接続できない
  - ① デバイスを再起動して、画面の左上に4G ↑↓が表示されたら、ネットワーク通信できます。
  - ② 画面の左上にネットワークの受信レベルの状態を確認してください。受信レベル弱い場合、デバイスの置き場所を変更してから、再度接続をお試しください。
3. WiFiネットワークが検出されたが、接続できない  
SSID名称を確認した上に、パスワードが正しいことを確認してください。
4. デバイスにWi-Fiネットワークが検出されない
  - ① スマートフォンのWi-Fiの自動接続機能をオフにしてください。また別のスマートフォンを使用してWi-Fiネットワークの検出をお試しください。
  - ② 改善できない場合、カスタマサポートにお問い合わせください。
5. WiFiには接続できているのに、インターネットには接続できない  
カスタマサポートにお問い合わせください。

### 安全上のご注意

1. デバイス及びアクセサリ（電池含む）を自分で絶対分解しないでください。
2. 爆発・発火の危険性があるので、デバイスに強い衝撃を与えないでください。
3. デバイス及びアクセサリの掃除は強い化学薬品、洗剤または強力洗浄装置を使用しないでください。
4. デバイスを掃除する時、電源を切り、充電ケーブルを外してください。
5. 充電しない場合や充電完了した場合、デバイスとの接続を切り、電源コンセントから充電器を抜いてください。
6. 電子レンジやオープンなどの加熱装置の周りに電池またはデバイスを置かないでください。
7. 使用・充電・保管中に電池の異常発熱が起こる場合、使用停止してください。充電器や充電ケーブルが壊れた場合、使用しないでください。
8. デバイスを火の中に投入しないでください。
9. デバイス及びアクセサリ（電池含む）を自分で絶対交換しないでください。
10. デバイス、電池及びアクセサリの廃棄処理は現地の法令を遵守し、リサイクルを協力してください。
11. デバイス、電池及びアクセサリを一般ゴミとして処理しないでください。

免責事項について：  
ユーザーマニュアルの記載内容を守らないことで生じた損害について、当社は一切責任を負いません。