


4G Mobile WiFi T9

User Guide



Product Appearance and Interface Description

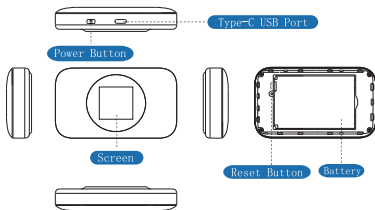

Power Button

Long press for 5 seconds to turn on or off the device.

Type-C USB Port

Charge your device by connecting the charging plug via the Tye-C USB cable.

Reset Button

Press and hold for 7 seconds to reset.

Screen

The following information are displayed on screen: 3G/4G network signal strength, usage of data plan, WiFi SSID and password etc.

When not operating the device, the screen will go off automatically after 15 seconds, short press the power button to light up.

Product Specification

Dimensions		60mm×98mm×20mm
Battery Capacity		3000mAh
Normal Working Hours		About 9 h
Network and Bands	T9JP	FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26
		TDD-LTE:B38/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9EA	FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9NA	FDD-LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66
		TDD-LTE: B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:NA
Peak Rate		Cat.4, DL 150Mbps, UL 50Mbps
WiFi		2.4G 802.11 b/g/n/ax
WiFi Users		Max 16 concurrent connected users

Notes:

- ① The charging environment temperature is between 0℃-45℃.
After one year of normal use of charging and discharging, the battery capacity will be reduced by about 20%.
- ② 2 months. Please do not over discharge or over charge the battery.
When the device is not used for a long time, suggest you charge the
- ③ Device heating are normal when working, it can be used normally. The device can be placed in a cool and ventilated place to do corresponding cooling treatment.

Please do not charge the device with the charger plugged in continuously, and unplug the charger when charging is completed or when the device has not been used for a long time, so as to avoid damage to the battery caused by prolonged and continuous.

Steps for Using the Device

Step 1: Power on

- 1.1 Press and hold the power button to start the device.
- 1.2 (Optional) You can scan the QR code on the device screen with your phone to enter the store.

Step 2: Purchase data package(optional)

- 2.1 Scan the QR code from again in online shop to perform binding
- 2.2 Please restart your device after purchasing a data plan for the new plan to take effect.

Note: If you have purchased a data package at the same time as the device, you can only perform step 1.1 to turn on the device and perform step 3 to connect WiFi, you can access the internet then.

Step 3: Connect to WiFi hotspot

- 3.1 Shortly press the power button to switch to display the "SSID, PWD" information page of WiFi. Set the SSID and password information for WiFi connection in the settings of your phone or computer, and connect to the WiFi.
- 3.2 If the phone supports scanning QR codes to connect to WiFi, you can short press the power button to switch, and the screen will display a "Set WiFi" QR code. Use the phone's camera to scan the QR code to establish a WiFi connection.

Step 4: Check usage of data package

When checking the data usage during use, please briefly press the power button to switch and view the data usage information on the display

Step 5: Modify WiFi SSID , Password (optional)

If you need to modify the SSD, Password of WiFi , your mobile phone or computer need to access the devices' WiFi hotspot, then login 192.168.100.1 with web browser . The default login user name: admin , default login password: admin .

Quick Troubleshooting

1. WiFi device can't be powered on / off

- ① Please check that a properly working charging cable and charging plug are used and charge for a period of time before trying to boot the device.
- ② Please confirm whether the power button is loose or obvious damaged, if there are abnormalities, please return for testing and repairing.
- ③ After confirming the above is to use undamaged charging cable and charging plug, the device can't be charged, the device may be in water or hardware abnormalities, please Please return for testing and repairing.

2. The WiFi terminal cannot access internet

Turn the device off and on again, when the 4G ↑↓ appears on the upper left corner of the screen, then reconnect to the WiFi to use the network.

Check the network signal strength indicator in the upper left corner of the device screen, and when it indicates a weak network signal, please

3. WiFi network detected but unable to connect to the network

Please check if the WiFi SSID, Password are set correctly.

4. Device's WiFi cannot be detected

- ① Please turn off your phone's smart WiFi connection, or suggest you try searching with another phone.
- ② If WiFi signal still cannot be detected, please contact customers service.

5. Network is connected but cannot access the internet

Please contact with customer service

Safety Precautions

1. Do not disassemble the equipment and accessories without authorization.
2. Do not subject the device and its accessories to strong shocks or vibrations that could damage or cause combustion or explosion.
3. Do not use strong chemicals, cleaning agents and strong detergents to clean equipment and accessories.
4. To clean the device, please turn off and disconnect the device from the charging cable first.
5. When charging is complete or when not charging, disconnect from the device and unplug the charger from the power outlet.
6. Do not place the device around heating equipment such as microwave ovens, ovens, etc.
7. If the battery becomes unusually hot during use, charging or storage, stop using it.
8. Do not continue to use the charger if the power cord is damaged.
9. Do not throw the device into fire.
10. Do not replace the device parts by yourself.
11. Please comply with local laws regarding the disposal of electronic device, batteries and accessories, and support recycling initiatives.
12. Please do not dispose of this equipment, batteries and accessories

Disclaimer:


Please be aware that if you do not use the device in accordance with the User Guide, we assume no responsibility.

4G モバイル WiFi T9

ユーザーガイド



製品概要及び機能紹介

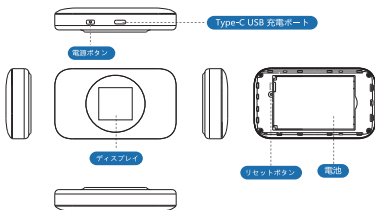

電源ボタン

電源ボタンを5秒間長押しすると、機器を起動またはシャットダウンできます。

Type-C USB ポート

Type-C USBデータケーブルで機器を充電できます。

リセットボタン

電源ボタンを7秒間長押しするとリセットできます。

ディスプレイ

ネット状況、データ利用状況とWiFi名及びWiFiパスワードが表示されます。

操作を行わない場合、15秒後に自動で画面が消灯します。

電源ボタンを短押しすると画面が点灯します。

製品規格

製品寸法		60mm×98mm×20mm
バッテリー容量		3000mAh
バッテリー駆動時間		約 9 時間
ネットワーク 規格及び対応 周波数	T9JP	FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26
		TDD-LTE:B38/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9EA	FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9NA	FDD-LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66
		TDD-LTE: B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:NA
通信速率		Cat. 4, DL 150Mbps, UL 50Mbps
WiFi		2.4G 802.11 b/g/n/ax
WiFiホットスポット共有		最大16台まで接続可能です

注意:

- ① 充電時の環境温度は0℃～45℃の範囲内にしてください。高温、多湿、火災の危険がある場所での充電は避けてください。通常使用で1年間、充放電を繰り返すとバッテリー容量は約20%低下します。
- ② 機器を使用しない場合は、約2か月に1回程度、充電を行ってください。
- ③ 機器使用中の発熱は正常です。風通しの良い涼しい場所に置き、適切に冷却してください。

機器使用中に充電器を差しっぱなしで充電しないでください。充電完了後や長期間使用しない場合は、充電器を速やかに抜いてください。長時間の連続充電はバッテリーを損傷させ、安全上のリスクを引き起こす可能性があります。

製品使用手順

ステップ 1: 機器を起動する

- 1.1 電源ボタンを長押しして機器を起動します。
- 1.2 (任意) デバイスディスプレイのQRコードをスマートフォンでスキャンしてオンラインショップへアクセスできる。

ステップ2 : データプランの購入(任意)

- 2.1 オンラインショップでQRコードを再度スキャンし、デバイスを紐付ける。
- 2.2 データプラン購入後、デバイスを再起動して新しいプランを有効化してください。

ステップ 3: Wi-Fi に接続

- 3.1 電源ボタンを短押ししてWi-Fiの「SSID、PWD」情報ページを表示し、スマートフォンやPCでSSIDとパスワードを設定して接続します。
- 3.2 スマートフォンがQRコードでの接続に対応している場合、電源ボタンを短押しして「Set Wi-Fi」のQRコードを表示し、スマートフォンのカメラでスキャンするとWi-Fi接続が可能です。

補足: 機器購入時に同時にデータパッケージを購入している場合は、手順1で機器を起動し、手順3でWi-Fiに接続するだけでインターネットを利用できます。

ステップ 4: 使用中のデータ使用量を確認

使用中にデータ使用量を確認する場合は、電源ボタンを短押しして、画面に表示される情報で確認します。

ステップ 5: Wi-Fi SSID、パスワードの変更(オプション)

Wi-FiのSSIDやパスワードを変更する場合は、まずスマートフォンやPCで機器に接続し、ブラウザで **192.168.100.1** にアクセスします。デフォルトのユーザー名: **admin** デフォルトのパスワード: **admin**

簡易トラブルシューティング

1. WiFi 機器が電源を入/切できない

- ① 正常な充電用ケーブルとアダプターをお使いかご確認ください。
一定時間充電した後、再起動をお試してください。
充電ポートに緩みなどの異常がないかご確認ください。
- ② 電源ボタンに緩みや明らかな破損がないかご確認ください。異常がある場合は、修理にお送りください。
- ③ 上記の手順で、損傷のない充電ケーブル アダプターを使用しても充電や電源が入らない場合は、機器の浸水またはハードウェア異常の可能性があります。修理にお送りください。

2. WiFi 機器がネットワークに接続できない

機器を再起動し、画面左上に『4G ↑↓』が表示されたらネットワークを再利用してください。

信号が弱い場合は、設置場所を変更して再度お試しください。

3. WiFi 信号は検出できるが、接続できない

WiFi接続情報（SSID パスワード）が正しいか確認してください。

4. 機器のWiFi信号が検出できない

- ① スマートフォンの自動Wi-Fi接続機能をオフにするか、別のスマートフォンで検索してみてください。
- ② それでもWi-Fi信号が検出できない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

5. ネットワーク接続はあるがインターネットに接続できない

カスタマーサポートにお問い合わせください。

使用上の注意（安全編）

1. 機器および付属品を勝手に分解しないでください。
2. 機器および付属品に強い衝撃や振動を与えないでください。破損、発火、爆発の原因となるおそれがあります。
3. 本体および付属品に、強い化学薬品や洗浄剤、強力な清掃器具を使用しないでください。
4. 清掃やメンテナンスを行う際は、まず電源を切り、充電器との接続を解除してください。
5. 充電が完了した場合や充電しない場合は、充電器を機器から外し、コンセントからも抜いてください。
6. バッテリーや機器を電子レンジ、オーブンなどの加熱機器の近くに置かないでください。
7. バッテリーが使用中、充電中、または保管中に異常な発熱などが見られた場合は使用を中止してください。
8. 充電器の電源ケーブルが損傷している場合は使用を続けしないでください。
9. 機器を火中に投げ込まないでください。機器内部の部品（バッテリーを含む）を勝手に交換しないでください。
10. 機器、バッテリーおよび付属品の取扱いは、現地の法令を遵守してください。
11. リサイクル活動にご協力いただき、一般の家庭ごみとして廃棄しないでください。


免責事項:

本『ユーザーガイド』に従わずに機器を使用された場合、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

4G移动WiFi T9

用户指南



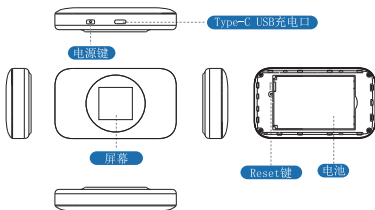

电源键

长按 5 秒可启动或关闭设备。

Type-C USB充电口

通过Type-C USB数据线可为设备充电。

Reset键

按住 7 秒重置。

屏幕

显示网络状况、流量使用情况、WiFiSSID及密码等；
不操作设备时，15S后自动熄屏，短按电源键可以点亮。

产品规格

产品尺寸		60mm×98mm×20mm
电池容量		3000mAh
续航时间		约 9 小时
支持网络 格式 及频段	T9JP	FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26
		TDD-LTE:B38/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9EA	FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9NA	FDD-LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66
		TDD-LTE: B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:NA
速率		Cat. 4, DL 150Mbps, UL 50Mbps
WiFi		2.4G 802.11 b/g/n/ax
WiFi 热点共享		最多可连接16个终端

注意：

- ① 充电环境温度在0℃-45℃之间，应避免在高温、潮湿或有火灾风险的环境下充电；正常使用一年后经过多次循环充放电，约降低20%的电池容量；
- ② 在设备不使用的情况下，请两个月左右做一次充电维护；
- ③ 设备使用时发热属正常现象，可将设备置于阴凉通风处做相应降温处理。

请不要在使用设备时持续插着充电器充电，充电完成或长期未使用应及时拔下充电器，避免长时间持续充电对电池造成损害，并且容易引起安全隐患。

产品使用步骤

步骤 1：开启设备

- 1.1 长按电源键启动设备；
- 1.2 (可选)用手机扫描设备屏幕的二维码可访问网店。

步骤 2：购买套餐（可选）

- 2.1 打开商城再次扫描二维码绑定设备；
- 2.2 购买流量套餐后请重启设备，新的流量套餐生效。

步骤 3：连接 WiFi

- 3.1 短按电源键切换显示WiFi的“SSID, PWD ”信息页面，在手机或者电脑的设置里面设置WiFi连接的SSID和密码等信息，并连接WiFi；
- 3.2 如果手机支持扫描二维码连接WiFi，则可以短按电源键切换，屏幕显示“Set WiFi ”二维码，用手机的摄像头扫描该二维码建立起WiFi连接。

说明：如果购买设备的同时已经同步购买了数据流量套餐，则可以仅执行步骤1.1开启设备，并执行步骤3连接WiFi，就可以正常访问internet。

步骤4:使用过程中查看流量使用情况

当使用过程中需要检查流量使用情况，可在显示屏幕上查看流量使用信息。

步骤 5：修改WiFi SSID , Password（可选）

如果需要修改WiFi的SSID、Password，首先用手机或者电脑连接该设备的WiFi网络，然后用该终端的web浏览器登录192.168.100.1，默认登录用户名：admin，默认登录密码：admin。

1. WiFi设备不能开/关机

- ① 请检查使用了正常工作的充电线缆和充电插头，并充电一段时间再尝试重新开机。请检查充电口是否有松动等异常；
- ② 请确认电源键是否松动或明显损坏现象，如有异常，请返回检测处理；
- ③ 在确认上述环节是使用未损坏的充电线和充电插头，但始终没有解决不能充电、开机问题，则可能是设备进水或硬件异常，请返回检测处理。

2. WiFi设备无法连接网络

设备关机后重新开机，屏幕左上角出现 4G ↑↓ 时，再重新使用网络。请检查设备屏幕左上角的网络信号质量指示，如果网络信号指示显示信号较弱时，则请转移设备位置后尝试。

3. 搜到WiFi信号但无法连接

请检查WiFi连接的SSID、Password设置是否正确。

4. 无法搜索到设备WiFi信号

- ① 请关闭手机终端的智能WiFi连接功能，或建议您使用另外的手机终端尝试搜索；
- ② 如果仍无法检测到WiFi信号，请联系客服人员。

5. 网络显示连接但无法上网

请联系客服人员。

安全事项

1. 请勿擅自拆卸设备及配件。
2. 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏或发生燃烧或爆炸。
3. 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
4. 清洁和维护请先关机、并断开充电器与设备的连接。
5. 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。请勿将电池或设备放置在如微波炉、烤箱等加热设备的周围。
6. 如果电池在使用、充电或保存过程中有异常发热等异常现象、请停止使用。若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用；请勿把设备扔到火里；请勿擅自更换设备内部的相关部件（包括电池）。
7. 请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

产品中有害有害物质或元素的名称及元素

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6 ⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
无线数据终端	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

免责声明：


若您未按照本《用户指南》规范使用设备，则我们不承担任何责任，敬请知悉。

4G 포켓 WiFi T9

사용설명서



제품 외관 및 인터페이스 설명

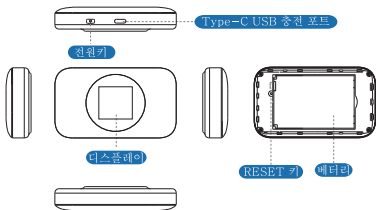

전원 키

5초동안길게누르면 장치를 시작하거나 끌 수 있습니다.

Type-C USB 충전 포트

Type-C USB 케이블을 이용하여 기기를 충전할 수 있습니다.

Reset 키

7초 이상 누르면 기기가 초기화됩니다.

디스플레이

네트워크 상태, 데이터 사용량, WiFi SSID 및 비밀번호 등을 표시합니다.
기기 조작이 없을 경우 약 15초 후 화면이 자동으로 꺼지며, 전원 버튼을 짧게 누르면 다시 켜집니다.

제품 사양

사이즈	60mm×98mm×20mm	
배터리 용량	3000mAh	
사용 가능 시간	약 9 시간	
지원 네트워크 유형 및 주파수 대역	T9JP	FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26
		TDD-LTE:B38/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9EA	FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
		TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:B1/B8
	T9NA	FDD-LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66
		TDD-LTE: B40/B41 (120M)
		WCDMA/HSPA:NA
전송 속도	Cat.4, DL 150Mbps, UL 50Mbps	
WiFi	2.4G 802.11 b/g/n/ax	
WiFi 핫스팟 공유	최대 16 대 기기연결	

주의 :

- ① 충전은 반드시 0° C~45° C의 환경에서 진행하시기 바랍니다. 고온, 습기가 많거나 화재 위험이 있는 환경에서의 충전은 피해야 합니다.
정상적인 사용 조건에서 약 1년간 여러 차례 충·방전을 반복하면 배터리 용량이 약 20% 감소할 수 있습니다.
- ② 장기간 기기를 사용하지 않을 경우, 약 2개월에 한 번씩 충전을 진행하여 배터리를 관리해 주시기 바랍니다.
- ③ 기기 사용 중 발열 현상은 정상적인 현상이며, 필요 시 서늘하고 통풍이 잘 되는 장소에 두어 온도를 낮추시기 바랍니다.

기기 사용 중에는 충전기를 계속 연결한 상태로 두지 마십시오.

충전이 완료되거나 장시간 사용하지 않을 경우, 반드시 충전기를 분리해야 합니다.

장시간 지속적인 충전은 배터리에 손상을 줄 수 있으며, 안전상의 위험을 초래할 수 있습니다.

단계 1 : 기기 전원 켜기

- 1.1 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켭니다.
- 1.2 (선택) 휴대폰으로 기기 화면의 QR 코드를 스캔하여 온라인 스토어에 접속합니다.

단계 2 : 요금제 구매 (선택 사항)

- 2.1 온라인 스토어 접속 후, 다시 QR 코드를 스캔하여 기기를 등록합니다.
- 2.2 요금제 구매 후 기기를 재부팅하면 새로운 데이터 요금제가 적용됩니다.

단계 3 : WiFi 연결

- 3.1 전원 버튼을 짧게 눌러 화면에 표시되는 Wi-Fi SSID 및 비밀번호(PWD) 정보를 확인한 뒤, 휴대폰 또는 PC의 네트워크 설정에서 입력하여 연결합니다.
- 3.2 만약 휴대폰이 QR 코드 Wi-Fi 연결을 지원한다면, 전원 버튼을 짧게 눌러 화면에 표시되는 "Set WiFi" QR 코드를 스캔하여 Wi-Fi에 연결할 수 있습니다.

설명: 기기 구매 시 데이터 요금제를 함께 구매한 경우, 1.1 단계에서 기기 전원을 켜고, 3단계에서 Wi-Fi 연결만 진행하면 정상적으로 인터넷에 접속할 수 있습니다.

단계 4: 데이터 사용량 확인

데이터 사용량을 확인하려면, 전원 버튼을 짧게 눌러 화면에 표시되는 데이터 사용 정보를 확인합니다.

단계 5 : WiFi SSID 및 비밀번호 변경 (선택 사항)

WiFi SSID 또는 비밀번호를 변경하려면: 휴대폰 또는 PC에서 먼저 해당 기기의 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다. 이후 웹 브라우저에서 192.168.100.1에 접속합니다.

기본 로그인 계정: 아이디(admin) / 비밀번호(admin).

1. WiFi 기기의 전원이 켜지지 않음 / 꺼지지 않음

- ① 정상적으로 작동하는 충전 케이블과 충전 어댑터를 사용하고 있는지 확인한 후, 일정 시간 충전한 뒤 다시 전원을 켜 보십시오. 충전 포트에 흔들림이나 이상이 없는지도 확인하시기 바랍니다.
- ② 전원 버튼이 헐겁거나 눈에 띄게 손상되지 않았는지 확인하십시오. 이상이 있을 경우, 서비스 센터로 보내 점검을 받으시기 바랍니다.
- ③ 위의 조건(손상되지 않은 충전 케이블 및 어댑터 사용)을 모두 확인했음에도 불구하고 충전 및 전원 문제가 지속된다면, 기기 침수 또는 하드웨어 이상일 수 있으므로 반드시 서비스 센터 점검을 받으시기 바랍니다.

2. WiFi 기기가 네트워크에 연결되지 않음

기기를 완전히 종료 후 다시 전원을 켜십시오. 화면 좌측 상단에 4G↑ 표시가 나타난 후 네트워크를 다시 사용하시기 바랍니다. 또한, 화면 좌측 상단의 네트워크 신호 강도 표시를 확인하시고, 신호가 약할 경우 기기를 위치를 옮겨 사용해 보시기 바랍니다.

3. WiFi 신호는 검색되지만 연결되지 않음

연결하려는 Wi-Fi의 SSID 및 비밀번호(Password) 설정이 올바른지 확인하시기 바랍니다.

4. WiFi 신호가 검색되지 않음

- ① 휴대폰의 스마트 Wi-Fi 연결 기능을 해제한 후 다시 검색해 보시기거나, 다른 휴대폰으로 검색을 시도해 보시기 바랍니다.
- ② 여전히 WiFi 신호가 검색되지 않을 경우, 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

5. 네트워크 연결은 되었지만 인터넷 사용 불가

고객센터로 문의하시기 바랍니다.

안전 주의사항

1. 기기 및 부속품을 임의로 분해하지 마십시오.
2. 기기 및 부속품을 강한 충격이나 진동에 노출시키지 마십시오. 손상, 발화 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
3. 강력한 화학제품, 세제 또는 강한 세척제를 사용하여 기기 및 부속품을 청하지 마십시오.
4. 기기를 청소하거나 유지 보수할 경우, 반드시 전원을 끄고 충전기를 분리한 상태에서 진행하십시오.
5. 충전이 완료되었거나 충전을 하지 않을 경우, 기기와의 연결을 해제하고 충전기를 전원 콘센트에서 분리하십시오. 배터리 또는 기기를 전자레인지, 오븐 등 열을 발생시키는 장치 근처에 두지 마십시오.
6. 배터리 사용, 충전 또는 보관 중 비정상적인 발열 등 이상 현상이 발생하면 즉시 사용을 중지하십시오. 충전기 전원선이 손상된 경우 사용을 중단하십시오. 기기를 화기에 던지거나 내부 부품(배터리를 포함)을 임의로 교체하지 마십시오.
7. 기기, 배터리 및 부속품의 처리 시 반드시 현지 법규를 준수하고, 재활용 활동을 지원하시기 바랍니다. 기기, 배터리 및 부속품을

면책 고지:

본 《사용자 안내서》의 지침을 따르지 않고 기기를 사용하여 발생한 문제에 대해서는 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다.