


グローバルバンド対応WiFi ドングルTD10

ユーザーマニュアル




使用例のご紹介

グローバルバンド対応WiFi ドングルTD10はVISM技術を通して、データチャージ後、リアルSIMカードを入れなくとも使えます。国際バンド4G/3Gすべて対応でき、世界中で使えます。

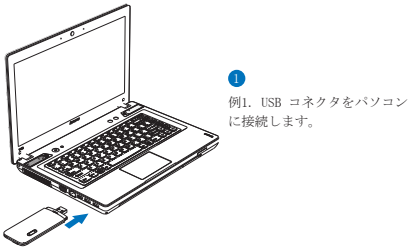

① 例1. USB コネクタをパソコンに接続します。

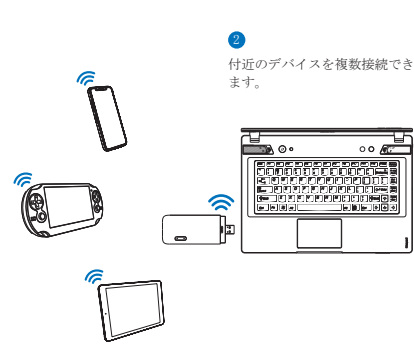


② 付近のデバイスを複数接続できます。

使用例のご紹介



③ モバイルバッテリーを接続すると、WiFi接続できます。

各部の名称と機能

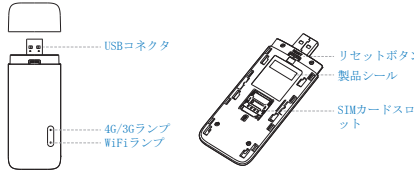

4G/3Gランプ	
緑点灯	ネットワークに接続し、通信可能状態です。
赤点滅	登録処理、お待ちください。
赤点灯	無線LAN接続がエラーになります。
黄点灯	電波が弱い、別の場所に移動して使用することをお勧めします。
白点灯	デバイスのファームウェアがアップデート中、電源を切らないでください。

WiFi ランプ	
緑点灯	WiFi機能が正常に動作しています。
赤点灯	WiFi故障が発生しています。
白点灯	デバイスのファームウェアがアップデート中、電源を切らないでください。

SSIDとWiFiパスワード

端末をTD10に接続する際、TD10のSSID（ネットワーク名）を選択し、WiFiパスワードを入力してください。SSIDとWiFiパスワードは製品シールに記載されています。上記の内容が端末化粧箱のラベルにも記載されています。

SSIDやパスワードを変更したい場合、設定用ウェブサイトログインした後設定できます。具体的な設定手順はユーザーガイドの「WiFi SSIDとパスワードの変更」を参照してください。




仕様

カラー	灰色
サイズ	102.3mm x 40mm x 10mm
重量	~35g
データ通信方式 及び対応バンド	2G/3G/4G世界共通
	FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/ B19/B20/B25/B26/B28/B66
	TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
	3G WCDMA/HSPA: B1/B2/B4/B5/B8
	2G GPRS/EDGE: B2/B3/B5/B8
最大通信速度	CAT4 DL 150Mbps, UL 50Mbps
WiFi	802.11 b/g/n 2.4G
最大同時接続数	8台

ユーザーガイド

1. SIMカードの取り付け（任意）
① TD10のうらふたを取り外す。
② 切り欠きの向きを注意し、SIMカードをSIMカードスロットに挿入してください。SIMカードが完全に埋め込まれていることを確認し
③ てください。
うらふたを閉じる。



注釈：
・TD10はMicro SIMカード（3FF）対応製品です。
・本製品はVISM技術を通して、リアルSIMカードを入れなくとも使えます。この場合、製品購入する際、SP（サービスプロバイダ）にデータ通信サービスをお買い求めください。SPのオンラインショップでデータ通信サービスを購入する場合、デバイス内部のQRコードを読み取り、オンラインショップにアクセスできます。上記のQRコードが端末化粧箱にも記載されています。

2. ネットワークを接続・設定する

- ① TD10をパソコンに接続する際、自動的に認識されます。デバイスを挿入するだけで、インターネットアクセスできます。
- ② TD10をパソコンに接続する際、このパソコン以外の端末も無線LANを共有できます。また、TD10をモバイルバッテリー、カーチャージャーに接続する際、付近のデバイスも（例えば、スマホやタブレットなど）無線LANを使用できます。
- ③ スマホやタブレットなどの端末にWiFiの設定画面を開き、表示されるWLANのリストにTD10のSSIDを選択し、WiFiパスワードを入力した後、WiFi接続できます。

ユーザーガイド

3. データチャージとご利用データ量の確認（任意）
TD10を購入する際、SP（サービスプロバイダー）にデータ通信サービス（月間パスや年間パス）を同時購入した場合、直接使用できます。SPのオンラインショップでデータ通信サービスを購入する場合、デバイス内部のQRコードを読み取り、（上記のQRコードが端末化粧箱にも記載されています。）オンラインショップにアクセスできます。オンラインショップで選択したデータプランを選択して、購入した後使用できます。
上記のQRコードで開くウェブサイト、ご利用データ量の詳細を確認できます。

4. WiFiのSSID、パスワードの変更（任意）

TD10のSSIDやパスワードを変更したい場合、まず、TD10をパソコンに接続するか、スマホをTD10の無線LANに接続してください。次に、ウェブブラウザを開いて192.168.100.1にログインした後、変更してください。デフォルトのユーザー名：adminデフォルトのパスワード：admin。

5. 工場出荷時設定へ戻す（任意）
設定した項目を忘れた場合（WiFiパスワードなど）、工場出荷時の状態に戻します。この後、TD10を再設定できます。電源を入れた状態でリセットを2秒長押しすると、工場出荷時設定へ戻すことができます。

クイックトラブルシューティング

1. TD10の無線LANを接続できない
TD10のSSID名称を確認した上に、パスワードが正しいことを確認してください。
2. TD10のWi-Fiには接続できているのに、インターネットには接続できない
TD10のWiFiランプをチェックしてください。赤点灯の場合、接続故障が発生しています、データ通信サービスが適用していることを確認してください。黄点灯の場合、電波が弱い、別の場所に移動して使用することをお勧めします。白点灯の場合、デバイスのファームウェアがアップデートしています。アップデートが完了するまでお待ちください。アップデート中、電源を切らないでください。アップデートが完了した後、自動的に再起動してからデバイスが使用できます。

安全に関する注意事項

1. 使用中、過熱による故障を防ぎ、デバイスを覆ったり、包んだりしないでください。
2. 湿気の多い場所や雨にぬれる場所での使用、保管はしないでください。
3. 電子レンジ、オーブンなどの加熱調理器やヒーターなどの暖房器具の近くに、デバイスを置かないでください。
4. 損傷性があるので、デバイスに強い衝撃を与えないでください。
5. 掃除やメンテナンスする前に、電源や接続している端末を外してください。
6. 掃除する際、強い化学薬品、洗剤または強力洗浄装置を使用しないでください。清潔な乾いたタオルで掃除してください。
7. 本製品は玩具に適さなく、子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
8. お子様飲み込んだり、噛んだりしないようご注意ください。
9. デバイス及びアクセサリを一般ゴミとして処理しないでください。
10. デバイス及びアクセサリの廃棄処理は現地の法令を遵守し、リサイクルを協力してください。

免責事項について：
ユーザーマニュアルの記載内容を守らないことで生じた損害について、当社は一切責任を負いません。