

Paloma

ガスふろ給湯器用リモコン

取扱説明書

■浴室リモコン

FC-226V

FC-226D




FC-226V

■台所リモコン


MC-226VS

MC-E226V

MC-E226D

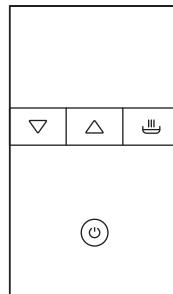

MC-226VS

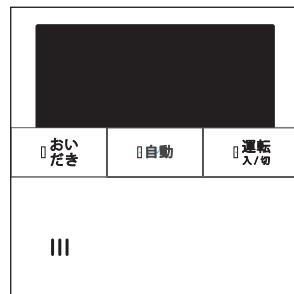

MC-E226V

このたびはガスふろ給湯器用リモコンをお買い上げいただきまして、
ありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。
- この取扱説明書をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- ガスふろ給湯器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失された場合はパロマまでお問い合わせください。

★下記の内容については、ふろ給湯器の取扱説明書の該当ページもあわせてご覧ください。

内容	ふろ給湯器の取扱説明書の項目名
ふろ給湯器の点検に関するおねがい	「長期使用製品のあんしん点検に関するお願い」 (ちらしでご案内している場合もあります。)
安全にお使いいただくための注意内容	「安全上のご注意（必ずお守りください）」
ふろ給湯器の各部名称	「各部のなまえとはたらき」
ふろ給湯器を使い始めるとき	「初めてお使いになるときには」
ふろ給湯器の点検やお手入れ方法	「点検とお手入れ」
凍結予防・長期間使用しないときの処置	「凍結を防ぐには」
ふろ給湯器の症状別対処方法	「故障かな？と思ったら」
ふろ給湯器の仕様	「仕様」
アフターサービスや保証	「保管とアフターサービス」「保証書」

もくじ

ご使用前に

リモコン対比表	2
安全上のご注意（必ずお守りください）	3

使いかた

MC-226VSリモコンの場合

各部のなまえとはたらき	4
お湯を出すには	5
給湯温度を調節するには	6
優先表示について	7
自動運転でおふろを入れるには	9
使い勝手に合わせて設定変更する	11

MC-E226V/MC-E226D/FC-226V/FC-226D リモコンの場合

各部のなまえとはたらき	13
リモコンをお使いになる前に	17
現在時刻を設定するには	18
お湯を出すには	19
給湯温度を調節するには	20
優先表示について	21
エコモードを使って節約しましょう	23
自動運転でおふろを入れるには	25
ふろ温度を調節するには	27
ふろ湯量を調節するには	29
保温時間を変更するには	31
予約運転でおふろを入れるには	33
残り湯を沸かし直すには	35
おふろをあつくするには	37
おふろにお湯をたすには	38
おふろをぬるくするには	39
チャイルドロックを設定するには	40
省電力モードについて	41
配管クリーン機能について	43
おふろと台所で通話するには	45
呼び出すには	46
タイマー機能について	47
使い勝手に合わせて設定変更する	
音声の音量設定	49
操作音の音量設定	49
表示画面の明るさ設定	50

お湯はり完了のお知らせ設定	51
おいだき完了のお知らせ設定	51
故障時のお知らせ設定	52
オートロック機能の設定	52
給湯温度の上限設定	53
ふろ温度の上限設定	53
ふろ湯量の上限設定	54
お湯はり中の給湯優先の設定	54
たし湯量の設定	55
さし水量の設定	55
データ初期化設定	56
おいだき後の保温設定	57
保温中の自動たし湯設定	58
保温中の自動おいだき間隔の設定	58






エネルック

エネルックとは	59
エネルックでできること	60
エコ評価で今日の使用状況を確認する	61
今ナビで現在の使用状況を確認する	62
エネルックで実績を確認する	63
エネルックの設定を変更する	
エネルック目標値自動設定	65
電気料金の目標値設定	66
ガス料金の目標値設定	66
お湯（水道）料金の目標値設定	66
電気の料金単価設定	67
ガスの料金単価設定	67
お湯（水道）の料金単価設定	68
電気のCO ₂ 排出係数設定	68
ガスのCO ₂ 排出係数設定	69
お湯（水道）のCO ₂ 排出係数設定	69
エコ評価の対象設定	70

上手に使って長持ちさせるために/仕様

機器移設・浴槽買い替え時の再設定	71
初期設定一覧	72
音声一覧	73
故障かな？と思ったら	75
凍結を防ぐには	77
点検とお手入れ	77
保管とアフターサービス	78

リモコン対比表

お使いのリモコンの品名・組み合わせを確認してください。 リモコンによって使用できる機能や設定できる項目が異なります。	組み合わせ①		組み合わせ②		組み合わせ③	
	台所リモコン MC-226VS	浴室リモコン FC-226V	台所リモコン MC-E226V	浴室リモコン FC-226V	台所リモコン MC-E226D	浴室リモコン FC-226D
						
現在時刻の設定	×	○	○	○	○	○
給湯温度の設定	○	○	○	○	○	○
エコモードの設定	×	○	○	○	○	○
自動運転でお湯はり	○	○	○	○	○	○
予約運転でお湯はり	×	×	○	×	○	×
ふろ温度/ふろ湯量/ 保温時間の設定	×	○	○	○	○	○
沸かし直し/おいだき	×	○	○	○	○	○
たし湯	×	○	×	○	×	○
さし水	×	○	×	○	×	○
チャイルドロックの設定	×	○	○	○	○	○
省電力モードの設定	○	○	○	○	○	○
配管クリーン機能の設定	×	○	○	○	○	○
通話	×	×	×	×	○	○
呼び出し	×*	○	○	○	×	×
タイマー機能	×	○	○	○	○	○
音声/操作音の音量設定	○	○	○	○	○	○
各種設定の変更	・表示画面の明るさ設定 ・お湯はり完了/おいだき完了のお知らせ設定 ・故障時のお知らせ設定 ・オートロック機能の設定 ・給湯温度/ふろ温度/ ふろ湯量の上限設定 ・お湯はり中の給湯優先 の設定 ・たし湯量/さし水量の設定 ・データ初期化設定 ・おいだき後の保温設定 ・保温中の自動たし湯設定 ・保温中の自動おいだき 間隔の設定	×	○	○	○	○
エネルギーの設定/確認	×	×	○	×	○	×
機器の水抜き	×	○	×	○	×	○

*浴室リモコンからの呼び出し音は鳴ります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。



禁止



分解禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



高温注意

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



必ず行う

この絵表示は、必ず行っていただきたい「強制」の内容です。




警告



分解禁止

絶対に改造・分解は行わない

→改造・分解は思わぬ事故や故障、火災の原因になります。

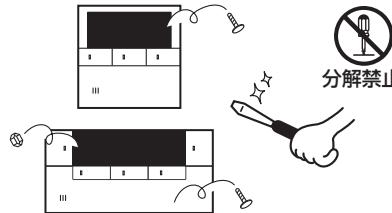

おねがい


■家庭用製品

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

*この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

■リモコンの注意

- ・リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。
- ・浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。
台所リモコンは防水タイプではありません。炊飯器、電気ポットなどの蒸気にも当たらないように注意してください。
- また、台所リモコンの周りの壁にかけてたれた洗剤や水はリモコンにかかるないようにふき取ってください。故障の原因になります。
- ・リモコンは乱暴に扱わないでください。

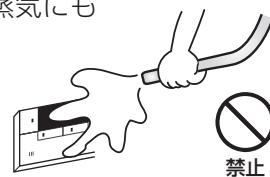


■リモコンの設置場所について

- ・サウナなど室温が55°Cを超える場所に取り付けないでください。故障の原因になります。
(5~55°Cの範囲内で使用してください。)
- ・台所リモコンと浴室リモコンの設置が近い場合、通話中にハウリング（キーなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。このような場合には、リモコンの設置場所や向きの変更が必要となりますので、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。
(MC-E226D/FC-226Dリモコンのみ)

■リモコンのスピーカーに耳を近づけて使用しない

大きな音が出ることがあります。聴覚障害を引き起こすおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

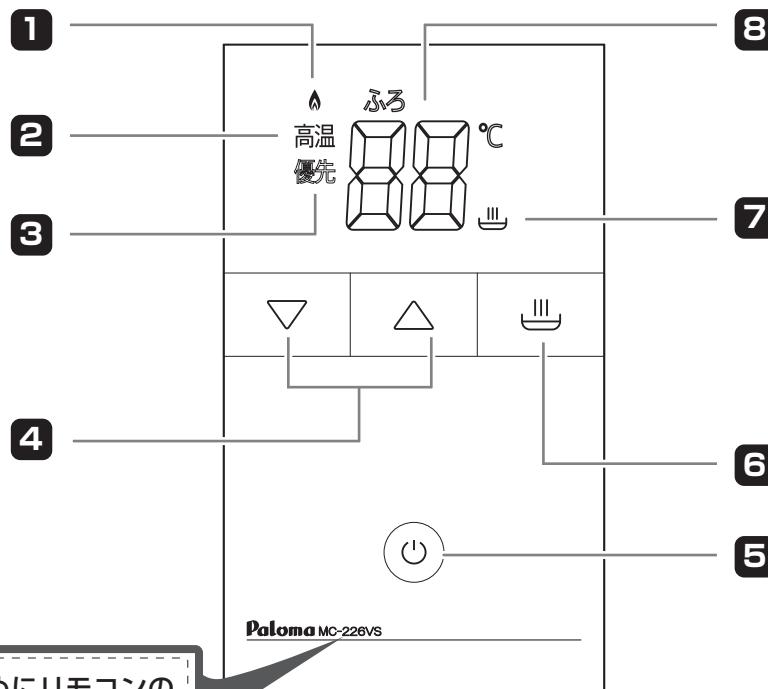

最初にリモコンの品名を確認してください。
MC-226VS
: 音声ガイド付き

上記の表示画面は説明用です。
実際の運転のときはその状態によって異なる表示をします。

音声やメロディでお知らせ

注意喚起や、設定内容を音声やメロディでお知らせします。

音声は…



メロディは…



ブザーは…



1 燃焼ランプ

給湯栓やシャワーなどでお湯を使用しているときや、お湯はりを使用しているときなど、機器が燃焼しているときに表示します。

2 高温ランプ

☞ 6ページ

給湯温度が60°Cに設定されているときに表示します。

3 優先ランプ

☞ 7ページ

リモコンの優先権があるときに表示します。

4 選択スイッチ

給湯温度を調節するときに使用します。
また、メニュー画面の選択など各選択画面で使用します。

5 運転スイッチ・運転ランプ

運転の入/切を行うときに使用します。

* 運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。

6 自動スイッチ

☞ 9ページ

自動でお湯はりをするときに使用します。

7 自動ランプ

☞ 9ページ


自動でお湯はりをしているときに点灯（点滅）します。

8 表示画面

温度を表示します。
不具合が発生した場合にはエラーコードが表示されます。

表示例	給湯温度40°C 40 °C	ふろ温度40°C 40 °C
-----	-------------------	-------------------

お湯を出すには

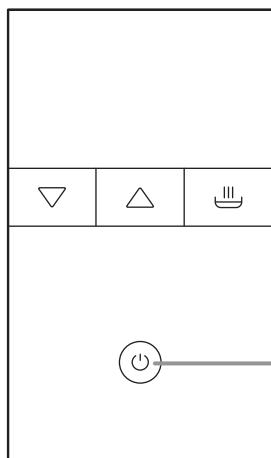

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
浴室リモコンの操作は19ページを参照ください。

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 給湯栓を開ける



3 給湯栓を閉める



【サーモスタット付きやシングルレバーの混合水栓の場合】

混合水栓側の温度設定を最高温度にしておいてください。

- 中間の位置で使用すると、水が混ざるため、ぬるくなる場合があります。
- リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



警告



■給湯栓を閉めたあとは、混合水栓側の温度設定を低温に戻す


→やけどのおそれがあります。

知っておいてね

- 2箇所以上で同時にお湯を使用したり、断続的に使用すると湯量、温度が不安定になることがあります。
- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ温度のお湯が出る場合があります。（給湯優先にしていない場合 ➡ 54ページ）また、水の温度や給湯配管の抵抗、給水圧などの条件によっては、台所やシャワーからお湯が少ししか出ない場合や、まったく出ない場合があります。（機器の異常ではありません。）
- 夏期など水温が高い場合や、リモコンの設定温度を低くしている場合、機器が燃焼しないことや、リモコンの設定温度よりも高い温度のお湯が出ることがあります。

給湯温度を調節するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
浴室リモコンの操作は20ページを参照ください。

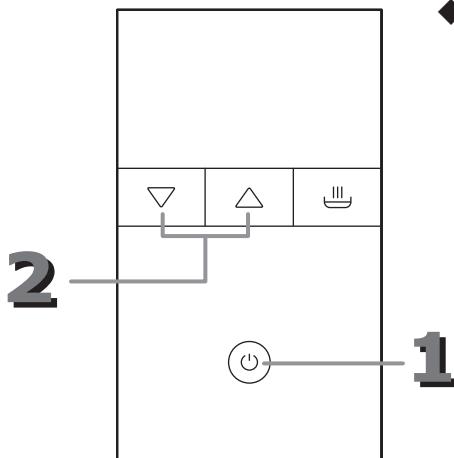


1

運転スイッチを押し、 運転ランプの点灯を確認し、 優先ランプの点灯を確認する

- 運転「入」時でも優先ランプが点灯していないと
給湯温度を変更することができません。[7ページ](#)
- 運転スイッチの「入」「切」および、浴室リモコンの
優先スイッチを押して優先ランプを点灯させてください。



リモコンが優先になっていることを確認してください。





2


選択スイッチを押し、 給湯温度を変更する

- 32、35、37~48°C (1°Cきざみ)、
50、60°Cに設定できます。
- 32~45°Cの間は押し続けると連続して変わります。
*60°C設定にした場合、注意を促すため、「熱いお湯が
出ます。」と音声でお知らせします。
- 設定を記憶します。

給湯温度を41°Cに
変更しました。

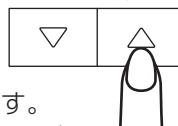

*お使いのふろ給湯器によって初期設定の温度や調節できる
温度範囲が異なります。ふろ給湯器の取扱説明書をご覧く
ださい。

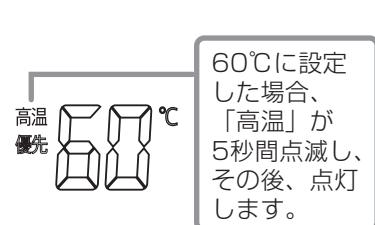

60°Cに設定
した場合、
「高温」が
5秒間点滅し、
その後、点灯
します。

<給湯温度の目安>

*お使いのふろ給湯器によって初期
設定の温度や調節できる温度範囲
が異なります。ふろ給湯器の取扱
説明書をご覧ください。

表示の温度と実際の温度は設置条件 (季節・配管長さなど)
により必ずしも一致しません。

表示の温度は目安としてください。

1°Cきざみで変更できます。

熱いお湯が
出ます。

32	35	37	..	40	41	42	..	47	48	50	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

食器洗いなど

シャワーなど

給湯など

※浴室リモコンで給湯温度の上限 (最高温度) を設定
できます。[53ページ](#)

警告



■おふろでお湯を使うときは、 必ず浴室リモコンの優先 スイッチを押して優先にする

→優先にしないと台所リモコンで
温度を変更できるため、やけどの
おそれがあります。

*浴室リモコンの優先ランプが点灯
していることを必ず確認してください。[7ページ](#)

優先表示について

台所・洗面所・シャワーなど、機器からお湯を供給しているところは同じ温度のお湯が出ます。


(台所リモコンと浴室リモコンは常に同じ給湯温度を表示します。)

そのため、お湯を使用中に他の人が給湯温度を変更すると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するために、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか給湯温度を変更できないようになっています。

台所リモコンと浴室リモコンはそれぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると優先権を持つリモコンが記憶していた給湯温度になります。

●優先権のないリモコンでは給湯温度を変更できません。

●給湯温度の変更以外は、優先権の有無に関係なく設定したり、変更することができます。

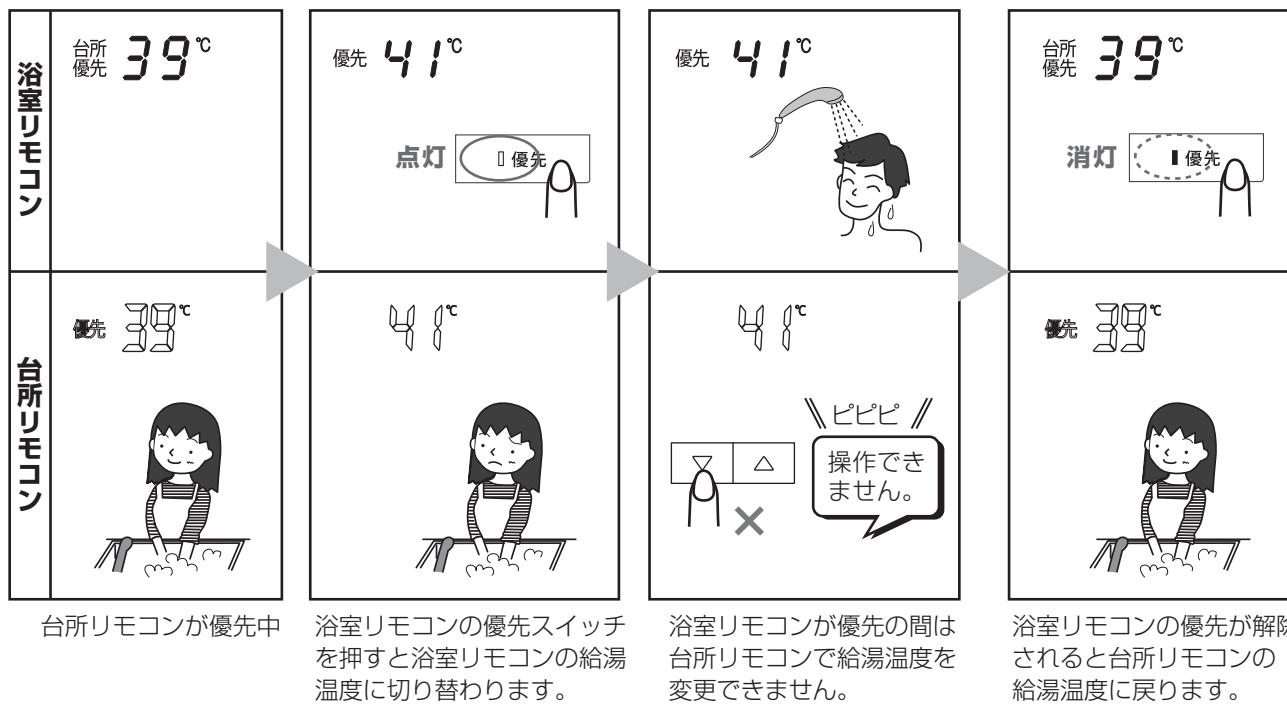

警告




■お湯を使用するときはやけどに注意する

- 高温設定にした場合、熱いお湯が出ますので十分に注意してください。
- 高温で使用した後、再度使用する場合、配管内に残った熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のために出始めのお湯は体にかけないでください。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）を使用する場合は、必ず浴室リモコンを優先にしてください。絶対に浴室リモコン以外で給湯温度の変更をしないでください。
- ※浴室リモコンが優先中は台所リモコンの運転を切ったり、入れたりしないでください。台所リモコンに優先権が切り替わり、熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯温度を変更する場合や、優先権を切り替える場合は、他の人がお湯を使用していないことを確認してください。

台所リモコンで優先権を切り替える場合

リモコンの運転を「切」から「入」にする

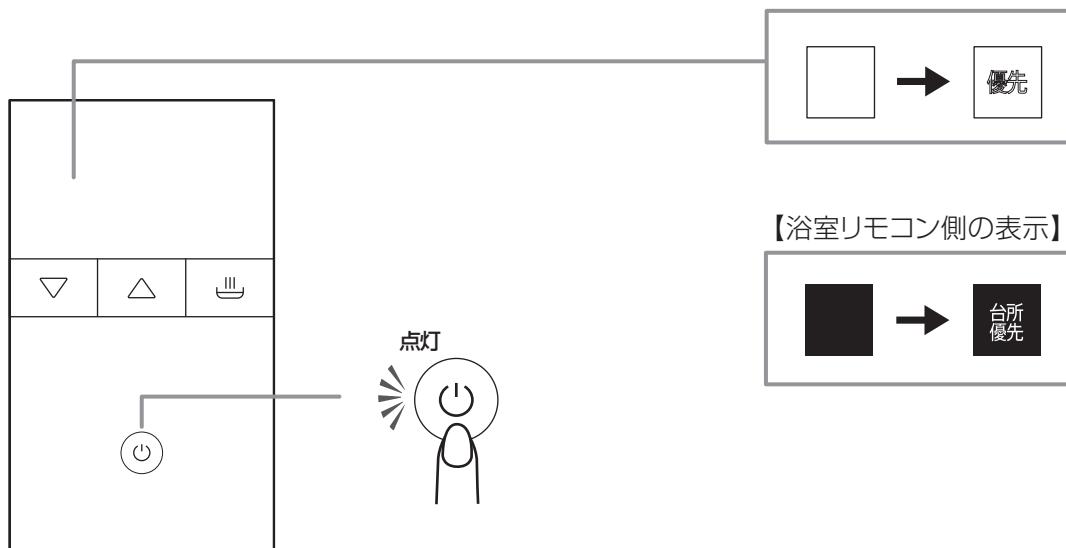


- 台所リモコンで給湯温度を変更できない場合は、一度リモコンの運転を「切」にし、再度「入」にして優先ランプを点灯させてからご使用ください。
- ※おふろ（特にシャワー）を使用している場合は、絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- リモコンを増設した場合は、増設したリモコンと台所リモコンの間では優先権はなく、同じ動作をします。

浴室リモコンで優先権を切り替える場合

22ページを参照ください。

自動運転でおふろを入れるには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
浴室リモコンの操作は25ページを参照ください。

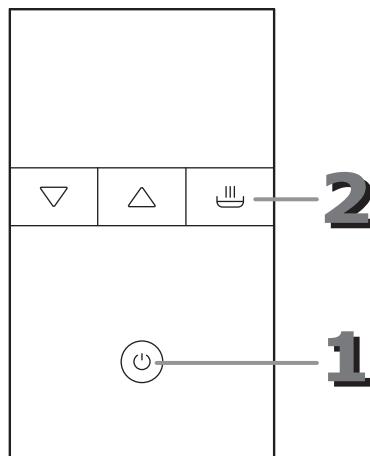


自動運転とは…自動スイッチを押すと次の動作を機器が自動で行う機能です。

※機器のタイプ確認の方法はふろ給湯器の取扱説明書を参照ください。

フルオートタイプ



オートタイプ

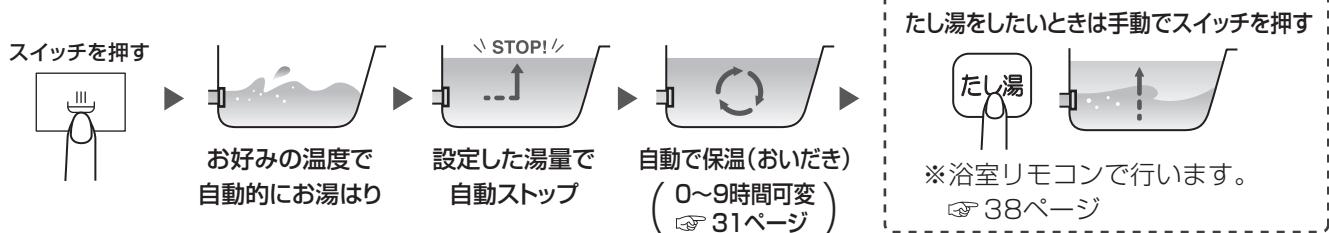


知っておいてね

- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯はりを一時中断し、給湯温度のお湯が出ます。給湯優先にしていない場合はふろ温度のお湯が出ます。お湯はりが完了すると給湯温度のお湯が出るため注意してください。☞54ページ
- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯はり時間が長くかかる場合があります。
- お湯はり中に時々お湯はりや燃焼を中断することがあります。これは浴槽内の残り湯を検出したり、お湯はり途中の水位を検出するため異常ではありません。
- お湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯を入れたりするとお湯があふれることができます。
- お湯はり中は、おいだき・たし湯・さし水は行えません。
- ふろ温度を低くしているときや、夏期など水温が高い場合、はじめに設定水位まで水を注水し、おいだきをして設定温度にすることがあります。その場合、お湯はりに時間が長くかかります。

運転前の準備

1. 浴槽の排水栓を閉める
2. 浴槽のバスアダプターにフィルターが正しくついていることを確認する
3. 浴槽のふたをする

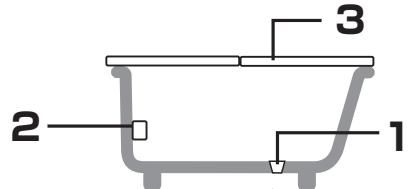

排水栓の閉め忘れに注意してください。

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

ふろ温度・ふろ湯量・保温時間の変更は浴室リモコンで行います。

☞ 27・29・31ページ



2 自動スイッチを押す


●お湯はりを開始します。

お湯はりをします。
おふろの栓の閉め忘れに
注意してください。



●お湯はり完了前にお知らせします。


＼ピピピ／
まもなくおふろが
沸きます。

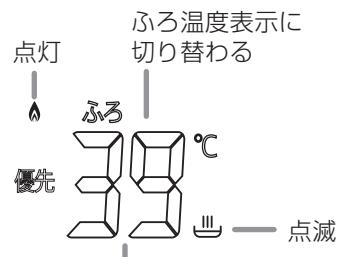


- ・給湯優先に設定している場合、ふろ温度を表示し、3秒後に給湯温度表示に切り替わります。
- ・給湯優先に設定していない場合、ふろ温度を表示します。☞ 54ページ

3 お湯はり完了後、自動的に保温/たし湯運転に入ります

●お湯はりが完了するとお知らせします。
●保温/たし湯運転を開始します。
(保温時間の初期設定は4時間です。)

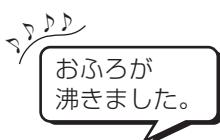


※オートタイプの場合は、自動でたし湯する機能はありません。
※フルオートタイプでたし湯をしないように設定することも
できます。(設定は浴室リモコンで行います。☞ 57ページ)

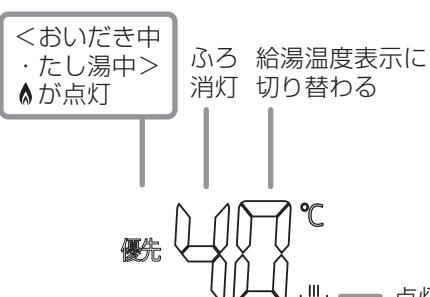

フルオートタイプで給湯優先にしていない
場合、たし湯中はふろ温度に切り替わります。

4 保温/たし湯運転完了

自動停止し、自動ランプが消灯します。




お湯はりや保温/たし湯を途中でやめたいときは「自動スイッチ」を押して自動ランプを消灯してください。

使い勝手に合わせて設定変更する

◆浴室リモコンの操作は49ページを参照ください。

音量や温度などお客様の使い勝手に合わせて設定することができます。

1 2・3

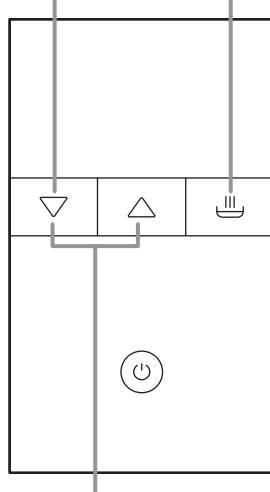


2・3

メニュー番号 1 音声の音量設定

★リモコンごとに設定音声ガイドの音量を変更できます。

メニュー番号 設定：0～3



運転ランプの消灯を確認してください。

1 選択スイッチ▽を長押しする（1秒以上）

音声の音量を変更できます。

メニュー番号「1」
が点滅します。
長押し

項目番号を変更

2 メニュー番号「1」が選択されていることを確認し、自動スイッチを押す



設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 選択スイッチで設定内容を変更し、自動スイッチを押す

初期設定は「2」です。

3：音量大

2：音量標準

例) 3に設定した場合

1：音量小

0：消音

音声は大です。


※60℃にしたときのお知らせの音声は消音になります。

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

メニュー番号 2 操作音の音量設定

★リモコンごとに設定スイッチを押したときの操作音やメロディの音量を変更できます。

メニュー番号 設定：0～3



運転ランプの消灯を確認してください。

1 選択スイッチ▽を長押しする（1秒以上）

音声の音量を変更できます。

メニュー番号「1」
が点滅します。
長押し

項目番号を変更

2 選択スイッチでメニュー番号「2」を選択し、自動スイッチを押す

操作音の音量を変更できます。



設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 選択スイッチで設定内容を変更し、自動スイッチを押す

初期設定は「2」です。

3：音量大

例) 3に設定した場合

2：音量標準


音量は大です。

1：音量小

音量は大です。

0：消音

音量は大です。



設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

※自動スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。


◆メニュー番号1～3は運転スイッチ「切」時に設定します。

メニュー番号

3

省電力モードの設定

★リモコンごとに設定
省電力モードを設定、または解除できます。

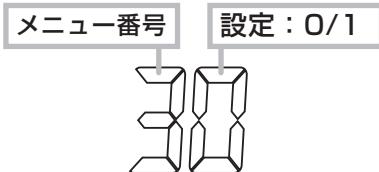

運転ランプの消灯を確認してください。

1 選択スイッチ▽を長押しする (1秒以上)

音声の音量を変更できます。



項目番号を変更

2 選択スイッチでメニュー番号「3」 を選択し、自動スイッチを押す

省電力モードを設定
できます。



設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 選択スイッチで設定内容を変更し、 自動スイッチを押す

初期設定は「1」です。

1 : 省電力モード「入」
(操作せずに10分間放置すると画面消灯)

0 : 省電力モード「切」
(運転「入」時、常時点灯)

例) 0に設定した場合

解除します。

＼＼ピー＼＼



設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

省電力モードとは、運転スイッチを押し、運転を「入」の状態で約10分間リモコンの操作を行わないと、自動的にリモコンの表示画面が消える設定のことです。
(※運転ランプは消えません。)

運転「入」時に約10分間操作を行わない場合

1 : 省電力モード「入」	0 : 省電力モード「切」
<p>表示画面消灯</p>    点灯	<p>表示画面点灯したまま</p>   点灯



※省電力モードを設定中に、表示画面が消灯した状態でリモコンのスイッチを押すと、表示画面は点灯しますが、機器は動きません。表示画面が点灯した状態で、もう一度スイッチを押すと、機器が動きます。


知っておいてね

●下記の場合、省電力モードは機能しません。

- 運転スイッチ以外の操作をしている場合
- 給湯温度が60℃に設定されている場合
- 燃焼している場合（燃焼ランプ点灯中）
- 保温中の場合

※自動スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。


各部のなまえとはたらき【浴室リモコン】

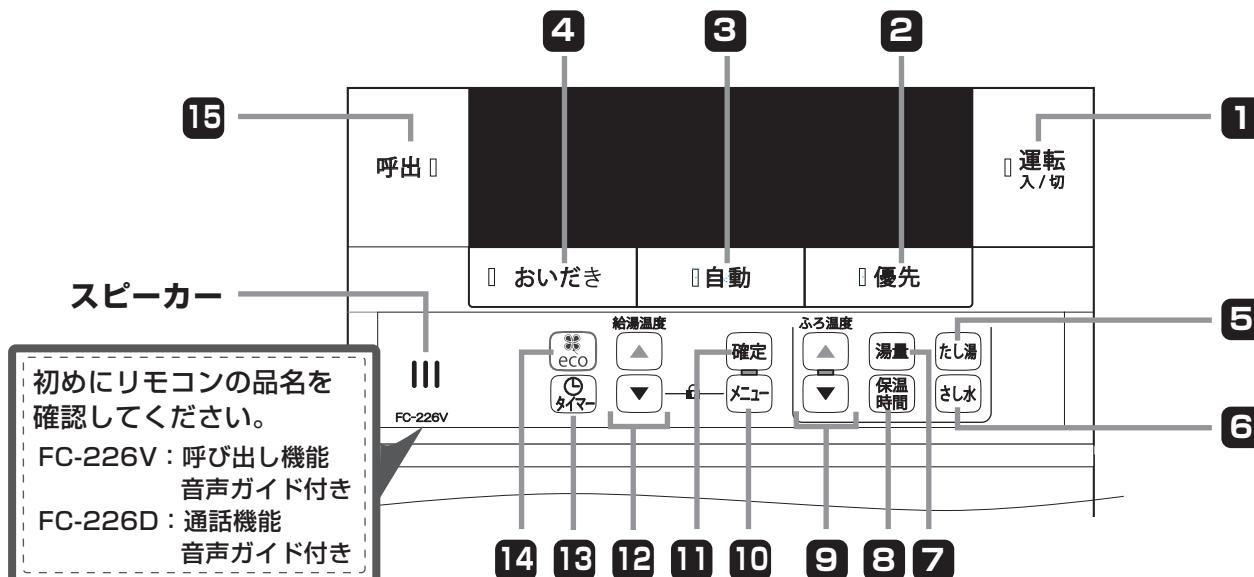

- 1 運転スイッチ** 運転の入/切を行うときに使用します。
* 運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。
- 2 優先スイッチ** [21ページ](#) リモコンの優先権を切り替えるときに使用します。優先ランプが点灯しているときは、給湯温度を変更することができます。
- 3 自動スイッチ** [25ページ](#) 自動でお湯はりをするときに使用します。
- 4 おいだきスイッチ** [35・37ページ](#) おいだきしたり、ふろ温度まで沸かし直すときに使用します。
- 5 たし湯スイッチ** [38ページ](#) おふろにたし湯するときに使用します。
- 6 さし水スイッチ** [39ページ](#) おふろをぬるくするときに使用します。
- 7 湯量スイッチ** [29ページ](#) 湯量を変更するときに使用します。
- 8 保温時間スイッチ** [31ページ](#) 保温時間を変更するときに使用します。
- 9 ふろ温度選択スイッチ** [27ページ](#) ふろ温度を調節するときに使用します。また、メニュー画面の選択など各選択画面で使用します。
- 10 メニュースイッチ** メニュー画面を表示したり、1つ前の画面に戻るときに使用します。
- 11 確定スイッチ** 選択した内容を確定するときに使用します。
- 12 給湯温度選択スイッチ** [20ページ](#) 給湯温度を調節するときに使用します。
- 13 タイマースイッチ** [47ページ](#) タイマーを設定したり、タイマーを止めたりするときに使用します。
- 14 エコモードスイッチ** [23ページ](#) 給湯するお湯の量を制限するときに使用します。
- 15 呼出スイッチ** [46ページ](#) 誰かを呼び出すときに使用します。
- ※FC-226Dの場合、通話スイッチになります。
- 通話スイッチ** [45ページ](#) 通話するときに使用します。

<表示画面>

下記の表示画面は説明用です。
実際の運転のときはその状態によって異なる表示をします。

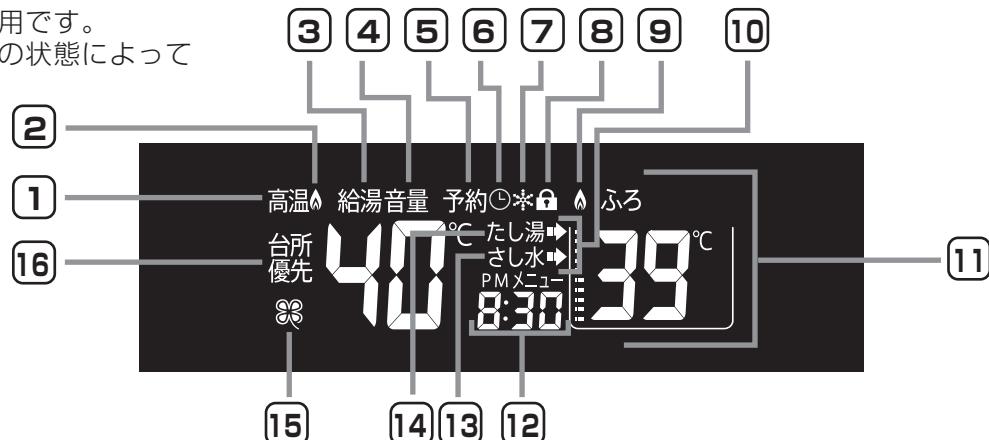

① 高温 高温表示

☞20ページ

給湯温度が60°Cに設定されているときに表示します。

② 給湯燃焼表示

☞19ページ

給湯栓やシャワーなどでお湯を使用しているとき（機器が燃焼しているとき）に表示します。

③ 給湯温度表示

☞20ページ

給湯温度を表示します。

④ 音量 音量表示

☞46・49ページ

音量を変更しているときに表示します。

⑤ 予約 予約表示

☞33ページ

予約運転を設定しているときや、予約時刻を変更しているときに表示します。

⑥ タイマー表示

☞47ページ

タイマーを使用しているときに表示します。

⑦ 凍結予防表示

☞77ページ

機器が凍結予防運転を行っているときに表示します。

⑧ チャイルドロック表示

☞40ページ

チャイルドロックを設定しているときに表示します。

⑨ ふろ燃焼表示

お湯はり、おいだき、たし湯などを使用しているとき（機器が燃焼しているとき）に表示します。

⑩ 矢印表示

お湯はり、おいだき、たし湯、さし水、配管クリーンを使用しているときに表示します。

⑪ ふろ温度表示

☞27ページ

ふろ温度を表示します。

⑫ ふろ湯量表示

☞29ページ

ふろ湯量を変更しているときに表示します。また、左の目盛でふろ湯量の目安を表示しています。

⑬ 保温時間表示

☞31ページ

保温時間を変更しているときに表示します。

⑭ 時刻表示

☞18ページ

現在時刻を表示します。

⑮ メニュー表示

メニュー内容を変更しているときに表示します。

⑯ エラー表示

☞75ページ

不具合発生時にはエラーコードを表示します。

⑰ さし水 さし水表示

☞39ページ

おふろをぬるくするときに表示します。

⑱ たし湯 たし湯表示

☞38ページ

おふろにたし湯するときに表示します。

⑲ エコモード表示

☞23ページ

エコモードの設定状態を表示します。


⑳ 優先 優先表示

☞21ページ

リモコンの優先権を表示します。

浴室リモコンが優先の場合は「優先」のみ表示し、台所リモコンが優先の場合は「台所優先」と表示します。

各部のなまえとはたらき 【台所リモコン】

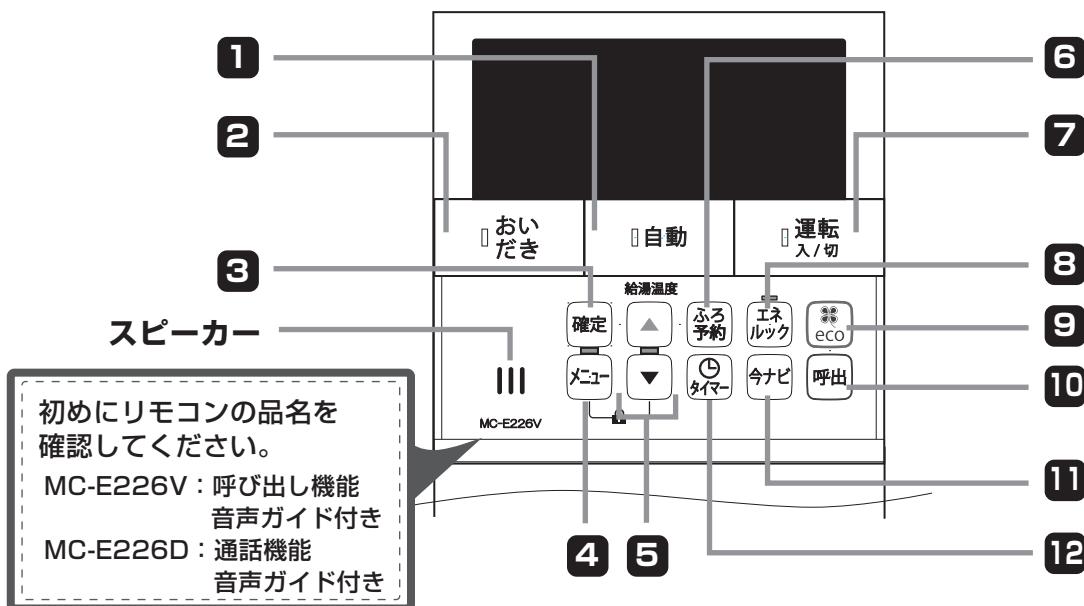


- | | |
|---|---|
| 1 自動スイッチ 自動でお湯はりをするときに使用します。 | 7 運転スイッチ 運転の入/切を行うときに使用します。
*運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。 |
| 2 おいだきスイッチ おいだきしたり、ふろ温度まで沸かし直すときに使用します。 | 8 エネルックスイッチ 電気*・ガス・お湯の1日分の使用状況を確認するときに使用します。
※電力測定ユニット未接続時は表示しません。 |
| 3 確定スイッチ 選択した内容を確定するときに使用します。 | 9 エコモードスイッチ 給湯するお湯の量を制限するときに使用します。 |
| 4 メニュー メニュー画面を表示したり、1つ前の画面に戻るときに使用します。 | 10 呼出スイッチ 誰かを呼び出すときに使用します。
※FC-226Dの場合、通話スイッチになります。 |
| 5 給湯温度選択スイッチ 給湯温度を調節するときに使用します。また、メニュー画面の選択など各選択画面で使用します。 | 11 通話スイッチ 通話するときに使用します。 |
| 6 ふろ予約スイッチ お湯はりを予約するときに使用します。 | 12 タイマースイッチ タイマーを設定したり、タイマーを止めたりするときに使用します。 |

<表示画面>

下記の表示画面は説明用です。

実際の運転のときはその状態によって異なる表示をします。

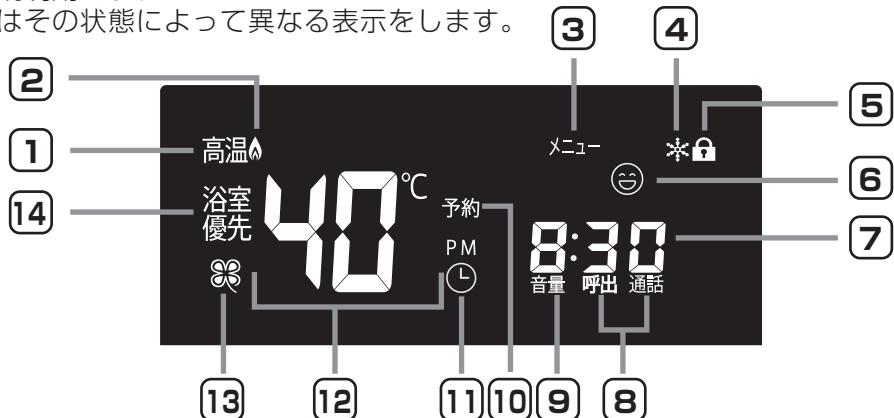

1 高温 高温表示

☞20ページ

給湯温度が60°Cに設定されているときに表示します。

2 燃焼表示

給湯栓やシャワーなどでお湯を使用しているときや、お湯はりを使用しているときなど、機器が燃焼しているときに表示します。

3 メニュー メニュー表示



メニュー表示

メニュー内容を変更しているときに表示します。

4 凍結予防表示

☞77ページ

機器が凍結予防運転を行っているときに表示します。

5 チャイルドロック表示

☞40ページ

チャイルドロックを設定しているときに表示します。

6 エコ評価表示

☞61ページ

エネルギーで設定した目標に対する現在の使用状況を表示します。状況により表示が異なります。

7 時刻表示

☞18ページ

現在時刻や予約時刻を表示します。



時刻表示

☞75ページ

不具合発生時にはエラーコードを表示します。



エラー表示

☞75ページ

誰かを呼び出しているときに表示します。

8 呼出 呼出表示

☞46ページ

誰かを呼び出しているときに表示します。

9 音量 音量表示

☞45ページ

通話しているときに表示します。

10 予約 予約表示

☞46・49ページ

音量を変更しているときに表示します。

11 タイマー タイマー表示

☞33ページ

予約運転を設定しているときや、予約時刻を変更しているときに表示します。

12 給湯 温度表示

☞47ページ

タイマーを使用しているときに表示します。

13 ふろ 温度表示

☞20ページ

給湯温度を表示します。



ふろ 温度表示

☞28ページ

ふろ温度を変更しているときなどに表示します。



ふろ湯量 表示

☞30ページ

ふろ湯量を変更しているときに表示します。



保温時間 表示

☞32ページ

保温時間を変更しているときに表示します。

14 エコモード エコモード表示

☞23ページ

エコモードの設定状態を表示します。

14 優先 優先表示

☞21ページ

リモコンの優先権を表示します。



浴室リモコンが優先の場合は「浴室優先」と表示し、台所リモコンが優先の場合は「優先」のみ表示します。

リモコンをお使いになる前に


設定するときはリモコンのふたを開ける

本説明書内ではリモコンのふたが開いた状態で説明しています。温度変更などを設定するときは、ふたを開けてご使用ください。また、必要のないときはふたを閉めてご使用ください。

■台所リモコン

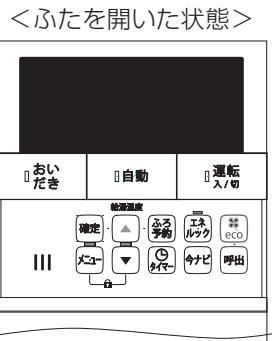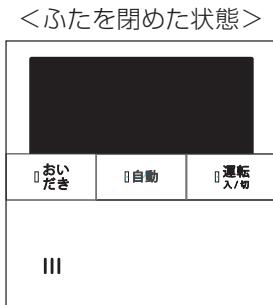

■浴室リモコン <ふたを閉めた状態>


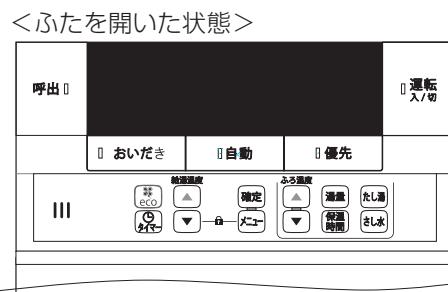


次の操作をお知らせするナビゲーション機能



設定途中で下記のランプが点滅することがあります。

ランプが点滅している上下のスイッチが次に操作できるスイッチであることをお知らせしています。

■台所リモコン

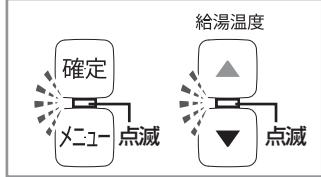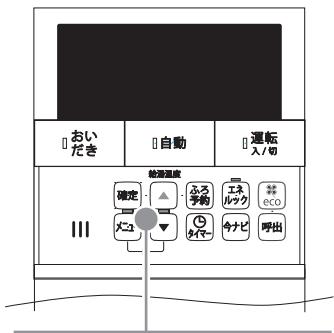

■浴室リモコン

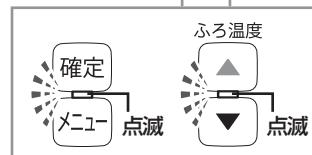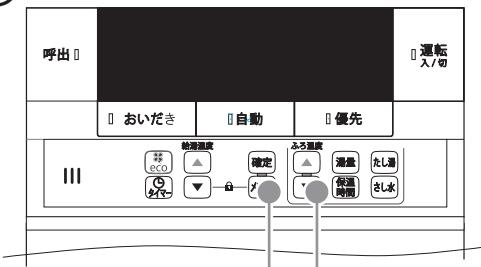

音声やメロディでお知らせ

注意喚起や、設定内容を音声やメロディでお知らせします。

音声は…



で示しています。

メロディは…



で示しています。


ブザーは…




現在時刻を設定するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは台所リモコンでご説明します。

■台所リモコン

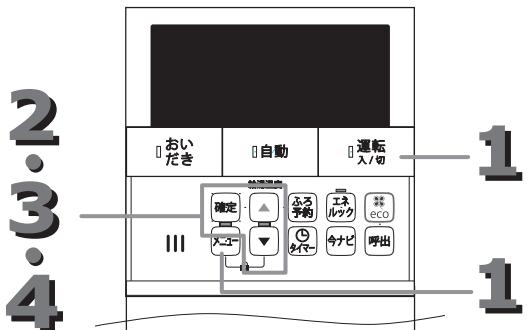

■浴室リモコン

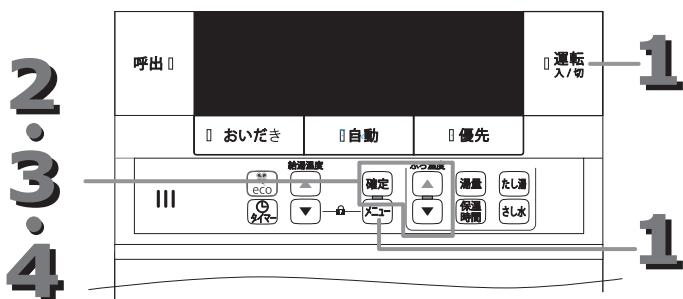

●設定した時刻は台所リモコン・浴室リモコンの両方に反映されます。


●現在時刻を設定しないと予約運転などができません。

●停電したり、電源プラグが抜けた後は、再度設定を行ってください。（停電や電源プラグが抜けていた間の時刻が遅れます。）

通常、運転スイッチを「切」にすると時刻表示も消えますが、好みにより常時点灯に切り替えることができます。☞41ページ

1 運転ランプの点灯を確認し、メニュースイッチを押す



●運転ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを押し、運転を「入」にしてください。

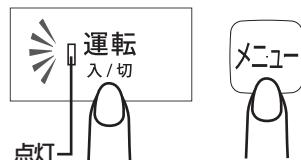

2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「03」を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。



確定スイッチを押す

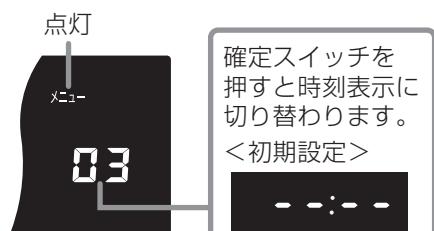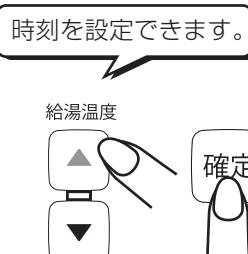

3 給湯温度選択スイッチを押し、「時」を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。



確定スイッチを押す

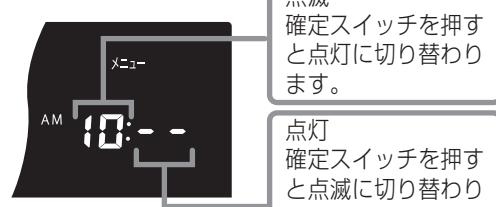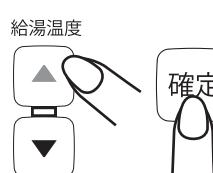

4 給湯温度選択スイッチを押し、「分」を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。

確定スイッチを押す

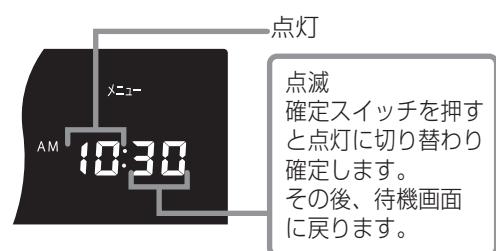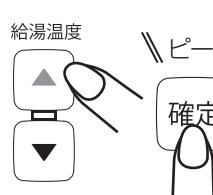


※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
(時「--」は未設定で確定、分「--」は00分で確定します。)

※設定途中でメニュースイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。


お湯を出すには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは台所リモコンでご説明します。

■台所リモコン

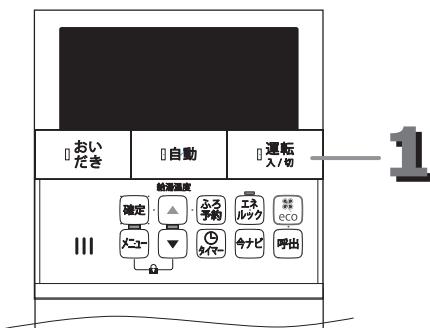

■浴室リモコン

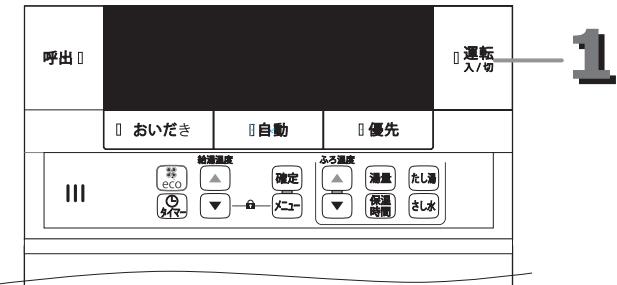

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 給湯栓を開ける



3 給湯栓を閉める



【サーモスタット付きやシングルレバーの混合水栓の場合】

混合水栓側の温度設定を最高温度にしておいてください。

- 中間の位置で使用すると、水が混ざるため、ぬるくなる場合があります。
- リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



警告



- 給湯栓を閉めたあとは、混合水栓側の温度設定を低温に戻す

→やけどのおそれがあります。


知っておいてね

- 2箇所以上で同時にお湯を使用したり、断続的に使用すると湯量、温度が不安定になることがあります。
- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ温度のお湯が出る場合があります。（給湯優先にしていない場合 ➡ 54ページ）また、水の温度や給湯配管の抵抗、給水圧などの条件によっては、台所やシャワーからお湯が少ししか出ない場合や、まったく出ない場合があります。（機器の異常ではありません。）
- 夏期など水温が高い場合や、リモコンの設定温度を低くしている場合、機器が燃焼しないことや、リモコンの設定温度よりも高い温度のお湯が出ることがあります。


給湯温度を調節するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは台所リモコンでご説明します。

■台所リモコン

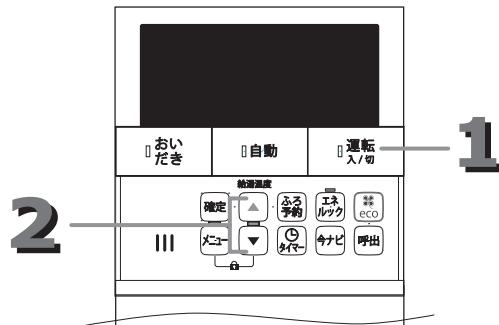

■浴室リモコン

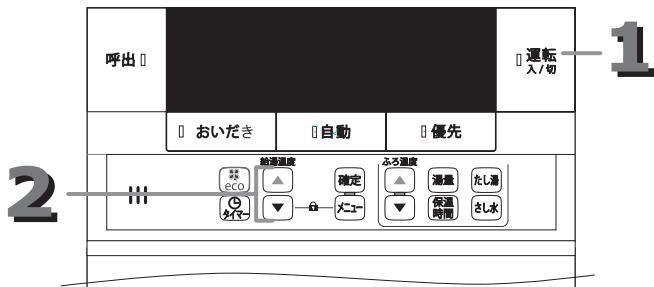

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認し、優先表示の点灯を確認する

- 運転「入」時でも優先表示が点灯していないと
給湯温度を変更することができません。☞21ページ
- 運転スイッチの「入」「切」および、浴室リモコンの
優先スイッチを押して優先表示を点灯させてください。



操作するリモコンが優先になって
いることを確認してください。



＜浴室リモコンの場合＞



優先スイッチのランプ
も点灯します。

2 給湯温度選択スイッチを押し、 給湯温度を変更する

- 32、35、37~48°C (1°Cきざみ)、50、60°C
に設定できます。
- 32~45°Cの間は押し続けると連続して変わります。
※60°C設定にした場合、注意を促すため、「熱いお湯が
出ます。」と音声でお知らせします。
- 設定を記憶します。

給湯温度を41°Cに
変更しました。



* お使いのふろ給湯器によって初期設定の温度や調節できる
温度範囲が異なります。ふろ給湯器の取扱説明書をご覧く
ださい。

＜給湯温度の目安＞

* お使いのふろ給湯器によって初期
設定の温度や調節できる温度範囲
が異なります。ふろ給湯器の取扱
説明書をご覧ください。

表示の温度と実際の温度は設置条件 (季節・配管長さなど)
により必ずしも一致しません。

表示の温度は目安としてください。

1°Cきざみで変更できます。

熱いお湯が
出ます。

32	35	37	..	40	41	42	..	47	48	50	60
食器洗いなど				シャワーなど				給湯など			

※給湯温度の上限 (最高温度) を設定できます。☞53ページ

警告



■おふろでお湯を使うときは、 必ず浴室リモコンの優先 スイッチを押して優先にする

→優先にしないと台所リモコンで
温度を変更できるため、やけどの
おそれがあります。

* 浴室リモコンの優先ランプが点灯
していることを必ず確認してください。<☞21ページ

優先表示について

台所・洗面所・シャワーなど、機器からお湯を供給しているところは同じ温度のお湯が出ます。


(台所リモコンと浴室リモコンは常に同じ給湯温度を表示します。)

そのため、お湯を使用中に他の人が給湯温度を変更すると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するために、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか給湯温度を変更できないようになっています。

台所リモコンと浴室リモコンはそれぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると優先権を持つリモコンが記憶していた給湯温度になります。

●優先権のないリモコンでは給湯温度を変更できません。

●給湯温度の変更以外は、優先権の有無に関係なく設定したり、変更することができます。

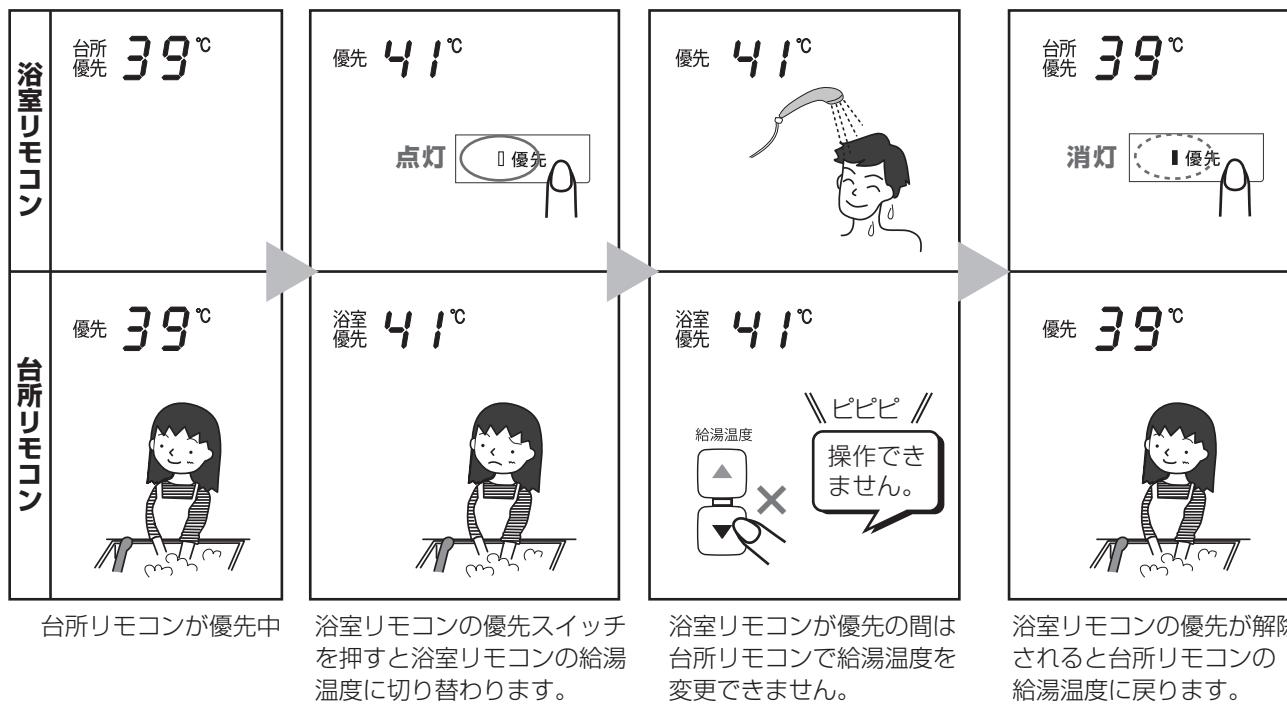

警告




■お湯を使用するときはやけどに注意する

- 高温設定にした場合、熱いお湯が出ますので十分に注意してください。
- 高温で使用した後、再度使用する場合、配管内に残った熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のために出始めのお湯は体にかけないでください。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）を使用する場合は、必ず浴室リモコンを優先にしてください。絶対に浴室リモコン以外で給湯温度の変更をしないでください。
- ※浴室リモコンが優先中は台所リモコンの運転を切ったり、入れたりしないでください。台所リモコンに優先権が切り替わり、熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯温度を変更する場合や、優先権を切り替える場合は、他の人がお湯を使用していないことを確認してください。

浴室リモコンで優先権を切り替える場合


浴室リモコンの優先スイッチを押す
または、リモコンの運転を「切」から「入」にする

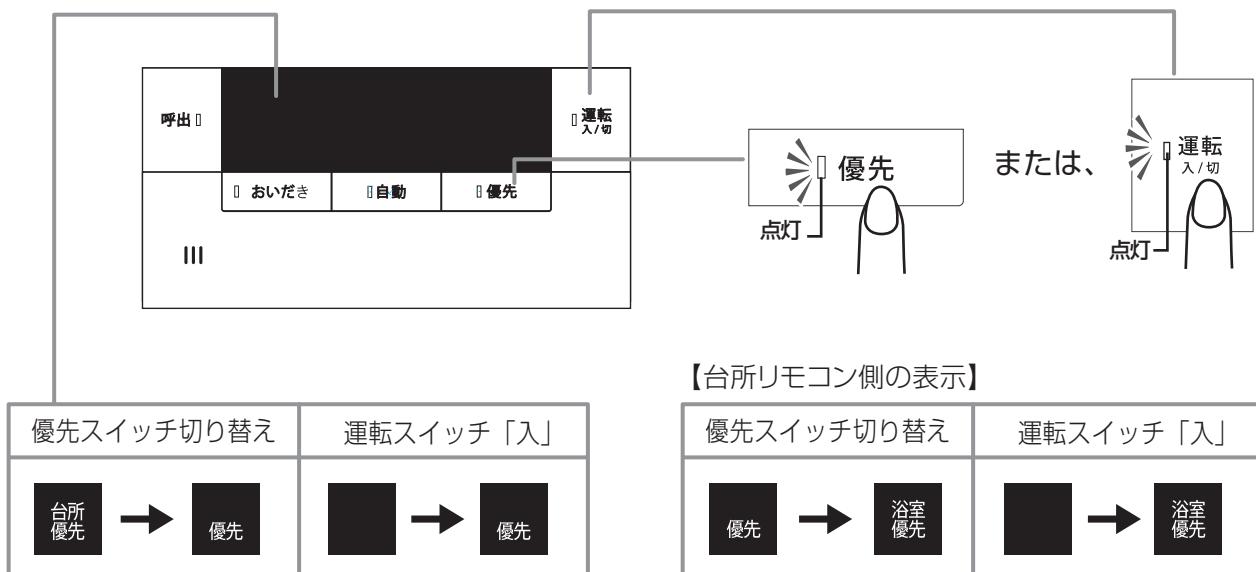

- 浴室リモコンの優先スイッチを押すごとに浴室リモコンと台所リモコンの間で優先権が交互に切り替わります。
- リモコンの運転を「切」から「入」にした場合、運転スイッチを「入」にした側のリモコンが優先権を持ちます。

台所リモコンで優先権を切り替える場合

リモコンの運転を「切」から「入」にする

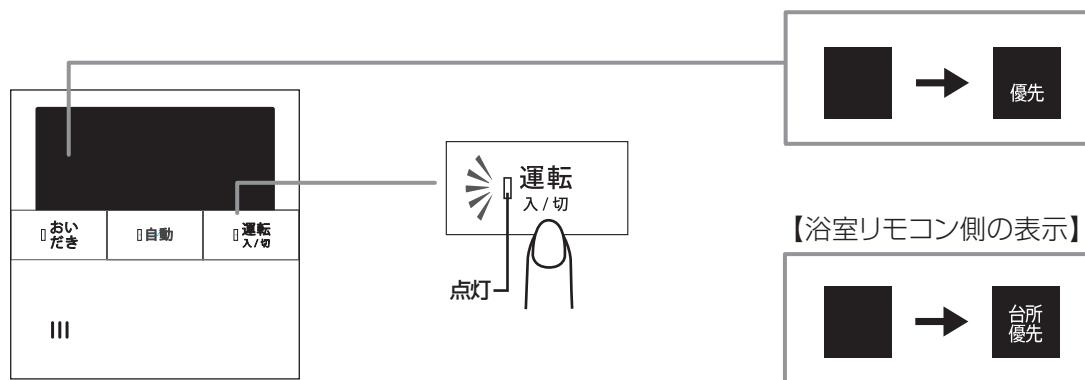

- 台所リモコンで給湯温度を変更できない場合は、一度リモコンの運転を「切」にし、再度「入」にして優先表示を点灯させてからご使用ください。
- ※おふろ（特にシャワー）を使用している場合は、絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- リモコンを増設した場合は、増設したリモコンと台所リモコンの間では優先権はなく、同じ動作をします。

エコモードを使って節約しましょう

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは台所リモコンでご説明します。

エコモードとは機器の給湯能力を下げて、給湯するお湯の量を制限する機能です。また、湯量によりガスの使用量も制限します。通常使用時よりもお湯の量が制限されるため、お湯の使い過ぎを防ぐことができます。
また、すべて水を減らすことで節水することができます。シャワーなど大量にお湯を使用するときにご使用ください。

エコモードは1~4段階に選択することができます。お好みに合わせて設定してください。

エコモード「切」



通常の給湯能力（例：24号の給湯器）

【例】水温が5°C（冬期など） 設定温度が42°Cの場合
お湯の量：16リットル/分給湯



エコモード1



すべて水カット + 通常の給湯能力 (例：24号の給湯器)

【例】水温が5°C（冬期など） 設定温度が42°Cの場合
お湯の量：16リットル/分給湯



お湯の量を制限

エコモード2



すべて水カット + 15号の給湯能力に制限

水温が5°C（冬期など） 設定温度が42°Cの場合
お湯の量：10リットル/分給湯



エコモード3



すべて水カット + 12号の給湯能力に制限

水温が5°C（冬期など） 設定温度が42°Cの場合
お湯の量：8リットル/分給湯



エコモード4



すべて水カット + 9号の給湯能力に制限

水温が5°C（冬期など） 設定温度が42°Cの場合
お湯の量：6リットル/分給湯



ガス代・水道代を節約

知っておいてね

- 水温と設定温度に差があまりない夏期などは、エコモードに設定しても湯量が制限できない場合があります。
- エコモードを設定すると、給湯栓を開けても給湯温度が設定温度になるまでの間、一時的に給湯量が減りますが（すべて水カット）異常ではありません。
- 給湯中にエコモードを変更するとエコモード表示は切り替わりますが、実際の湯量は次の給湯から切り替わります。
- 下記の場合、エコモードは機能しません。
 - 給湯するお湯が少ない場合（台所や洗面所で少量使用する場合など）
 - 給湯栓の開閉を短時間に繰り返す場合
 - 自動運転中


■給湯能力とは…

1号能力とは、水温+25°C上昇のお湯を1分間に1リットル給湯できる能力を表しています。


$$\text{号数} = \frac{\text{流量 (リットル/分)} \times (\text{湯温} - \text{水温})}{25 \text{ (定数)}}$$

■すべて水カットとは…

給湯栓を開いてから給湯器内で設定温度に上がるまで流量を抑制する機能です。給湯栓から出る流量を抑制するので節水することができます。

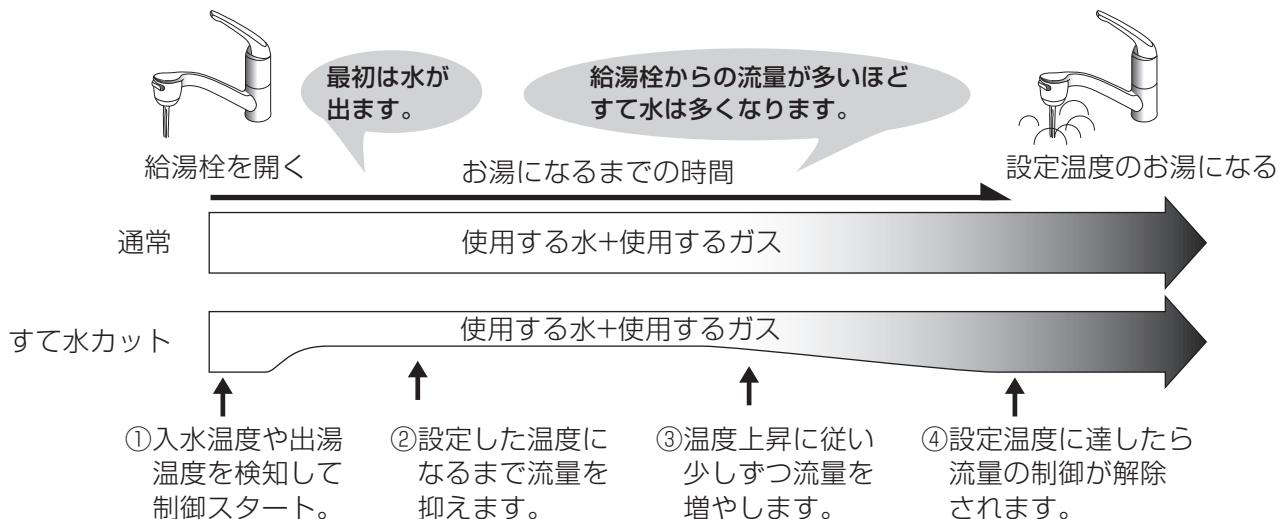


■台所リモコン

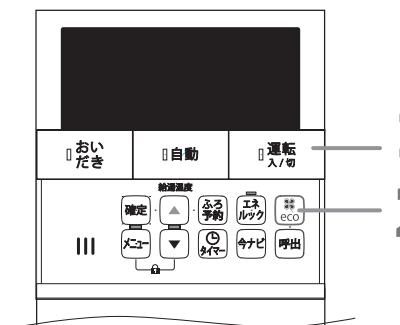


1
2

■浴室リモコン

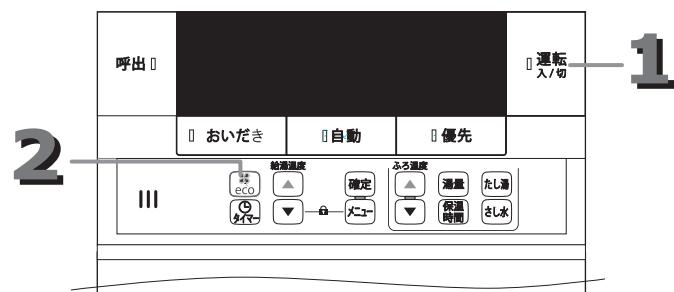

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

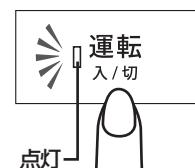

2 エコモードスイッチを押す

- エコモードスイッチを押すごとに、エコモード1→2→3→4→「切」と切り替わります。
- 初期設定は「切」です。
- 給湯中にエコモード設定を変更した場合、次の給湯使用時（一度お湯を止めた後の再使用時）より設定が反映されます。

例) エコモード1を設定した場合


エコモード1を
設定しました。




自動運転でおふろを入れるには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは浴室リモコンでご説明します。

■台所リモコン

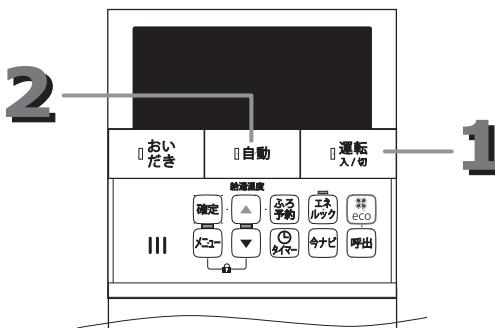

■浴室リモコン

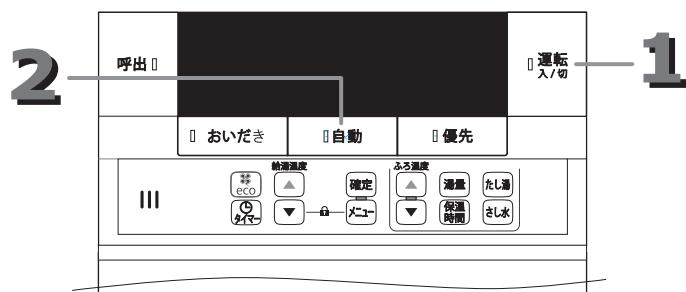

自動運転とは…自動スイッチを押すと次の動作を機器が自動で行う機能です。


※機器のタイプ確認の方法はふろ給湯器の取扱説明書を参照ください。

フルオートタイプ



「自動でたし湯」
するのは
フルオートのみ

オートタイプ

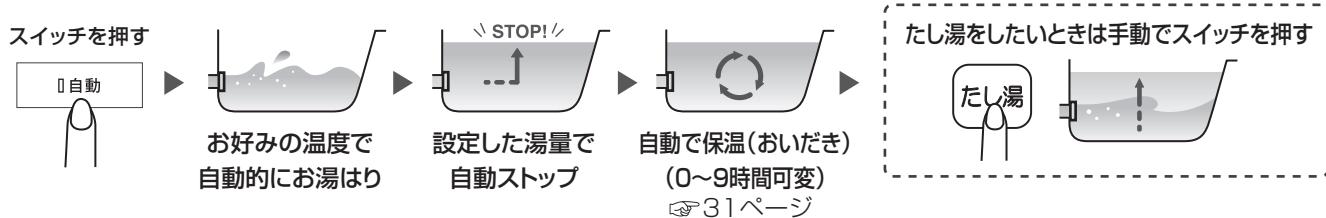


知っておいてね

- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯はりを一時中断し、給湯温度のお湯が出ます。給湯優先にしていない場合はふろ温度のお湯が出ます。お湯はりが完了すると給湯温度のお湯が出るため注意してください。☞54ページ
- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯はり時間が長くかかる場合があります。
- お湯はり中に時々お湯はりや燃焼を中断することがあります。これは浴槽内の残り湯を検出したり、お湯はり途中の水位を検出するため異常ではありません。
- お湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯を入れたりするとお湯があふれことがあります。
- お湯はり中は、おひだき・たし湯・さし水は行えません。
- ふろ温度を低くしているときや、夏期など水温が高い場合、はじめに設定水位まで水を注水し、おひだきをして設定温度にすることがあります。その場合、お湯はりに時間が長くかかります。

運転前の準備

1. 浴槽の排水栓を閉める
2. 浴槽のバスアダプターにフィルターが正しくついていることを確認する
3. 浴槽のふたをする

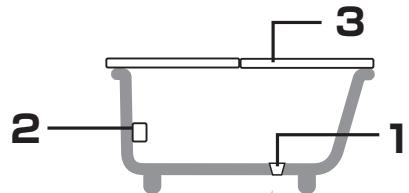

排水栓の閉め忘れに注意してください。


1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 自動スイッチを押す

- お湯はりを開始します。

お湯はりをします。
おふろの栓の閉め忘れに
注意してください。

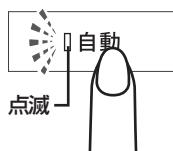

- お湯はり完了前にお知らせします。
※お知らせしないように設定することも
できます。☞51ページ

＼＼ピピピ＼＼
まもなくおふろが
沸きます。





給湯優先にしていない場合、ふろ温度に
切り替わります。☞54ページ

3 お湯はり完了後、自動的に 保温/たし湯運転に入ります

- お湯はりが完了するとお知らせします。
- 保温/たし湯運転を開始します。
(保温時間の初期設定は4時間です。)

※オートタイプの場合は、自動でたし湯する機能はありません。
※フルオートタイプでたし湯をしないように設定することも
できます。☞58ページ

※自動で保温(おいたき)する間隔を変更することもできます。
☞58ページ

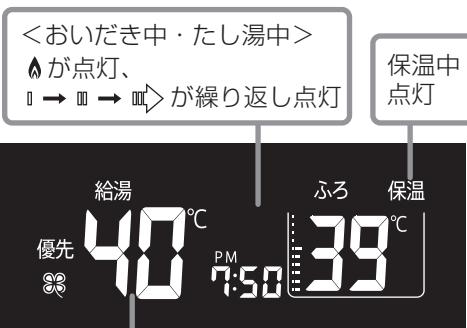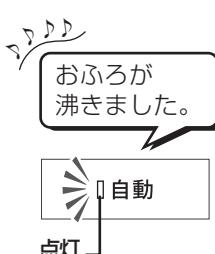

フルオートタイプで給湯優先にしていない
場合、たし湯中はふろ温度に切り替わり
ます。

4 保温/たし湯運転完了


- 自動停止し、自動スイッチのランプが
消灯します。
- 台所リモコンの自動スイッチのランプ
も消灯します。



お湯はりや保温/たし湯を途中でやめたいときは「自動スイッチ」を押して自動スイッチのランプを消灯してください。

ふろ温度を調節するには

リモコンにより設定方法が異なります。設定した温度はすべてのリモコンに反映されます。

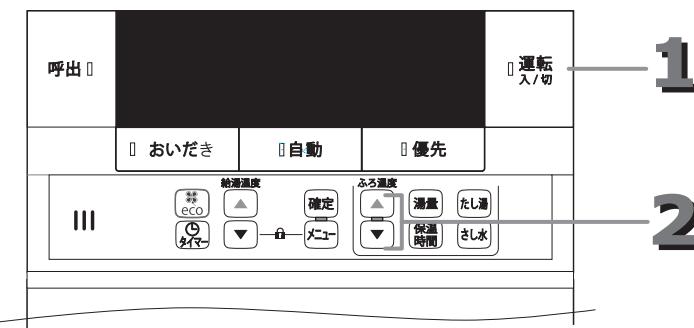

■浴室リモコンでの設定方法

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



現在のふろ温度が点灯します。



2 ふろ温度選択スイッチを押し、ふろ温度を調節する

- 33~48°Cの1°Cきざみで調節できます。
33~45°Cまでは、押し続けると連続して変わります。
- 設定を記憶します。



おふろの温度を38°Cに変更しました。

変更後のふろ温度が点灯します。



* お使いのふろ給湯器によって初期設定の温度や調節できる温度範囲が異なります。
ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。


<ふろ温度の目安>

* お使いのふろ給湯器によって初期設定の温度や調節できる温度範囲が異なります。
ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

表示の温度と実際の温度は設置条件（季節・配管長さなど）により必ずしも一致しません。
表示の温度は目安としてください。


33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい						ふつう						あつい			

※ふろ温度の上限（最高温度）を設定できます。☞53ページ

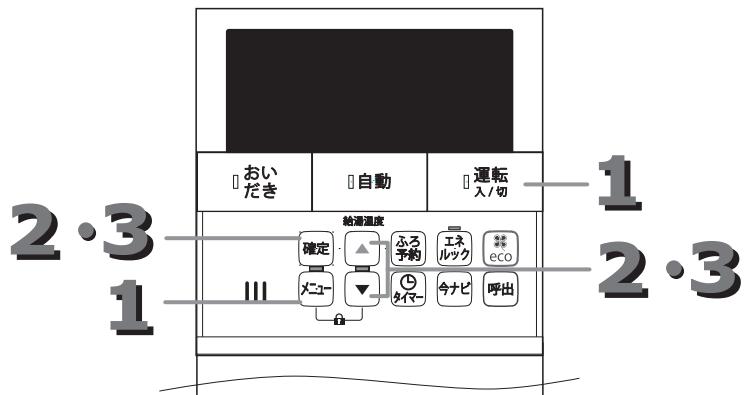


■台所リモコンでの設定方法

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認し、メニュー スイッチを押す

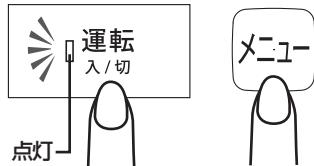

2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「10」を選択する

確定スイッチを押す

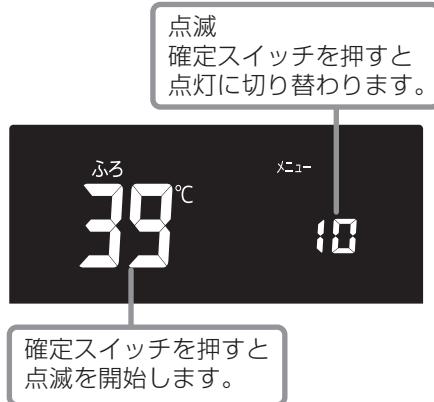


3 給湯温度選択スイッチを押し、ふろ温度を調節する

●33~48°Cの1°Cきざみで調節できます。
33~45°Cまでは、押し続けると連続して変わります。

* お使いのふろ給湯器によって初期設定の
温度や調節できる温度範囲が異なります。
ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

確定スイッチを押す


●設定を記憶します。

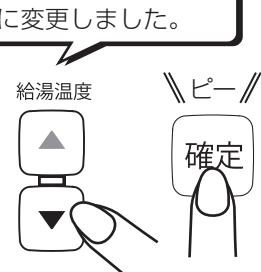

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
※設定途中でメニュー スイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

ふろ湯量を調節するには

リモコンにより設定方法が異なります。設定した湯量はすべてのリモコンに反映されます。

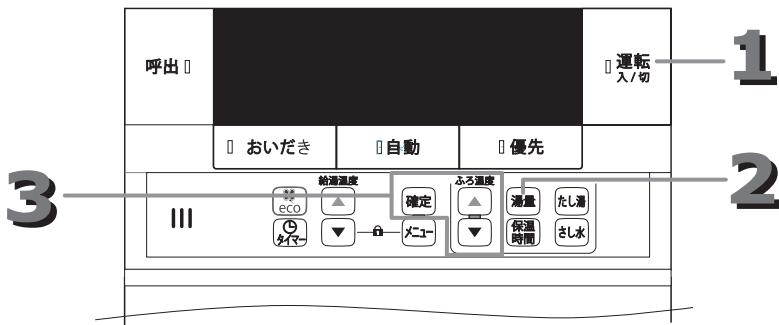

■浴室リモコンでの設定方法

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 湯量スイッチを押す



3 ふろ温度選択スイッチを押し、ふろ湯量を調節する

- 100~300リットルまでは20リットルずつ、それ以降は350、400、450、500リットルまで調節できます。押し続けると連続して変わります。
- 初期設定は180リットルです。

* お使いのふろ給湯器によって設定できる湯量が異なります。設定できる湯量はふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

※ふろ湯量の上限（最大湯量）を設定できます。
☞ 54ページ

確定スイッチを押す

- 設定を記憶します。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。




変更したふろ湯量が点滅します。
確定スイッチを押すと点灯に切り替わり確定します。
その後、待機画面に戻ります。




ふろ湯量の設定量が水位表示で確認できます。

280リットル～	260リットル
240リットル	220リットル
200リットル	180リットル
160リットル	140リットル
120リットル	100リットル

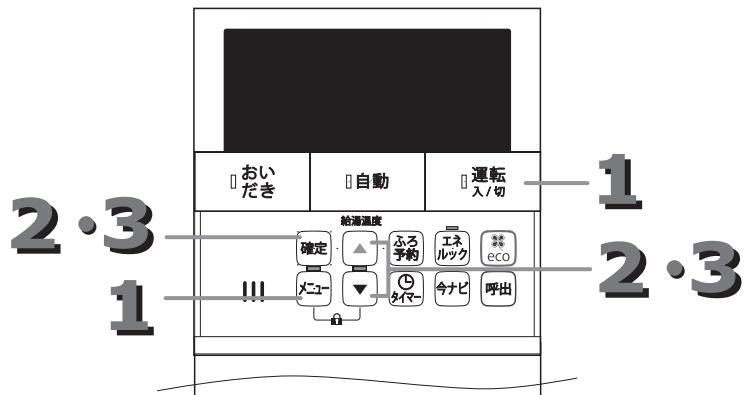


■台所リモコンでの設定方法

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認し、メニュースイッチを押す

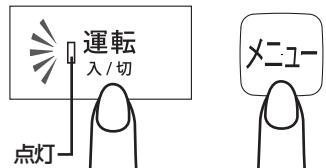

2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「11」を選択する

確定スイッチを押す

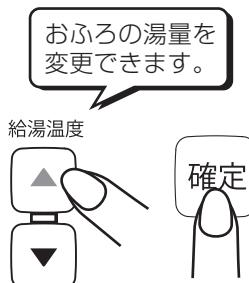

点滅
確定スイッチを押すと
点灯に切り替わります。



確定スイッチを押すと
点滅を開始します。

3 給湯温度選択スイッチを押し、ふろ湯量を調節する

●100～300リットルまでは20リットルずつ、
それ以降は350、400、450、500リットル
まで調節できます。押し続けると連続して変わ
ります。

●初期設定は180リットルです。

*お使いのふろ給湯器によって設定できる湯量が
異なります。設定できる湯量はふろ給湯器の
取扱説明書をご覧ください。

*ふろ湯量の上限（最大湯量）を設定できます。

☞54ページ

確定スイッチを押す

●設定を記憶します。



変更したふろ湯量が点滅します。




確定スイッチを押すと点灯に
切り替わり確定します。
その後、待機画面に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
※設定途中でメニュースイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

保温時間を変更するには

リモコンにより設定方法が異なります。設定した時間はすべてのリモコンに反映されます。

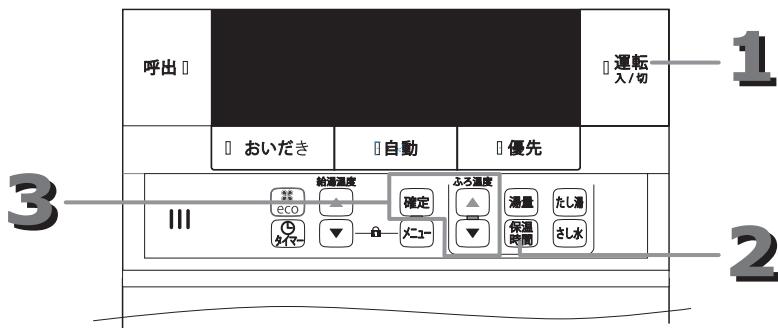

■浴室リモコンでの設定方法

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 保温時間スイッチを押す

おふろの保温時間を
変更できます。



現在の保温時間が点滅します。

3 ふろ温度選択スイッチを押し、保温時間を変更する

- 0~9時間まで選択できます。
押し続けると連続して変わります。
- 初期設定は4時間です。

おふろの保温時間を
変更しました。




変更した保温時間が点滅します。
確定スイッチを押すと点灯に
切り替わり確定します。
その後、待機画面に戻ります。

確定スイッチを押す

- 設定を記憶します。




※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

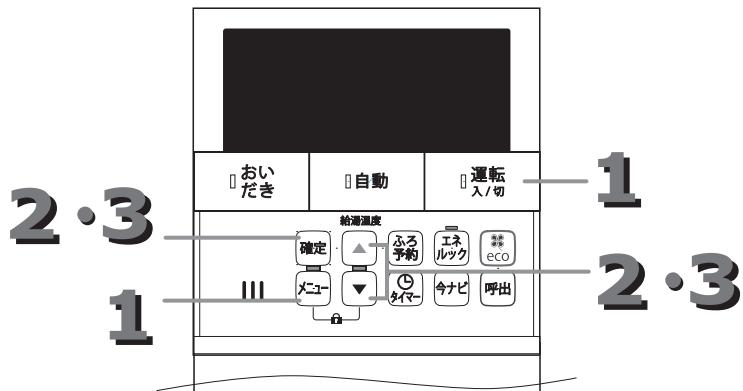


■台所リモコンでの設定方法

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認し、メニュー スイッチを押す

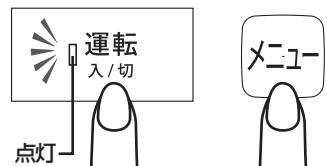

2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「12」を選択する

確定スイッチを押す

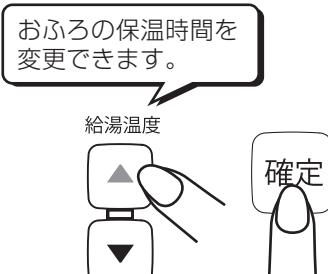

点滅
確定スイッチを押すと
点灯に切り替わります。



確定スイッチを押すと
点滅を開始します。

3 給湯温度選択スイッチを押し、保温時間を変更する

- 0~9時間まで選択できます。
押し続けると連続して変わります。
- 初期設定は4時間です。

確定スイッチを押す

- 設定を記憶します。



変更した保温時間が点滅します。



確定スイッチを押すと点灯に
切り替わり確定します。
その後、待機画面に戻ります。


※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
※設定途中でメニュー スイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

予約運転でおふろを入れるには

- ◆台所リモコンで設定します。
- ◆浴室リモコンのみお求めの場合は予約運転が行えません。

設定された予約時刻までに、お湯はりを完了します。

■台所リモコン

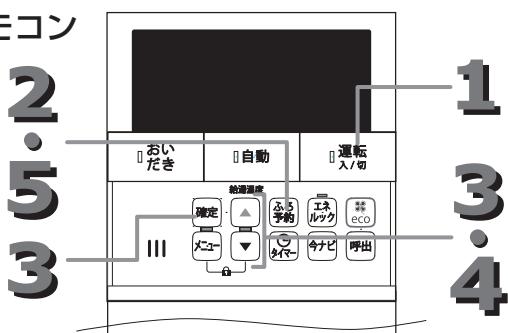

毎日同じ時刻におふろを入れたいときは

予約時刻の30分以上前に、毎日、「運転前の準備」
・「手順1」・「手順5」を行ってください。
※予約時刻は運転スイッチを「切」にしても記憶されていますので、ご使用のつど設定する必要はありません。


!! 重要

※現在時刻と予約時刻の設定をしていないと予約運転をセットすることができません。☞18ページ

◎運転スイッチの「入」「切」に関係なく設定することができます。ここでは運転「入」時でご説明します。

運転前の準備


1. 浴槽の排水栓を閉める
2. 浴槽のバスアダプターにフィルターが正しくついていることを確認する
3. 浴槽のふたをする

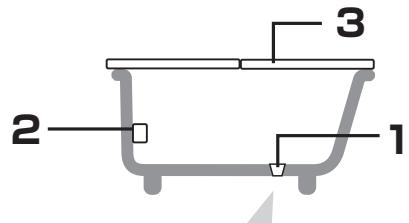

排水栓の閉め忘れに注意してください。

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

- 現在時刻が設定されていることを確認してください。

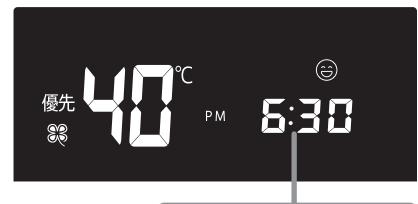


現在時刻を確認する。

2 ふろ予約スイッチを長押しする(2秒以上)

〈現在時刻を設定していないと…〉



「ピピピ」

現在時刻を設定してからおふろの予約をしてください。

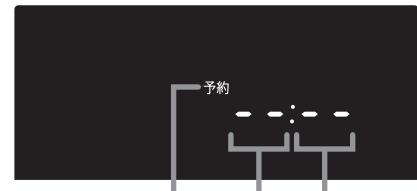


3 給湯温度選択スイッチを押し、「時」を選択する


確定スイッチを押す

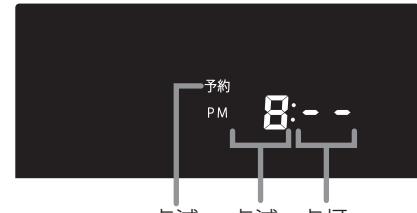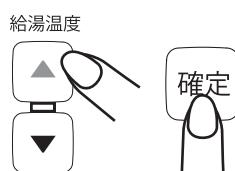

確定スイッチを押すと「時」が点灯し、「分」の点滅に切り替わります。

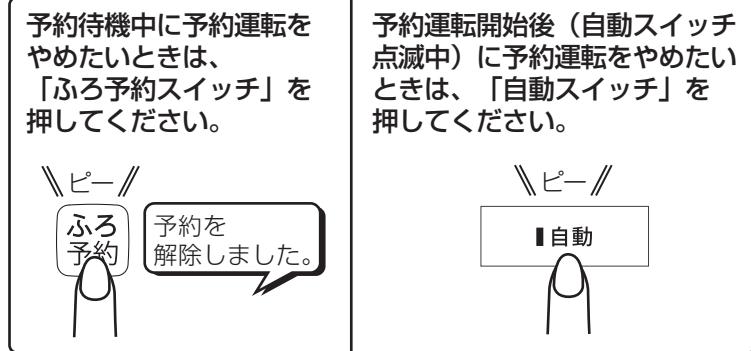


4 給湯温度選択スイッチを押し、「分」を選択する

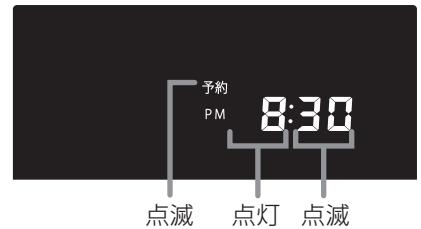

5 ふろ予約スイッチを押す

- 確定スイッチを押しても予約は確定します。

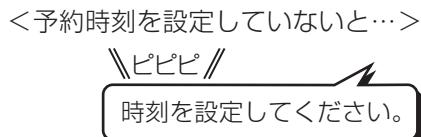

- 予約時刻の約30分前になるとお湯はりを開始します。

予約時刻を設定しました。



点灯に切り替わります。
予約中、待機画面に表示します。



- お湯はりが完了し、予約した時刻になると、お知らせします。
- その後、通常の自動運転を行います。



※確定スイッチやふろ予約スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの時刻で自動的に時刻設定が完了します。（時「ー」は未設定で確定、分「ー」は00分で確定します。）

※ふろ予約スイッチや確定スイッチを押さないと予約は開始されません。

※予約時刻の設定途中でメニュー・スイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

知っておいてね


- 現在時刻から予約時刻までが30分以内で運転の予約をした場合には、すぐにお湯はりを開始しますがお湯はり完了が予約時刻より遅くなることがあります。また、運転の予約が予約時刻を過ぎていると、翌日の予約となりますのでご注意ください。
- 冬期、水温が低いときや、お湯はり中に他で給湯使用している場合などは、予約時刻までに完了しないことがあります。
- ふろ温度を低くしているときや、夏期など水温が高い場合、はじめに設定水位まで水を注水し、おいたきをして設定温度にすることがあります。その場合、予約時刻までに完了しないことがあります。
- 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、予約時刻までに完了しないことがあります。

残り湯を沸かし直すには


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは浴室リモコンでご説明します。

残り湯を沸かし直したいときや、沸かし直し直後もう少しあつくしたいときは、おいたき機能を使って沸かし上げます。

■台所リモコン

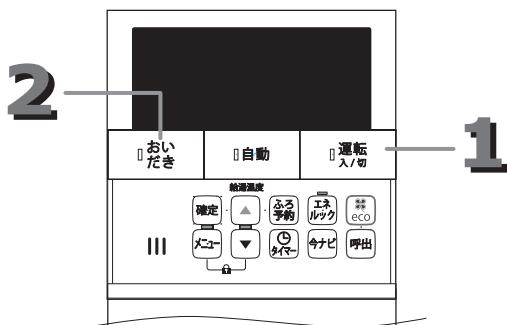


■浴室リモコン

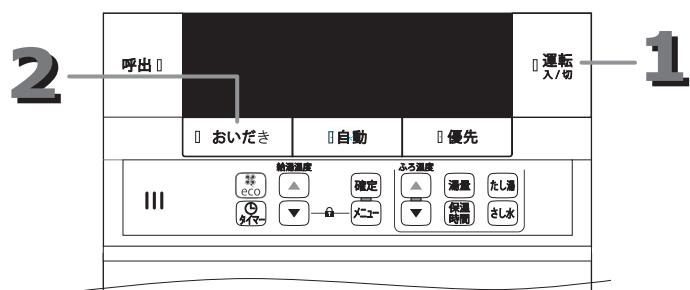


運転前の準備

浴槽のバスアダプターの上端より5cm以上お湯が
入っていることを確認する

●5cm未満の場合、空だきのおそれがあります。

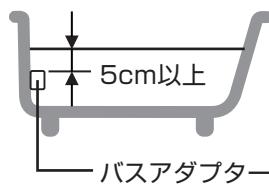


1 運転スイッチを押し、 運転ランプの点灯を確認する

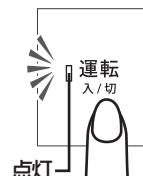

2 おいたきスイッチを押す

●おいたきスイッチを押すと
おいたき温度（設定温度）が点滅し、
設定温度までおいたきします。

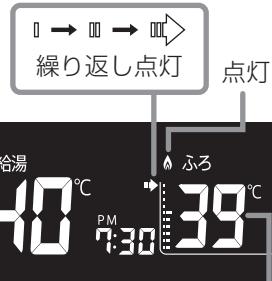


●おいたき温度点滅中においたきスイッチを押すごとに、
「設定温度+1°C」→「設定温度+2°C」→「設定温度+3°C」
→「おいたき 切」と調節できます。
※ふろ温度の最高温度より高い温度にはおいたきできません。

※台所リモコンでは
おいたきスイッチ
を押した後、6秒
間おいたき温度を
表示します。

3 おいたき完了

●おいたきが完了すると自動的に止まります。
※おいたき完了後、保温するように設定することも
できます。☞57ページ



台所リモコンで操作した場合、音声や音でお知らせします。

（浴室リモコンで操作した場合はお知らせしません。）


※お知らせの設定は変更することもできます。☞51ページ



おふろが沸きました。

残り湯を沸かし直すときの注意

① 残り湯が十分にあるとき（設定湯量付近まで残り湯があるとき）

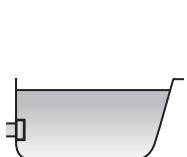

『おいだき

おいだきスイッチをお使いください。

☞35ページ



おすすめ！

『自動

自動スイッチを押すと湯量が増え、
お湯があふれことがあります。



使用しないで！

② 残り湯がバスアダプターを隠しているとき

<フルオートタイプの場合>

『自動

自動スイッチをお使いください。☞25ページ

※残り湯が浴槽のバスアダプターの上端より5cm
以上あることを確認してください。5cmに満た
ないと残り湯を検知できず、残り湯の分だけ
水位が高くなるため、浴槽からお湯があふれる
ことがあります。



注意して
使用して



『おいだき

おいだきスイッチを押しておいだきし、
足りない湯量はたし湯スイッチを押して
たし湯してください。

『たし湯

（おいだき：☞35ページ
たし湯：☞38ページ）



おすすめ！

『自動

自動スイッチを押すと水位が多少ばらつきます。
※お湯があふれそうになったり、少なかつたり
します。
※特に残り湯の温度がふろ温度に近いときは、
設定した湯量にならないことがあります。



おすすめしません

③ 残り湯がバスアダプターの下にあるとき



『自動

自動スイッチをお使いください。☞25ページ
※残り湯がないと検知し、自動運転を行います。
残り湯の分だけ水位が高くなるため、お湯が
あふれことがあります。



注意して
使用して

おいだき中（ランプ点滅中）に、おいだきをやめたいときは、「おいだきスイッチ」を押してランプを消灯してください。

＼＼ピー＼＼

『おいだき

消灯

知っておいてね


- 残り湯が浴槽のバスアダプターの上端より5cm以上に満たない場合に自動運転を行うと、残り湯を検出できず、残り湯に設定湯量をたすことがあります。この場合、残り湯の分だけ設定湯量より湯量が増えるため、浴槽からお湯があふれことがあります。
- 自動運転での沸かし直しの場合は、設定湯量に対して多少の増減があります。
- 自動運転での沸かし直しの場合は、残り湯が設定湯量近くある場合でも、残り湯を検出するためのたし湯を行います。
- 給湯栓から浴槽にお湯をためてからおいだきした場合、おいだきを開始するまでに時間がかかりますが、異常ではありません。

おふろをあつくするには


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは浴室リモコンでご説明します。

自動保温中、設定温度より一時的にもう少しあつくしたいときに、スイッチ1つでおいだきできます。
(設定温度+1~3°Cまで)

■台所リモコン

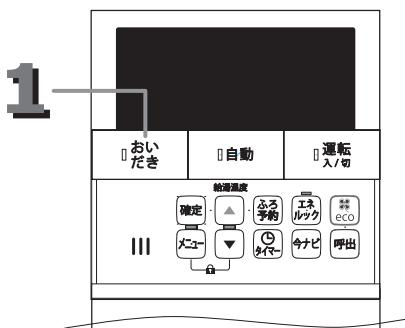

■浴室リモコン

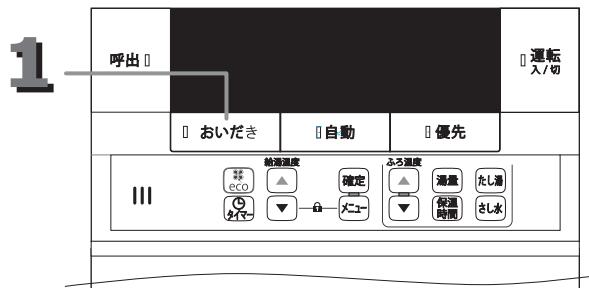

運転前の準備

浴槽のバスアダプターの上端より5cm以上お湯が入っていることを確認する

- 5cm未満の場合、空だきのおそれがあります。

保温運転中であることを確認する

- 自動スイッチのランプが点灯していることを確認してください。
保温中以外は沸かし直しを行います。☞35ページ




1 おいだきスイッチを押す

- おいだきスイッチを押すと
おいだき温度（設定温度+1°C）が
点滅し、設定温度より1°C高い温度
までおいだきします。



- おいだき温度点滅中においだきスイッチを押すごとに、
「設定温度+2°C」→「設定温度+3°C」→「おいだき 切」
と調節できます。


※ふろ温度の最高温度より高い温度にはおいだきできません。

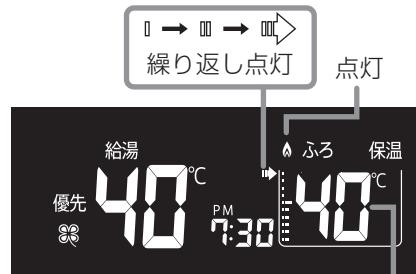

※台所リモコンではおいだきスイッチを押した後、6秒間おいだき温度を表示します。

2 おいだき完了

- おいだきが完了すると自動的に止まります。
- おいだき完了後、通常の自動運転に戻ります。



台所リモコンで操作した場合、音声や音でお知らせします。


(浴室リモコンで操作した場合はお知らせしません。)

※お知らせの設定は変更することもできます。

☞51ページ



おいだき中（ランプ点滅中）に、
おいだきをやめたいときは、
「おいだきスイッチ」を押して
ランプを消灯してください。

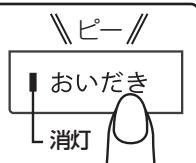

台所リモコンのおいだきスイッチを押した場合は、すぐには
おいだきを開始しません。機器からポンプが動く音は聞こえ
ますが異常ではありません。しばらくするとおいだきを開始
します。


知っておいてね

おふろにお湯をたすには


◆浴室リモコンで行います。

お湯の量を増やしたいときに適量のお湯をたす機能です。

■浴室リモコン

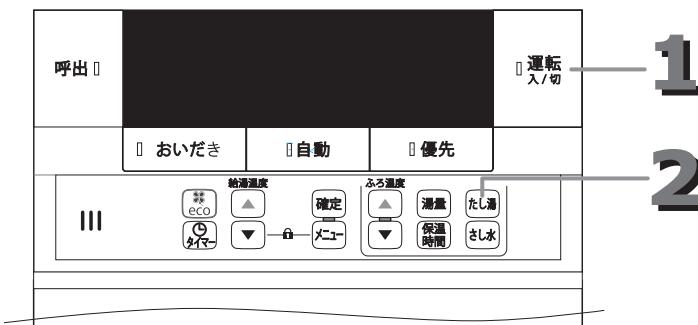

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

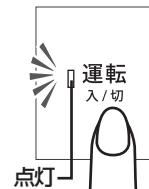


2 たし湯スイッチを押す

- 設定している湯量のお湯が入ります。
- たし湯量の設定は55ページを参照してください。
20・40・60リットルに設定ができます。
初期設定は20リットルです。



3 たし湯完了

- たし湯が完了すると自動的に止まります。
※たし湯を行ってもふろ湯量の設定は変わりません。

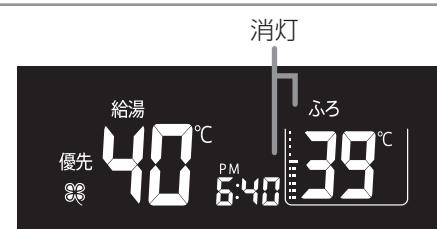

たし湯中に、たし湯をやめたいときは、「たし湯スイッチ」を押してください。



知っておいてね


- たし湯スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯を押し出し、配管内に新しいお湯が流れ込むため、配管クリーン機能と同様の効果があります。
☞ 43ページ
- たし湯中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、たし湯を一時中断し、給湯温度のお湯が出ます。給湯優先に設定していない場合は、ふろ温度のお湯が出ます。
☞ 54ページ

おふろをぬるくするには

◆浴室リモコンで行います。

入浴時お湯の温度をもう少しづるくしたいときに適量の水を給水して湯温を下げる機能です。

■浴室リモコン

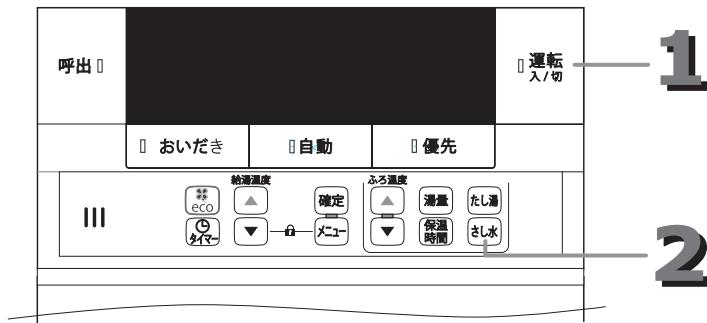

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 さし水スイッチを押す

- 設定している量の水が入ります。
- さし水量の設定は55ページを参照してください。
10・20・30リットルに設定ができます。
初期設定は10リットルです。



3 さし水完了

- さし水が完了すると自動的に止まります。



さし水中に、さし水をやめたいときは、「さし水スイッチ」を押してください。



知っておいてね


- さし水スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯を押し出し、配管内に新しい水が流れ込むため、配管クリーン機能と同様の効果があります。☞43ページ
- さし水中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、さし水を一時中断し、給湯温度のお湯が出ます。給湯優先に設定していない場合は水が出ます。☞54ページ

チャイルドロックを設定するには


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは台所リモコンでご説明します。

小さなお子さまのいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

■台所リモコン

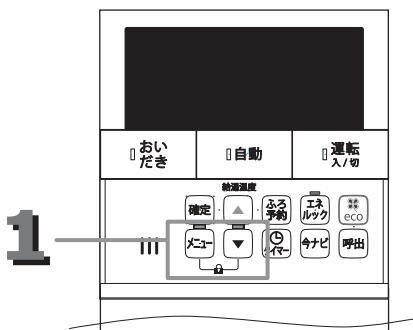

■浴室リモコン

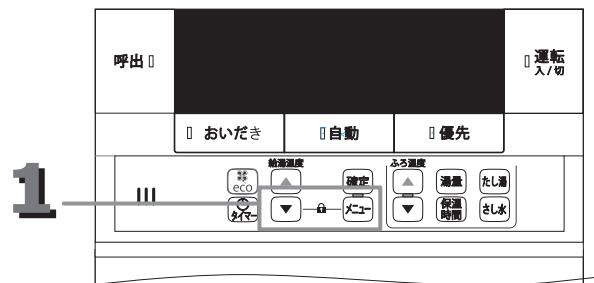

◎運転スイッチの「入」「切」に関係なく設定することができます。ここでは運転「入」時でご説明します。

1 メニュースイッチを押しながら 給湯温度選択スイッチ ▼ を押す



●解除する場合も同様の操作を行ってください。



知っておいてね

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。（初期設定はOFFです。）
- チャイルドロックを設定している場合でも下記の操作は行うことができます。

- ◎運転スイッチの「切」操作
- ◎通話機能・呼び出し機能の操作
- ◎自動運転、おひだき、沸かし直し、たし湯、さし水、
ふろ予約の停止操作
- ◎タイマーアラームの停止操作

それ以外の操作をしようすると表示画面の「」が点滅します。



オートロック機能

リモコンの操作をせずに一定時間放置すると自動でチャイルドロックが作動するように設定できます。
初期設定はOFFです。52ページ


省電力モードについて

◆リモコンごとに設定します。
ここでは台所リモコンでご説明します。

省電力モードとは、運転スイッチを押し、運転を「入」の状態で約10分間リモコンの操作を行わないと、自動的にリモコンの表示画面が消える設定のことです。（※スイッチのランプは消えません。）

◎初期設定は省電力モード「1」に設定されています。

常に時刻を表示させたい場合は「0(解除)」か「2」に設定してください。

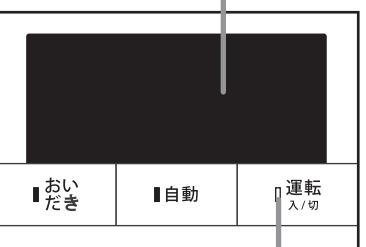	省電力モード設定「0(解除)」	省電力モード設定「1」	省電力モード設定「2」
約10分間操作を行わない場合	<p>表示画面点灯したまま</p>  <p>点灯</p>	<p>現在時刻表示なし</p>  <p>点灯</p>	<p>現在時刻表示あり</p>  <p>点灯</p>
運転「切」時	<p>現在時刻表示あり</p>  <p>消灯</p>	<p>現在時刻表示なし</p>  <p>消灯</p>	<p>現在時刻表示あり</p>  <p>消灯</p>



※省電力モードを設定中に、表示画面が消灯した状態でリモコンのスイッチを押すと、
表示画面は点灯しますが、機器は動きません。
表示画面が点灯した状態で、もう一度スイッチを押すと、機器が動きます。

知っておいてね


●操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。

●下記の場合、省電力モードは機能しません。


- ◎運転スイッチ以外の操作をしている場合
- ◎予約運転が設定されている場合
- ◎通話スイッチが「入」の場合
- ◎給湯温度が60°Cに設定されている場合
- ◎燃焼している場合（燃焼表示 点灯中）
- ◎保温中の場合
- ◎タイマーカウント中の場合（タイマーカウントしているリモコンのみ）

●省電力モードを「2」に設定していても、今ナビ使用中は現在時刻を表示しません。


■台所リモコン

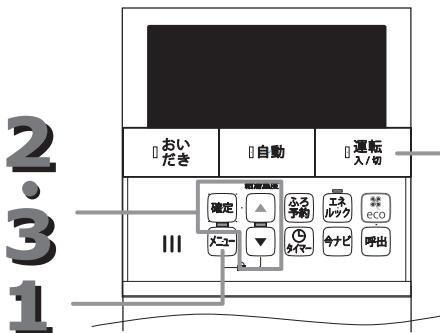

■浴室リモコン

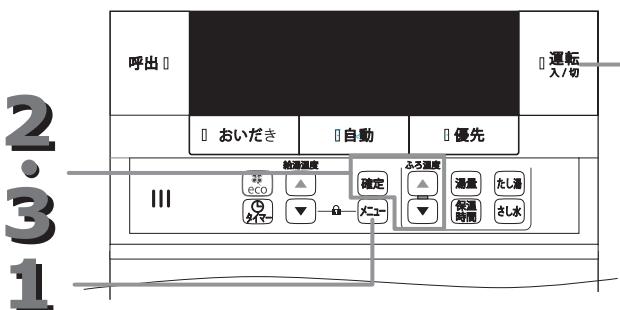

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認し、メニュー スイッチを押す

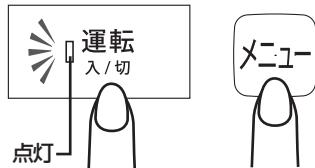


2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「05」を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。

確定スイッチを押す



点滅
確定スイッチを押すと
点灯に切り替わります。

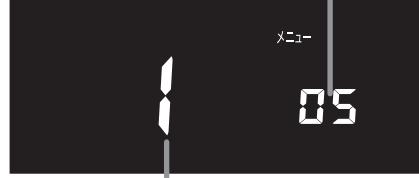


確定スイッチを押すと
点滅を開始します。

3 給湯温度選択スイッチを押し、設定内容を選択する

- 「0（解除）」「1」「2」に調節できます。
- 初期設定は「1」です。

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。

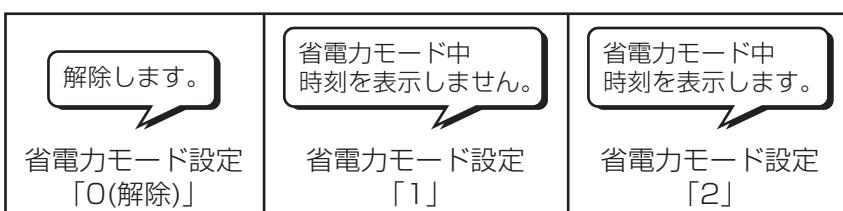


確定スイッチを押す

- 設定を記憶します。



変更した内容が点滅します。

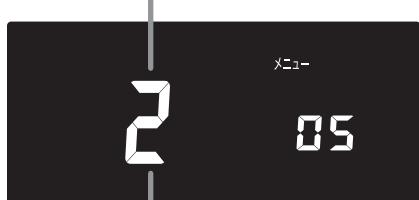


確定スイッチを押すと点灯に
切り替わり確定します。
その後、待機画面に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
※設定途中でメニュー スイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

配管クリーン機能について


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは浴室リモコンでご説明します。

配管クリーン機能とは、ふろ配管内に新しいお湯、または水を流し込み、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。
設定すると、自動運転、または予約運転でお湯はりをした場合、配管クリーン機能が作動します。
(配管内の雑菌などを除去する機能ではありません。)

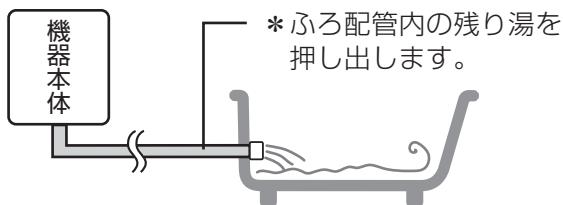


※お使いのふろ給湯器によって初期設定や配管クリーンが作動するタイミングが異なります。お使いのふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

■台所リモコン

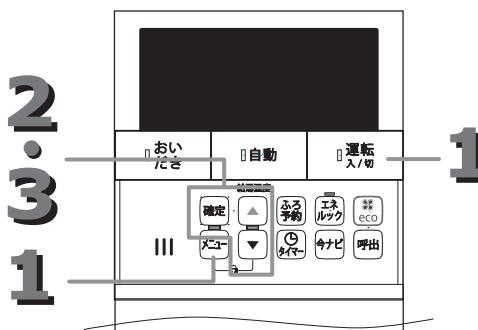


■浴室リモコン

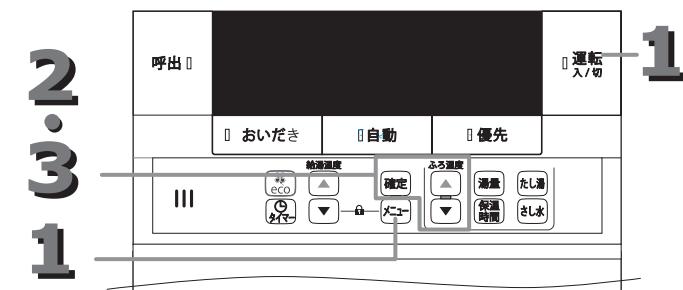

1 運転ランプの消灯を確認し、メニュー・スイッチを押す

- 運転ランプが消灯していない場合は、運転スイッチを押し、運転を「切」にしてください。

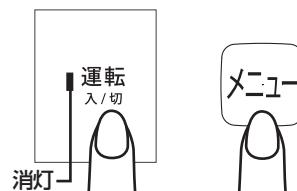

2 ふろ温度選択スイッチを押し、メニュー番号「27」を選択する

- ※台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで選択します。

確定スイッチを押す



確定スイッチを押すと点滅を開始します。



点滅 確定スイッチを押すと点灯に切り替わります。

3 ふろ温度選択スイッチを押し、設定内容を選択する

※台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで選択します。


On : 配管クリーン機能を設定する

Off : 配管クリーン機能を解除する

- お使いのふろ給湯器によって初期設定が異なります。

確定スイッチを押す

- 設定を記憶します。

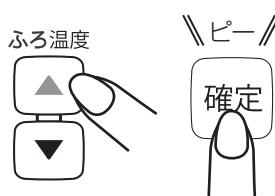


変更した設定が点滅します。
確定スイッチを押すと点灯に切り替わり確定します。その後、運転「切」画面に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
※設定途中でメニューイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■配管クリーン機能が作動すると


※浴室リモコンのみ表示します。

運転「入」時

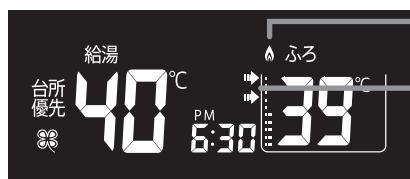

点灯

運転「切」時

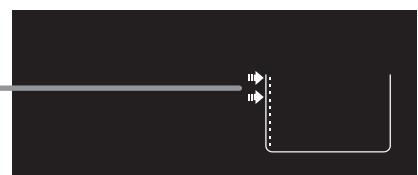


上下の矢印が同時に
繰り返し点灯
↑ → ↓ → →

おふろと台所で通話するには


MC-E226Dリモコン・FC-226Dリモコンのみ

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
リモコンの画面は台所リモコンでご説明します。

■台所リモコン

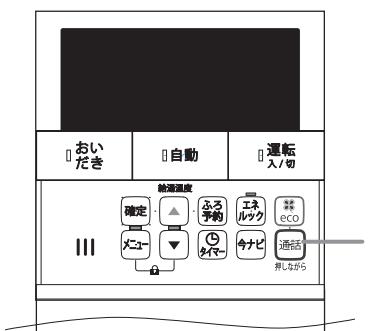


■浴室リモコン

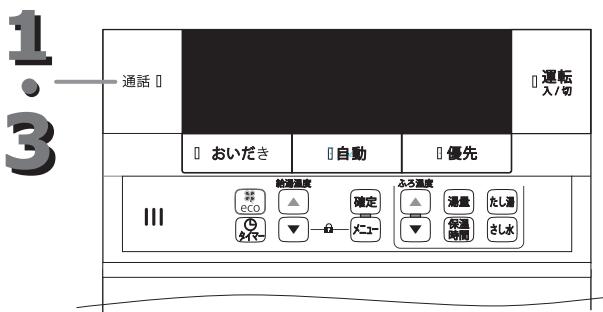

◎運転スイッチの「入」「切」に関係なく使用することができます。ここでは運転「入」時でご説明します。

1 通話スイッチを押す



- 相手側のリモコンで呼び出しメロディが鳴り、相手を呼び出します。
- 呼び出しメロディが鳴り終わると、台所リモコンで浴室の音が聞こえる状態になります。

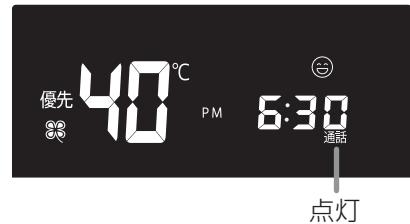



2 通話する

言葉が途切れたり、声が小さい場合は、リモコンに近づいて通話してください。

- 台所リモコン側からは通話スイッチを押しながら通話します。
通話スイッチを押している間は浴室内の音は聞こえません。

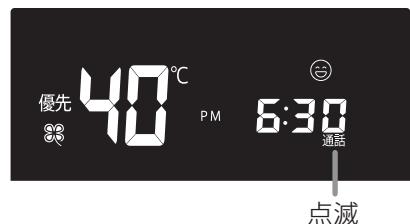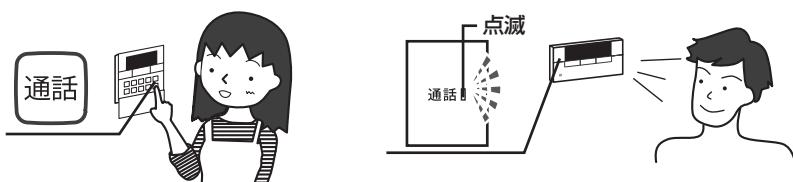


- 浴室リモコン側からはハンズフリー（通話スイッチを押さない）で通話できます。

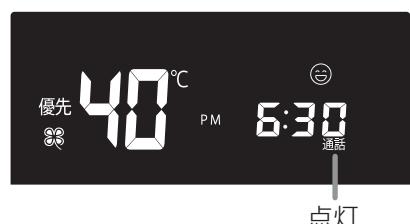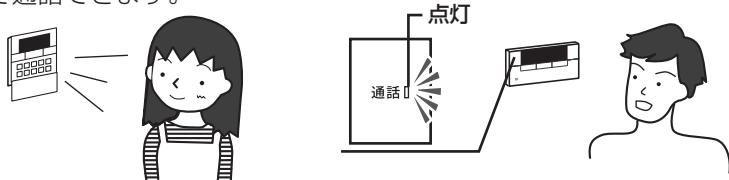

3 通話スイッチを押す

- 通話を終了します。
- 相手側のリモコンも連動します。
- 通話スイッチを「入」にしてから1時間で自動的に「切」になります。

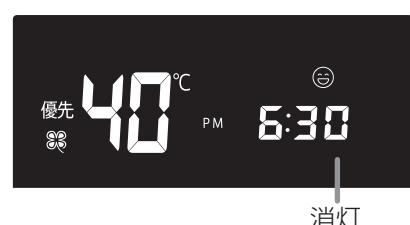

安心モニター

通話スイッチを「入」にしておくと、音で浴室の様子がわかり、万一の場合を早く察知することができます。

また、プライバシー保護のため、モニター機能作動中は通話ランプが点灯するようになっています。



呼び出すには


MC-E226Vリモコン・FC-226Vリモコンのみ

通話の音量を調節するには

操作はそれぞれのリモコンで行ってください。
両方同時には変わりません。

1 通話中にメニュー・スイッチを押す

確定スイッチを押す




2 給湯温度選択スイッチを押し、音量を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。

- 「1（小）」「2（標準）」「3（大）」に調節できます。
- 初期設定は「2」です。

確定スイッチを押す

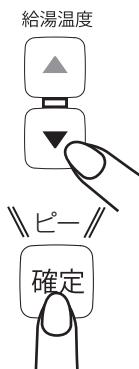


※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

知っておいてね

- 通話中にリモコンのスイッチを押したり、燃焼表示が点灯したとき、音声が途切れことがありますが異常ではありません。
- 増設したリモコン（MC-127）は、通話機能は使用できませんが、他のリモコンの通話スイッチが押されると呼び出しブザーが鳴って反応します。
- 通話機能はMC-E226D・FC-226Dリモコンとの組み合わせでのみ使用できます。


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
リモコンの呼び出し音を鳴らして人を呼び出せます。
※呼び出し機能ですので、通話することはできません。

■台所リモコン

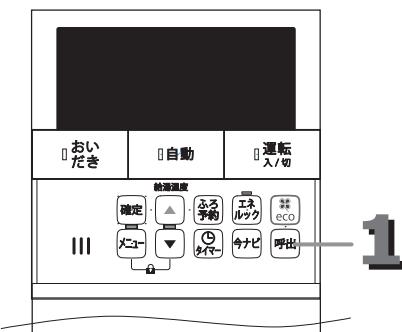

1

■浴室リモコン

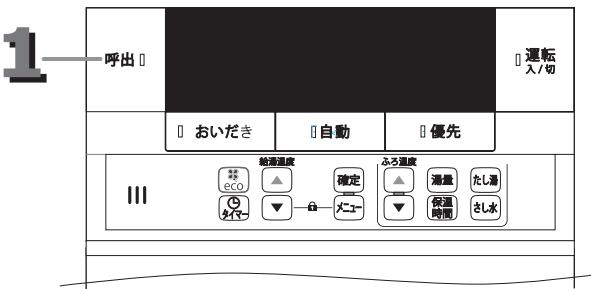


◎運転スイッチの「入」「切」に関係なく使用することができます。ここでは運転「切」時でご説明します。


1 呼出スイッチを押す

台所リモコン・浴室リモコンで呼び出し音が鳴ります。
一度押すと、約4秒間鳴ります。

<台所リモコン>

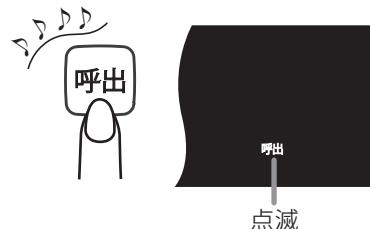

<浴室リモコン>

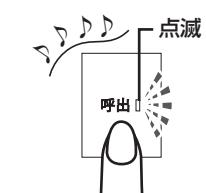

知っておいてね


- MC-226VSは呼び出し機能は使用できませんが、浴室リモコンからの呼び出し音は鳴ります。
- 増設したリモコン（MC-127）は、呼び出し機能は使用できません。

タイマー機能について

◆リモコンごとに設定します。
ここでは台所リモコンでご説明します。


リモコンでタイマー機能を使用することができます。キッチンタイマーとして利用したり、半身浴をするときに利用すると便利です。（セットしたリモコンのアラームだけが鳴ります。）

■台所リモコン

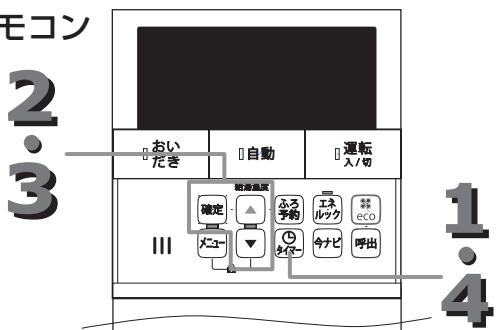

2
3
1
4

■浴室リモコン

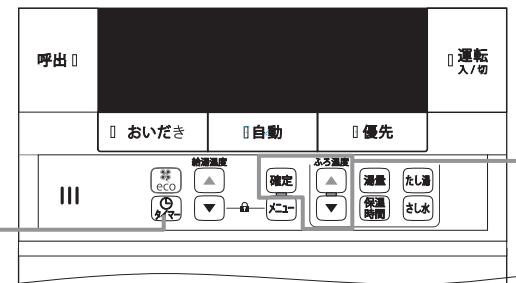

2
3
1
4

◎運転スイッチの「入」「切」に関係なく設定することができます。ここでは運転「入」時でご説明します。

1 タイマースイッチを長押しする (2秒以上)




タイマースイッチを長押しすると「分」が点滅します。
※通常の時刻で「時」の部分が「分」を表します。

2 給湯温度選択スイッチを押し、「分」を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。

●0~99分の1分きざみで設定できます。

確定スイッチを押す

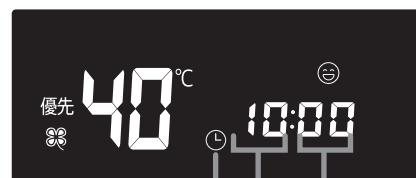

確定スイッチを押すと「秒」が点滅します。
※通常の時刻で「分」の部分が「秒」を表します。


3 給湯温度選択スイッチを押し、「秒」を選択する

※浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで選択します。

●0~50秒の10秒きざみで設定できます。

確定スイッチを押す

●タイマースイッチを押しても確定します。
タイマースイッチを押した場合は設定が完了し、タイマーカウントがスタートします。

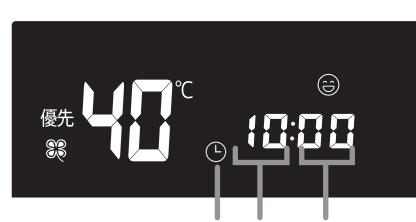


確定スイッチを押すとタイマーの時間と $\textcircled{1}$ が点灯に切り替わり確定します。
その後、待機画面に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置するとそのときの設定時間で自動的に確定しますが、
タイマーカウントはスタートしません。（分「00」は未設定で確定、秒「00」は00秒で確定します。）


4 タイマースイッチを押す

- タイマーカウントがスタートします。

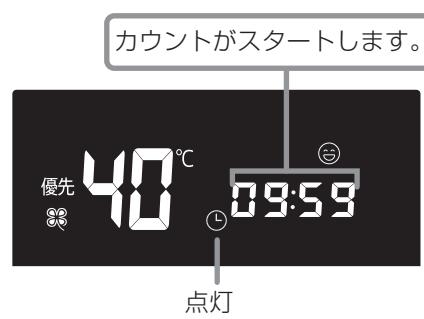

- タイマーカウントが終了するとアラームが鳴ってお知らせします。
(セットしたリモコンのアラームだけが鳴ります。)

- アラームは30秒間鳴ります。
途中でアラームを止めたい場合はリモコンのスイッチを何か1つ押してください。

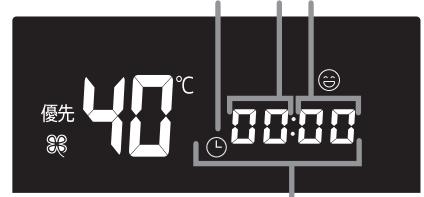

時間を変更する必要がない場合は、タイマースイッチを押してすぐにタイマースタート



タイマー時間は一度設定すると前回の時間を記憶しています。
(初めて使用するときは時間設定が必要です。リモコンごとに記憶します。)
時間を変更する必要がない場合は、タイマースイッチを押すとすぐにタイマーカウントをスタートすることができます。

知っておいてね

- 下記の場合、タイマースイッチを押してタイマーカウントをスタートさせることはできますが、新しくタイマー時間を設定することはできません。
 - ◎ メニュー番号から設定を変更している場合
 - ◎ 今ナビを表示している場合
 - ◎ ふろ湯量を設定中の場合（浴室リモコン）
- タイマーカウント中は省電力モードは機能しません。
- タイマーカウント中に途中で止めると一時停止ではなく、キャンセルされます。
- ◎ エネルックを表示している場合
- ◎ ふろ予約時刻を設定中の場合（台所リモコン）
- ◎ ふろの保温時間を設定中の場合（浴室リモコン）

使い勝手に合わせて設定変更する-1


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

音量や温度などお客様の使い勝手に合わせて設定することができます。


※項目番号や設定内容を変更するとき、台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで、浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで変更します。

※設定途中でメニュー スイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

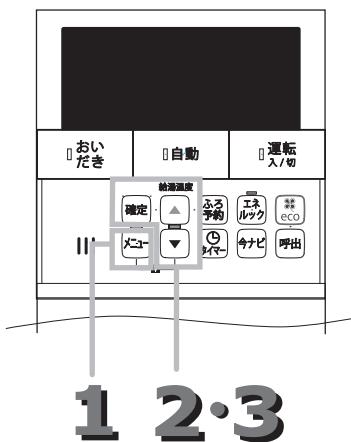

■浴室リモコン

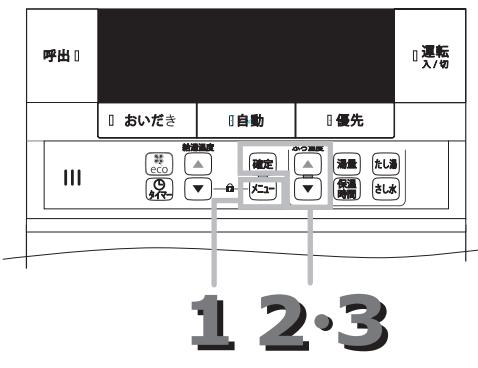

メニュー番号 1 音声の音量設定

★リモコンごとに設定
音声ガイドの音量を変更できます。

設定 : 0~3

メニュー番号

運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

音声の音量を変更できます。
メニュー番号「01」が点滅します。

2 メニュー番号「01」が選択されていることを確認し、確定スイッチを押す

確定

設定内容の点滅に切り替わります。

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「2」です。
3: 音量大
2: 音量標準
1: 音量小
0: 消音

※60℃にしたときのお知らせの音声は消音になります。

音声は大です。

給湯温度
△ ▽

設定完了後、待機画面に戻ります。

メニュー番号 2 操作音の音量設定

★リモコンごとに設定
スイッチを押したときの操作音やメロディの音量を変更できます。

設定 : 0~3

メニュー番号

運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「01」が点滅します。

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「02」を選択し、確定スイッチを押す

操作音の音量を変更できます。
給湯温度
△ ▽

確定

設定内容の点滅に切り替わります。

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「2」です。
3: 音量大
2: 音量標準
1: 音量小
0: 消音

音量は大です。

給湯温度
△ ▽

設定完了後、待機画面に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

◆メニュー番号1~5は運転スイッチ「入」時に設定します。

メニュー番号 3

現在時刻の設定

☆設定はリモコン間で連動

現在時刻を設定・変更できます。



設定方法は18ページを参照ください。

メニュー番号 4

表示画面の明るさ 設定

★リモコンごとに設定

表示画面の明るさを変更できます。

設定：1~3



運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1

メニュースイッチを押す

メニュー番号「01」が
点滅します。

項目番号を変更

2

給湯温度選択スイッチで メニュー番号「04」を選択し、 確定スイッチを押す



設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3

給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「2」です。

- 3：明るい
- 2：標準
- 1：暗い

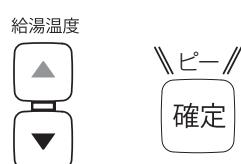

設定完了後、待機画面に戻ります。

メニュー番号 5

省電力モードの 設定

★リモコンごとに設定

省電力モードを設定、または解除
できます。

設定：0~2



設定方法は41ページを参照
ください。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。


使い勝手に合わせて設定変更する-2

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

※項目番号や設定内容を変更するとき、台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで、浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで変更します。


※設定途中でメニュー斯イッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

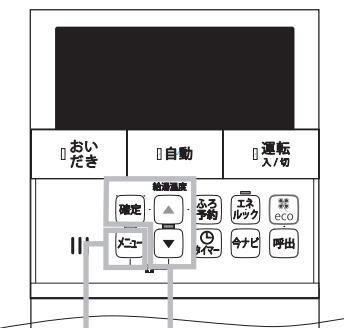

1 2・3

■浴室リモコン

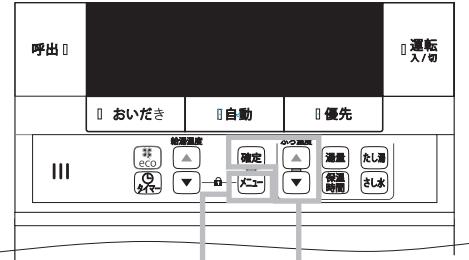

1 2・3

知っておいてね

<メニュー番号6・7について>
自動・おひだきスイッチを押した側のリモコンが、「2」または「0n」に設定していると台所・浴室両方のリモコンでお知らせします。

例えば…【メニュー番号7】

台所リモコンで「ON」、浴室リモコンで「OFF」に設定している場合
→台所リモコンでおひだきスイッチを押すと台所・浴室両方のリモコンでお知らせします。
→浴室リモコンでおひだきスイッチを押すと台所・浴室リモコン両方ともお知らせしません。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

メニュー番号 6 お湯はり完了のお知らせ設定

★リモコンごとに設定

お湯はりが完了する前にお知らせするか設定できます。

設定：1/2

2

06

メニュー番号

運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「01」が
点滅します。

メニュー

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「06」を選択し、 確定スイッチを押す



ふろ自動完了の
お知らせを設定
できます。

確定

設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「2」です。

2：沸き上がり完了後と直前にお知らせします。（台所・浴室リモコンともに）

1：沸き上がり完了後にお知らせします。（台所・浴室リモコンともに）

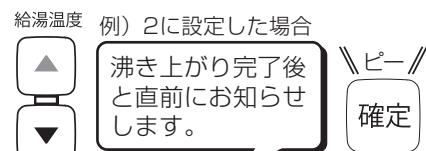

設定完了後、待機画面に戻ります。

メニュー番号 7 おいだき完了のお知らせ設定

★リモコンごとに設定

おいだきが完了するときにお知らせするか設定できます。

設定：ON/OFF

0n

0f

メニュー番号

運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「01」が
点滅します。

メニュー

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「07」を選択し、 確定スイッチを押す



おいだき完了の
お知らせを設定
できます。

確定

設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

台所リモコンの初期設定は「0n」、
浴室リモコンの初期設定は「0f」です。

0n：沸き上がり完了後にお知らせします。
(台所・浴室リモコンともに)

0f：お知らせを消します。
(台所・浴室リモコンともに)

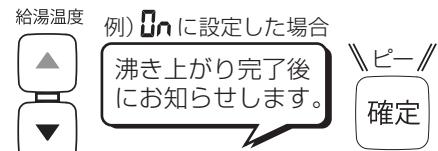

設定完了後、待機画面に戻ります。

◆メニュー番号6~12は運転スイッチ「入」時に設定します。

◆メニュー番号10~12は台所リモコンでのみ操作できます。

◆メニュー番号10・11はお使いのふろ給湯器によって設定範囲が異なります。設定範囲はふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

メニュー番号 8 故障時のお知らせ設定

☆設定はリモコン間で連動

エラーコードを表示しているときに音声でお知らせするか設定できます。

設定: ON/OFF



運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「01」が
点滅します。

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「08」を選択し、 確定スイッチを押す



設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「On」です。

On : 故障時に音声でお知らせします。

Off : 故障時に音声でお知らせしません。

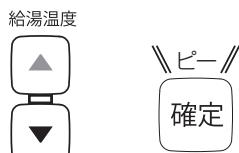


設定完了後、待機画面に戻ります。

メニュー番号 9 オートロック機能の設定

★リモコンごとに設定

一定時間放置すると自動でチャイルドロックが作動するように設定できます。

設定: OFF/5/10/15

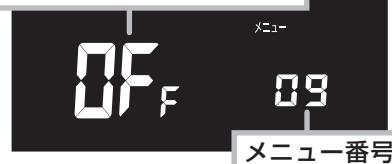


運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「01」が
点滅します。

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「09」を選択し、 確定スイッチを押す

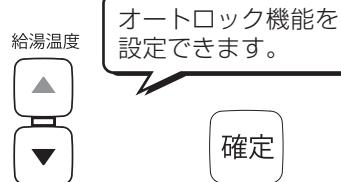

設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「Off」です。

自動でチャイルドロックが作動するまでの時間

15 : 15分後に自動で作動

10 : 10分後に自動で作動

5 : 5分後に自動で作動

Off : オートロック「切」




設定完了後、待機画面に戻ります。

メニュー番号 10 ふろ温度設定

☆設定はリモコン間で連動

ふろ温度を調節できます。

設定: 33~48°C*

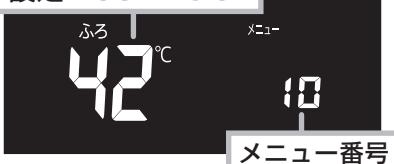

※最高温度を変更している場合は異なります。

☞53ページ

リモコンごとに設定方法が異なります。27・28ページを参照ください。

11 ふろ湯量設定

☆設定はリモコン間で連動

ふろ湯量を調節できます。

設定: 100~500リットル*



※最大湯量を変更している場合は異なります。

☞54ページ

リモコンごとに設定方法が異なります。29・30ページを参照ください。

12 保温時間設定

☆設定はリモコン間で連動

保温時間を変更できます。

設定: 0~9時間



リモコンごとに設定方法が異なります。31・32ページを参照ください。


*確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

使い勝手に合わせて設定変更する-3


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

※項目番号や設定内容を変更するとき、台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで、浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで変更します。
※設定途中でメニュースイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

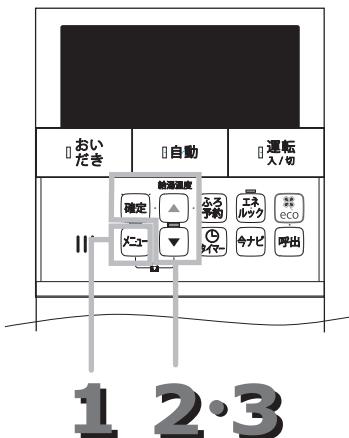

■浴室リモコン

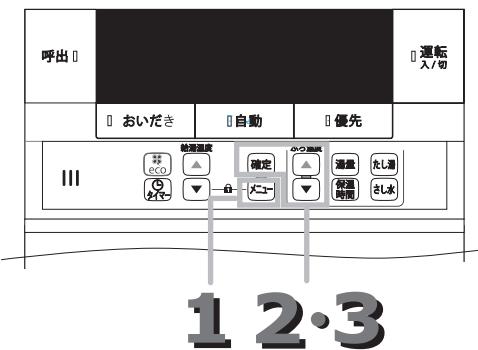

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

**メニュー番号
21 給湯温度の上限
設定**

☆設定はリモコン間で連動

給湯温度の上限（最高温度）を変更できます

設定：32、35、37～48、
50、60℃

60 ℃ メニュー 21 メニュー番号

運転ランプの消灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

給湯最高温度を変更できます。

メニュー番号「21」が
点滅します。

**2 メニュー番号「21」が選択
されていることを確認し、
確定スイッチを押す**

設定内容の点滅に切り替わります。

**3 給湯温度選択スイッチで
設定内容を変更し、
確定スイッチを押す**

初期設定は60℃です。
32、35、37～48℃（1℃きざみ）、
50、60℃に設定できます。

給湯温度
▲▼ ピー// 確定

設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

**メニュー番号
22 ふろ温度の上限
設定**

☆設定はリモコン間で連動

ふろ温度の上限（最高温度）を変更できます

設定：33～48℃

48 ℃ メニュー 22 メニュー番号

運転ランプの消灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「22」が
点滅します。

**2 給湯温度選択スイッチで
メニュー番号「22」を選択し、
確定スイッチを押す**

ふろ最高温度を
変更できます。

設定内容の点滅に切り替わります。

**3 給湯温度選択スイッチで
設定内容を変更し、
確定スイッチを押す**

初期設定は48℃です。
33～48℃の1℃きざみで設定
できます。

給湯温度
▲▼ ピー// 確定

設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

◆メニュー番号21～24は運転スイッチ「切」時に設定します。

◆メニュー番号21～23はお使いのふろ給湯器によって設定範囲が異なります。設定範囲はふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

メニュー番号

23

ふろ湯量の上限設定

☆設定はリモコン間で連動

ふろ湯量の上限（最大湯量）を変更できます。

設定：100～300、350、400、450、500リットル、990リットル（990リットルはオートタイプのみ）



運転ランプの消灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「21」が
点滅します。

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「23」を選択し、 確定スイッチを押す




設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は500リットルです。
100～300リットルまでは
20リットルずつ、それ以降は350、
400、450、500、990リットル*
※990リットルはオートタイプのみ設定できます。

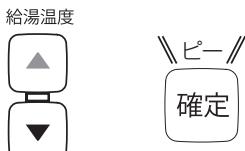

設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

メニュー番号

24

お湯はり中の給湯優先の設定

☆設定はリモコン間で連動

お湯はり中に給湯栓からお湯を使用する場合、給湯温度のお湯を出湯するか、ふろ温度のお湯を出湯するか選択できます。

設定：ON/OFF



運転ランプの消灯を確認してください。

1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「21」が
点滅します。

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「24」を選択し、 確定スイッチを押す



設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

お使いのふろ給湯器によって
初期設定が異なります。

On : 給湯を優先にする

Off : 給湯を優先にしない

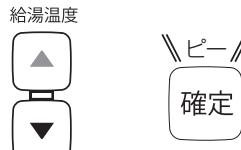

設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

お湯はり中の給湯優先

給湯優先を「**On**」にするとお湯はり中に台所・洗面所・シャワーなどでお湯を使用した場合、「給湯温度を調節するには」（☞20ページ）で調節した温度のお湯が出るようにになります。



お湯はり
一時中断
します。



給湯温度の
お湯が出ます。

※給湯栓でお湯を使用中お湯はりは一時中断します。

給湯栓でのお湯の使用を止めるとお湯はりを再開します。

給湯優先を「**Off**」にするとお湯はり中に台所・洗面所・シャワーなどでお湯を使用した場合、「ふろ温度を調節するには」（☞27ページ）で調節した温度のお湯が出ます。



ふろ温度の
お湯が出ます。

※給湯栓からの出湯とお湯はりを同時に使うと、出てくるお湯の量が少くなります。

お湯はりに時間がかかる場合があります。

※お使いのふろ給湯器によって初期設定や設定を変更できない機器もあります。設定できない場合はメニュー番号の選択もできません。詳しくはふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。


使い勝手に合わせて設定変更する-4

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。


※項目番号や設定内容を変更するとき、台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで、浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで変更します。

※設定途中でメニュー斯イッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

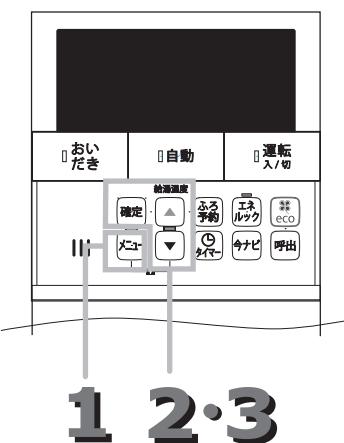

■浴室リモコン

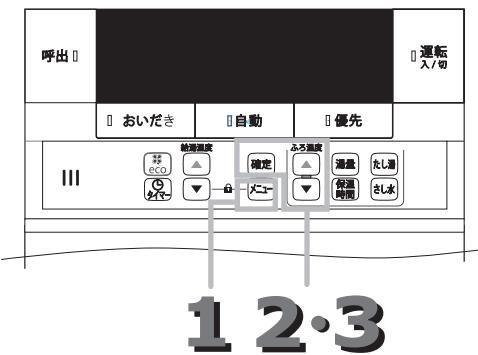

メニュー番号	操作画面	操作手順
25 たし湯量の設定	<p>☆設定はリモコン間で連動 たし湯運転をするときに浴槽にたすお湯の量を設定できます。</p> <p>設定：20/40/60リットル</p> <p>運転ランプの消灯を確認してください。</p>	<p>1 メニュースイッチを押す メニュー番号「21」が点滅します。</p> <p>項目番号を変更</p> <p>2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「25」を選択し、確定スイッチを押す たし湯量を変更できます。</p> <p>設定内容の点滅に切り替わります。</p> <p>設定内容を変更</p> <p>3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す 初期設定は20リットルです。20、40、60リットルに設定できます。</p> <p>設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。</p>
26 さし水量の設定	<p>☆設定はリモコン間で連動 さし水運転をするときに浴槽に流し込む水の量を設定できます。</p> <p>設定：10/20/30リットル</p> <p>運転ランプの消灯を確認してください。</p>	<p>1 メニュースイッチを押す メニュー番号「21」が点滅します。</p> <p>項目番号を変更</p> <p>2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「26」を選択し、確定スイッチを押す さし水量を変更できます。</p> <p>設定内容の点滅に切り替わります。</p> <p>設定内容を変更</p> <p>3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す 初期設定は10リットルです。10、20、30リットルに設定できます。</p> <p>設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。</p>

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

◆メニュー番号25～28は運転スイッチ「切」時に設定します。

メニュー番号
27

配管クリーン機能の設定

☆設定はリモコン間で連動

配管クリーン機能を行うように設定できます。

設定：ON/OFF

OF

メニュー

27

メニュー番号

運転ランプの消灯を確認してください。

設定方法は43ページを参照ください。

メニュー番号
28

データ初期化設定

設定した内容を工場出荷時の状態に初期化できます。

設定：0/1/2

0

メニュー

28

メニュー番号

運転ランプの消灯を確認してください。

1

メニュースイッチを押す

メニュー番号「21」が点滅します。

メニュー

項目番号を変更

2

給湯温度選択スイッチでメニュー番号「28」を選択し、確定スイッチを押す



データを初期化できます。

確定

設定内容の点滅に切り替わります。

データの初期化のリモコン間の連動について

台所リモコンと浴室リモコンの間で設定内容が連動して変わる項目は、どちらかのリモコンの初期化動作で連動して初期化されます。

リモコンごとに設定した内容はそれぞれのリモコンで初期化動作をしないと初期化されません。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更する


2：設定データ初期化

1：エネルックデータ初期化


0：初期化しない

※「1」を選択できるのは台所リモコンのみです。

※初期化される項目は72ページを参照ください。



例) 2に設定した場合
設定データを初期化できます。

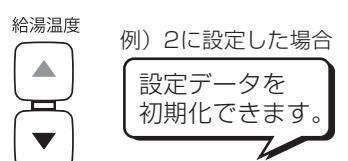

■2や1に設定した場合
初期化します。

よろしいですか？

■0に設定した場合
「ピー／＼」と鳴り、確定

再度、確定スイッチを押す



確定

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。


使い勝手に合わせて設定変更する-5

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

※項目番号や設定内容を変更するとき、台所リモコンでは給湯温度選択スイッチで、浴室リモコンではふろ温度選択スイッチで変更します。


※設定途中でメニュー斯イッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

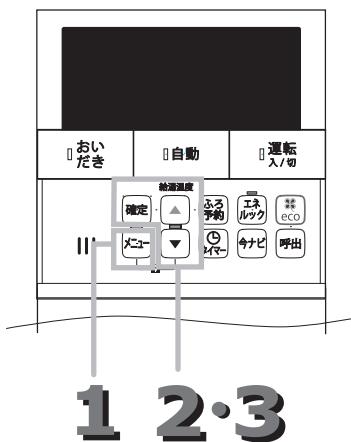

1 2・3

■浴室リモコン

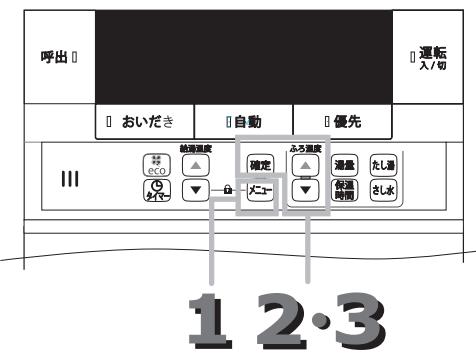


1 2・3

メニュー番号
29

おいだき後の保温設定

☆設定はリモコン間で連動

おいだき後に保温するように設定できます。

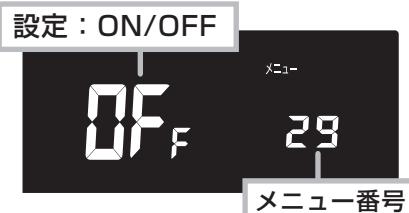

運転ランプの消灯を確認してください。


1 メニュー斯イッチを押す

メニュー番号「21」が点滅します。



項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「29」を選択し、確定スイッチを押す

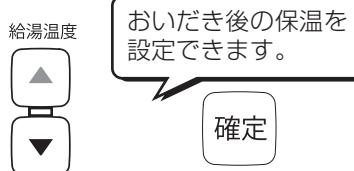

設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「OF_F」です。

On : おいだき後保温する（自動運転の保温時間作動）

OF_F : おいだき後保温しない

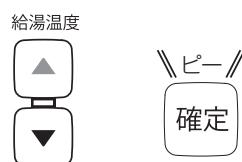

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

◆メニュー番号29~31は運転スイッチ「切」時に設定します。

メニュー番号

30

保温中の自動たし湯設定

☆設定はリモコン間で連動

保温中に自動でたし湯しないように設定できます。
<フルオートタイプのみ>



運転ランプの消灯を確認してください。


1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「21」が点滅します。

メニュー

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「30」を選択し、確定スイッチを押す

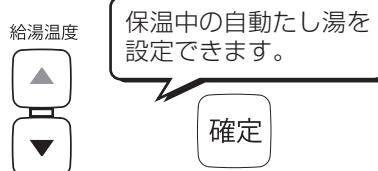

設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「**On**」です。

On : 保温中に自動たし湯する

Off : 保温中に自動たし湯しない

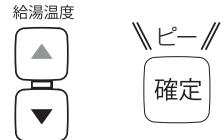

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

※お使いのふろ給湯器がフルオートの機器の場合のみ設定できます。オートタイプの場合は、メニュー番号の選択もできません。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。


メニュー番号

31

保温中の自動おいたき間隔の設定

☆設定はリモコン間で連動

保温中に自動でおいたきする間隔を設定できます。

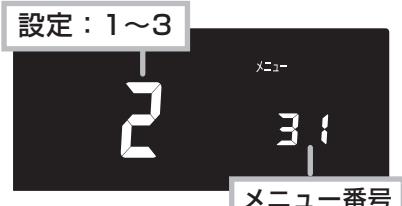

運転ランプの消灯を確認してください。


1 メニュースイッチを押す

メニュー番号「21」が点滅します。

メニュー

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「31」を選択し、確定スイッチを押す

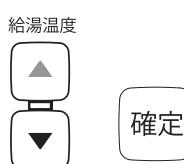

設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更


3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「2」です。

3 : 長い

2 : 標準

1 : 短い

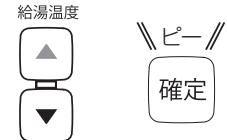

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

※お使いのふろ給湯器によって設定できない場合があります。設定できない場合は、メニュー番号の選択もできません。


エネルックとは？

エネルックとは、使用した電気*・ガス・お湯などの使用量や使用料金をリモコンに表示する機能です。使用量や料金の目標値を設定することで、日々の節約の目安にすることができます。また、今ナビ機能で電気*・ガス・お湯の現在の使用状況を表示できます。

*電気の使用量や料金を表示するには、別売の電力測定ユニットの接続が必要です。

!! 重要

- エネルックを使う前に必ず現在時刻を合わせてください。
- 画面に表示される使用量や料金は目安となります。お客さまが実際に支払いになる料金とは異なります。

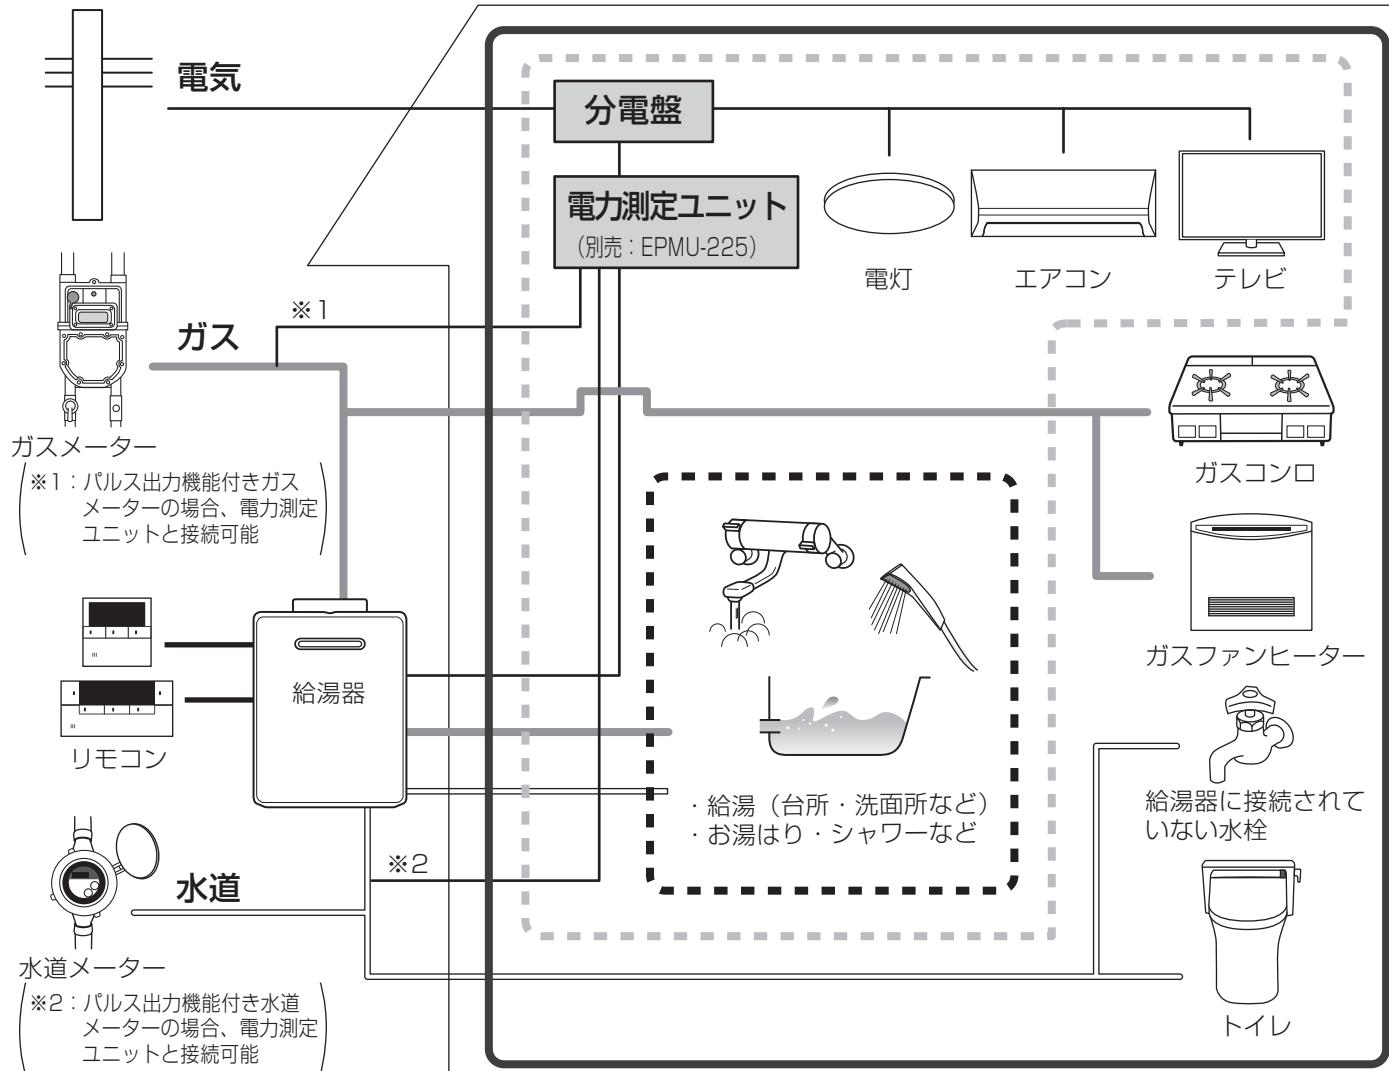

ガス/お湯（水道）について

- ：電力測定ユニットが設置されていて、パルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。
(ガスファンヒーターやガスコンロ、トイレなど給湯器を通らない使用分も積算します。)
- ：電力測定ユニットが設置されていない場合、または電力測定ユニットが設置されていてもパルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されていない場合は、給湯器で使用した分のみ積算します。
(ガスファンヒーターやガスコンロ、トイレなど給湯器を通らない使用分は積算しません。)

電気について

- ：電力測定ユニットが設置されている場合は、給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

エネルギーでできること

★ エコ評価で今日の使用状況をチェック !!

1日 (AM0:00～現在) の電気*・ガス・お湯の使用状況をそれぞれの目標値と比較して3段階の顔マークで評価することができます。台所リモコンに表示します。

*電気の使用量を表示するには、別売の電力測定ユニットの接続が必要です。

3段階の顔マークで評価



|| 詳しくは61ページ

待機画面に表示するエコ評価の顔マークが評価する内容は、選択することができます。☞70ページ
初期設定は「電気・ガス・お湯（すべて）の評価」です。

現在時刻の設定をしていないとエコ評価を使用することができません。

★ 今ナビで現在の使用状況をチェック !!



今ナビスイッチを押すと給湯器が今現在使用している電気*・ガス・お湯の状況を表示することができます。台所リモコンに表示します。

*電気の使用量を表示するには、別売の電力測定ユニットの接続が必要です。

現在の使用量を表示



|| 詳しくは62ページ

現在時刻の設定をしていないと今ナビは表示されません。

★ エネルックで使用料金・使用量・CO₂排出量をチェック !!



エネルックスイッチを押すと電気*・ガス・お湯の使用料金および使用量、CO₂排出量を「今日の実績」「昨日の実績」「目標」に分けて表示することができます。台所リモコンに表示します。

*電気の使用量や料金を表示するには、別売の電力測定ユニットの接続が必要です。

今日の使用料金を確認したり…



昨日と今日を比較したり…



|| 詳しくは63ページ

表示する料金はお客様が実際に支払いになる料金とは異なります。
現在時刻の設定をしていないとエネルックは表示されません。

エコ評価で今日の使用状況を確認する

◆台所リモコンで行います。


1日 (AM0:00～現在) の電気*・ガス・お湯の使用状況をそれぞれの目標値と比較して3段階の顔マークで評価することができます。

*電気の使用量を表示するには、別売の電力測定ユニットの接続が必要です。

!! 重要

- 現在時刻の設定をしていないとエコ評価を使用することができません。☞ 18ページ

台所リモコンの表示画面を見てみましょう！

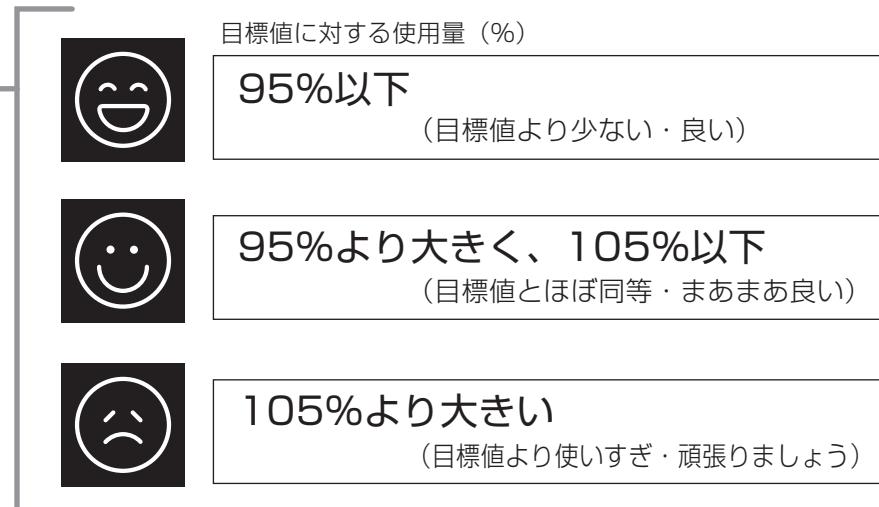

- 評価をする対象は「電気の評価」「ガスの評価」「お湯の評価」「電気・ガス・お湯（すべて）の評価」から選ぶことができます。また、表示なしにもできます。☞ 70ページ
初期設定は「電気・ガス・お湯（すべて）の評価」です。

知っておいてね


電気・ガス・お湯の目標値は自動で設定されています。お客様で自分で設定することもできます。☞ 65ページ

今ナビで現在の使用状況を確認する

◆台所リモコンで行います。

給湯器が今現在使用しているガス・お湯の状況を表示します。（家全体の使用量ではありません。）別売の電力測定ユニットを接続している場合、今現在使用している電気の状況を表示します。（電気は家全体の使用量を表示します。）

■台所リモコン

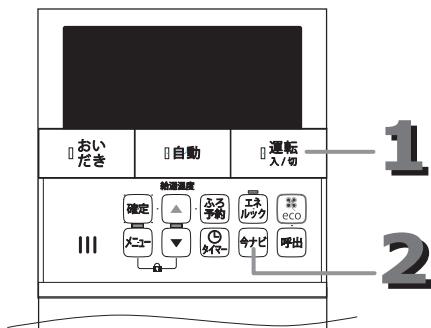

知っておいてね

エコ評価表示は今日の使用状況を表示していますので、今ナビの表示内容に連動して変わりません。



!! 重要

●現在時刻の設定をしていないと今ナビを使用することができません。 ↗ 18ページ

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する




2 今ナビスイッチを押す

●今ナビスイッチを押すごとに、「電気使用量の表示」→「ガス使用量の表示」→「お湯使用量の表示」→「切（待機画面）」と切り替わります。

<現在時刻を設定していないと…>

「ピピピ」

現在時刻を設定してください。

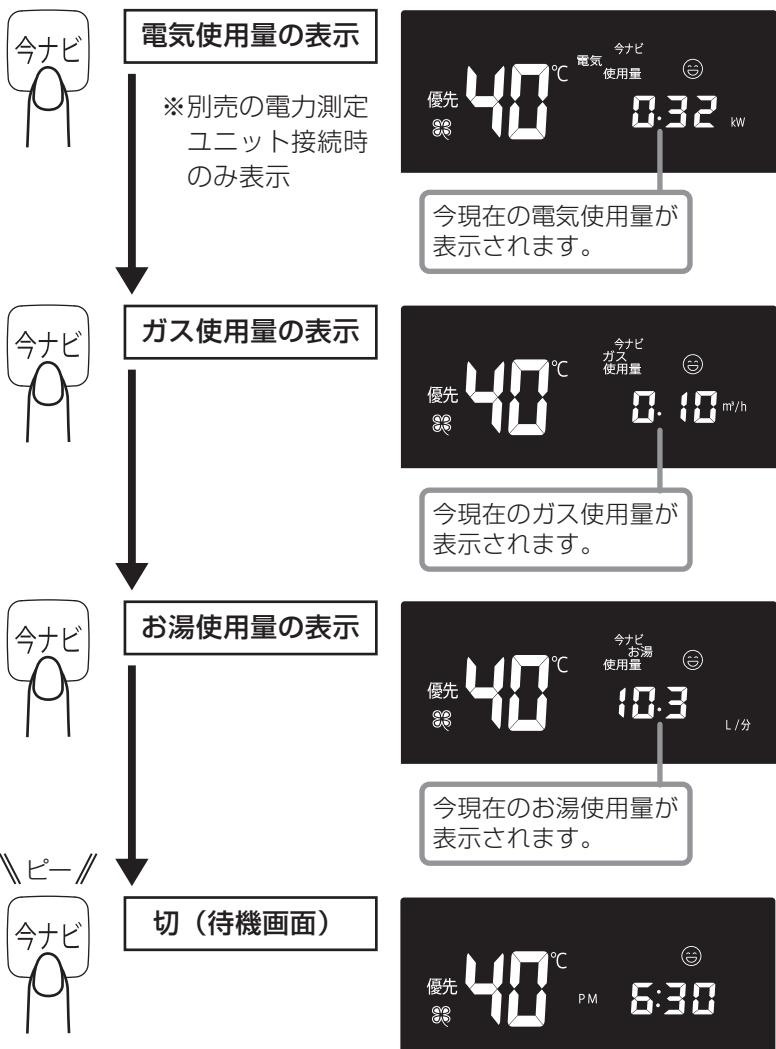

今ナビ使用中に表示をやめたいときは、今ナビスイッチを「切」まで押すか、確定スイッチ・メニュー・スイッチ・運転スイッチのいずれかを押してください。

エネルギーで実績を確認する

◆台所リモコンで行います。

電気※・ガス・お湯の使用料金および使用量、CO₂排出量を「今日の実績」「昨日の実績」「目標」に分けて表示することができます。

表示する料金はお客さまが実際にお支払いになる料金とは異なります。

※電気の使用量や料金を表示するには、別売の電力測定ユニットの接続が必要です。

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 エネルックスイッチを押す



- エネルギーで実績を確認したい項目を選択します。

押すごとに下記のように切り替わります。



*CO₂排出量は料金の表示はありません。

<現在時刻を設定していないと…>

「ピピピ」


現在時刻を設定してください。

3 給湯温度選択スイッチを押す



- 給湯温度選択スイッチを押して確認したい項目を選択します。

押すごとに下記のように切り替わります。

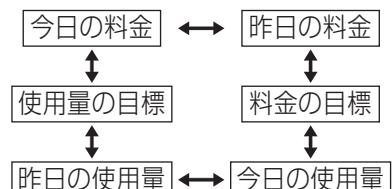

*CO₂排出量は料金の表示はありません。


4 確定スイッチ/メニュー/スイッチ/運転スイッチのいずれかを押す



- エネルギーで実績を確認するためのスイッチを押す。



■表示画面の流れ

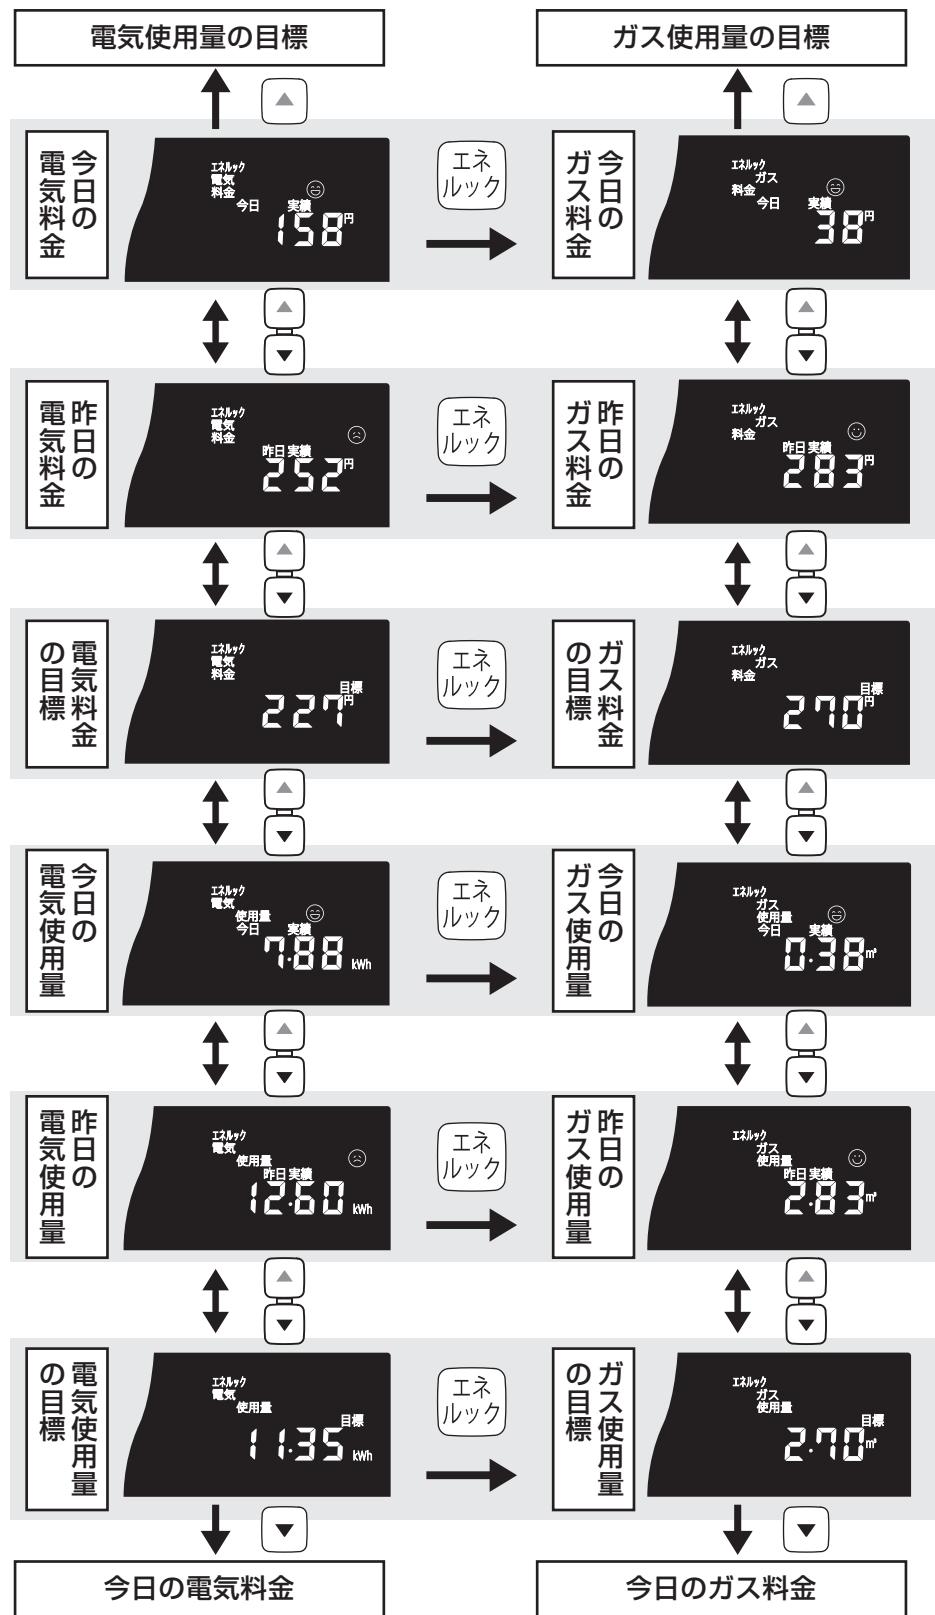

!! 重要

●現在時刻の設定をしていないとエネルックを使用することができません。☞18ページ

知っておいてね

- エネルックで表示されるエコ評価表示はそれぞれの目標に対する評価を表します。


例えば…

エコ評価の設定 (☞70ページ: メニュー番号60) で「電気・ガス・お湯(すべて)の評価」を選択していても、エネルックで「今日のガス料金」を表示しているときはガス料金の目標に対する今日の評価をお知らせします。

ガス料金の目標に対する今日の評価を表示

エネルック
料金
今日
実績
38円

CO₂排出量の目標

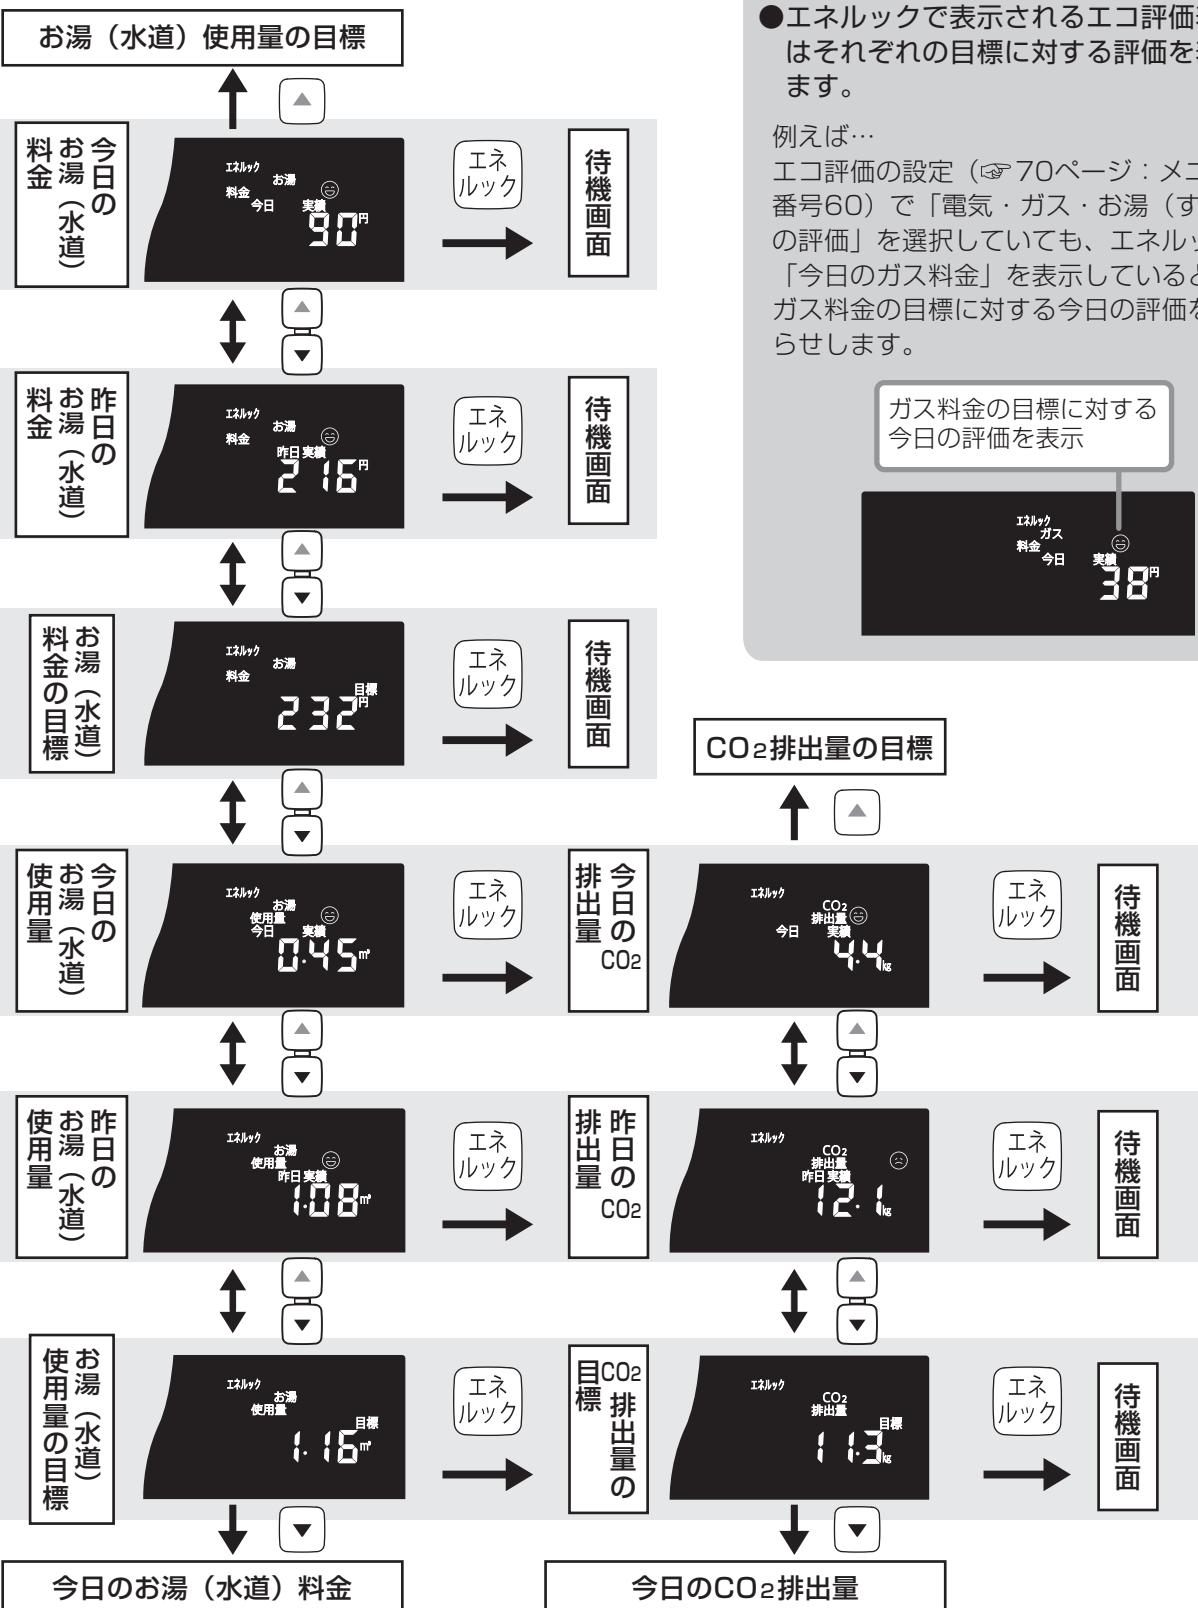


エネルックの設定を変更する-1

◆台所リモコンで設定します。

エネルックの目標値や、電気・ガス・お湯（水道）料金の単価をお客さまが設定することができます。

※設定途中でメニュースイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

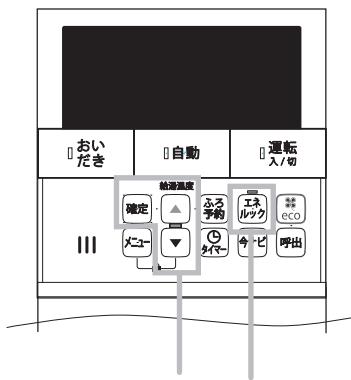

2・3・1

メニュー番号 50 エネルック目標値自動設定

エネルックの目標値を自動で設定するか、お客さまが手動で設定するか選択します。



「On」に設定するとメニュー番号51～53の内容が自動で入力されます。

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックスイッチを長押しする（2秒以上）

目標値の自動設定ができます。

メニュー番号「50」が点滅します。

エネ
ルック

項目番号を変更

2 メニュー番号「50」が選択されていることを確認し、確定スイッチを押す

確定

設定内容の点滅に切り替わります。


設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「On」です。

On : 自動設定

Off : 手動設定

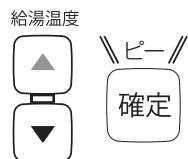

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

目標値の自動設定と手動設定について

On : 自動設定

- 過去2週間分の使用量の平均を自動的に目標値として設定し、毎日自動更新します。
- 機器を使い始めたときなど、過去2週間のうち、使用実績のない期間は工場出荷時の設定が適用されます。2週間経過すると、実際に使用した使用量の平均が目標値として設定されます。

Off : 手動設定

- お客さまが任意で目標値を設定することができます。季節による使用量の変化に合わせて目標値を設定することをおすすめします。
- 手動設定にした場合は、目標値は自動更新されません。（お客さまが設定した目標値で毎日評価します。）


※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

◆メニュー番号50～53は運転スイッチ「切」時に設定します。

メニュー番号
51

電気料金の目標値 設定

★メニュー番号50「**OF_F**」設定時
★別売の電力測定ユニットの接続時
電気料金の目標値を設定します。

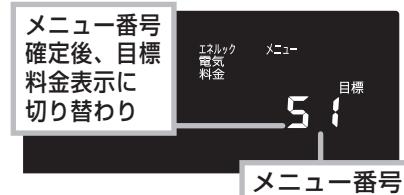


運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックススイッチを 長押しする (2秒以上)

メニュー番号「50」が
点滅します。 エネ
ルック

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「51」を選択し、 確定スイッチを押す

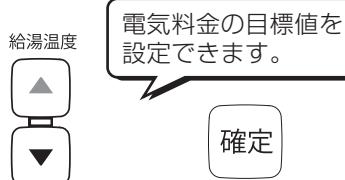


設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「400円/日」です。

10～9999円/日まで変更できます。

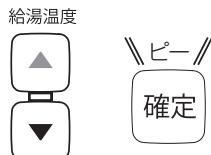


設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

メニュー番号
52

ガス料金の目標値 設定

★メニュー番号50「**OF_F**」設定時
ガス料金の目標値を設定します。

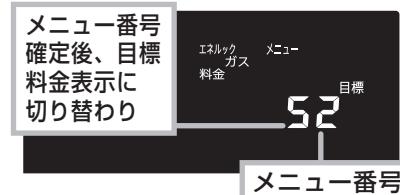

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックススイッチを 長押しする (2秒以上)

メニュー番号「50」が
点滅します。 エネ
ルック

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「52」を選択し、 確定スイッチを押す




設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「700円/日」です。

10～9999円/日まで変更できます。

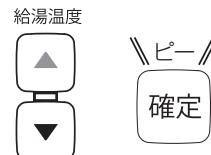


設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

メニュー番号
53

お湯（水道）料金 の目標値設定

★メニュー番号50「**OF_F**」設定時
お湯（水道）料金の目標値を設定します。

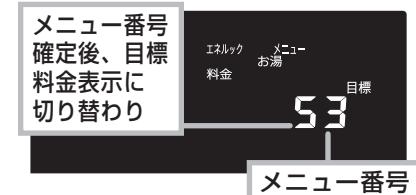

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックススイッチを 長押しする (2秒以上)

メニュー番号「50」が
点滅します。 エネ
ルック

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「53」を選択し、 確定スイッチを押す




設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「200円/日」です。

10～9999円/日まで変更できます。

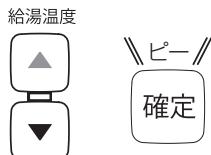

設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

エネルックの設定を変更する-2

◆台所リモコンで設定します。

メニュー番号54～56

電気・ガス・お湯（水道）の料金単価を設定する

●お住まいの地域や使用量により単価は異なります。お客様の使用状況により設定してください。


●単価はご家庭の明細書の料金を参考に設定してください。

＜工場出荷時の設定＞

電気 : 20円/kWh
ガス : 100円/m³
お湯（水道） : 200円/m³

※設定途中でメニューSイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

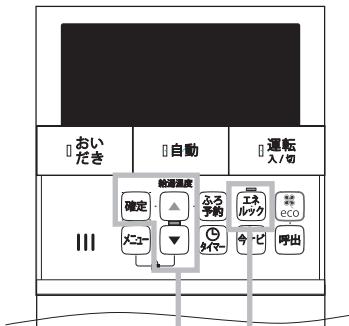

2・3 1


メニュー番号
54

電気の料金単価
設定

メニュー番号
55

ガスの料金単価
設定

★別売の電力測定ユニットの接続時電気の料金単価を設定します。

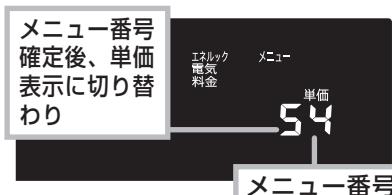

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックスイッチを長押しする（2秒以上）

メニュー番号「50」が点滅します。
エネルック

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「54」を選択し、確定スイッチを押す




設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「20円/kWh」です。

0～999円/kWhまで変更できます。

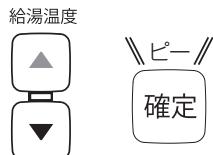


設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

メニュー番号
55

ガスの料金単価
設定

ガスの料金単価を設定します。

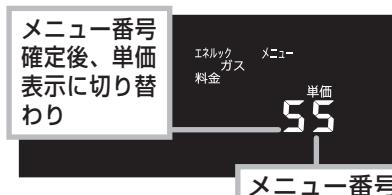

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックスイッチを長押しする（2秒以上）

メニュー番号「50」が点滅します。
エネルック

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「55」を選択し、確定スイッチを押す




設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

初期設定は「100円/m³」です。

0～999円/m³まで変更できます。

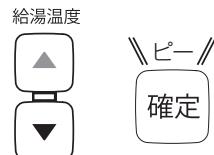

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。


◆メニュー番号54～57は運転スイッチ「切」時に設定します。

メニュー番号
56

お湯（水道）の 料金単価設定

お湯（水道）の料金単価を設定します。

メニュー番号
確定後、単価
表示に切り替
わり

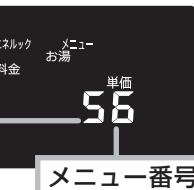

メニュー番号

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックスイッチを 長押しする（2秒以上）

メニュー番号「50」が
点滅します。

エネルギー

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「56」を選択し、 確定スイッチを押す



お湯の料金単価を
設定できます。

確定

お湯（水道） : 0.36kg/m³

環境省「（家庭からの二酸化炭素排出量
算定用）排出係数一覧（2006年6月）」
より


設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「200円/m³」です。

0～999円/m³まで変更できます。

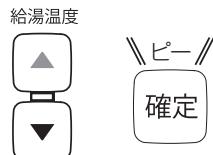

ビープ

確定

設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

メニュー番号
57

電気のCO₂排出係数 設定

★別売の電力測定ユニットの接続時
電気のCO₂排出係数を設定します。

メニュー番号
確定後、CO₂
排出係数に切
り替わり



メニュー番号

運転ランプの消灯を確認してください。


1 エネルックスイッチを 長押しする（2秒以上）

メニュー番号「50」が
点滅します。

エネルギー

項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチで メニュー番号「57」を選択し、 確定スイッチを押す



電気のCO₂排出係数
を設定できます。

確定


設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで 設定内容を変更し、 確定スイッチを押す

初期設定は「0.43kg/kWh」です。

0.01～9.99kg/kWhまで変更でき
ます。

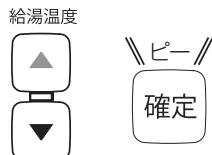

ビープ

確定


設定完了後、運転「切」状態の
表示に戻ります。

エネルックの設定を変更する-3

◆台所リモコンで設定します。

※設定途中でメニューSイッチを押すと一つ前の操作画面に戻ります。

■台所リモコン

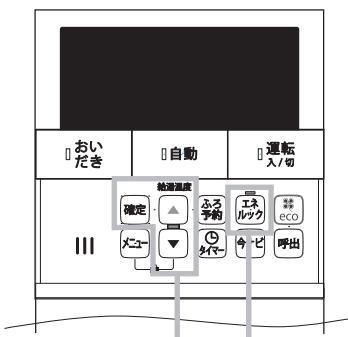

2・3・1

メニュー番号	操作内容	メニュー番号	操作内容
58	ガスのCO ₂ 排出係数設定	59	お湯（水道）のCO ₂ 排出係数設定
<p>ガスのCO₂排出係数を設定します。</p> <p>メニュー番号 確定後、CO₂排出係数に切り替わり</p> <p>エネルック ガス メニュー CO₂</p> <p>58</p> <p>メニュー番号</p>		<p>お湯（水道）のCO₂排出係数を設定します。</p> <p>メニュー番号 確定後、CO₂排出係数に切り替わり</p> <p>エネルック メニュー お湯</p> <p>59</p> <p>メニュー番号</p>	
<p>運転ランプの消灯を確認してください。</p> <p>1 エネルックスイッチを長押しする（2秒以上）</p> <p>メニュー番号「50」がエネルック点滅します。</p> <p>項目番号を変更</p> <p>2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「58」を選択し、確定スイッチを押す</p> <p>給湯温度 確定</p> <p>ガスのCO₂排出係数を設定できます。</p> <p>設定内容の点滅に切り替わります。</p> <p>設定内容を変更</p> <p>3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す</p> <p>初期設定は「2.23kg/m³（都市ガス）5.98kg/m³（LPガス）」です。0.01～9.99kg/m³まで変更できます。</p> <p>給湯温度 ピー// 確定</p> <p>設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。</p>		<p>運転ランプの消灯を確認してください。</p> <p>1 エネルックスイッチを長押しする（2秒以上）</p> <p>メニュー番号「50」がエネルック点滅します。</p> <p>項目番号を変更</p> <p>2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「59」を選択し、確定スイッチを押す</p> <p>給湯温度 確定</p> <p>お湯のCO₂排出係数を設定できます。</p> <p>設定内容の点滅に切り替わります。</p> <p>設定内容を変更</p> <p>3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す</p> <p>初期設定は「0.36kg/m³」です。0.01～9.99kg/m³まで変更できます。</p> <p>給湯温度 ピー// 確定</p> <p>設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。</p>	


※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

◆メニュー番号58~60は運転スイッチ「切」時に設定します。

メニュー番号
60

エコ評価の対象設定

エコ評価をする対象は「電気の評価」「ガスの評価」「お湯の評価」「電気・ガス・お湯（すべて）の評価」から選ぶことができます。また、表示なしにもできます。

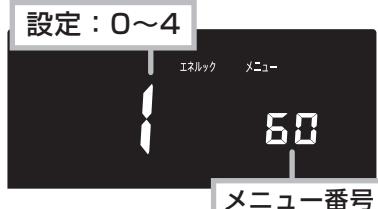

運転ランプの消灯を確認してください。

1 エネルックスイッチを長押しする（2秒以上）

メニュー番号「50」が点滅します。



項目番号を変更

2 給湯温度選択スイッチでメニュー番号「60」を選択し、確定スイッチを押す




設定内容の点滅に切り替わります。

設定内容を変更

3 給湯温度選択スイッチで設定内容を変更し、確定スイッチを押す

- 「0（表示なし）」「1」「2」「3」「4」に調節できます。
- 初期設定は「1」です。

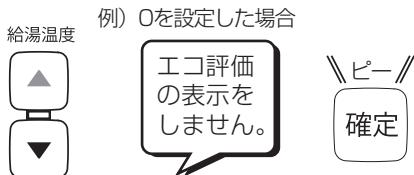

設定完了後、運転「切」状態の表示に戻ります。

- | |
|-----------------------------|
| 4: 電気※に対しての評価を表示する |
| 3: ガスに対しての評価を表示する |
| 2: お湯に対しての評価を表示する |
| 1: 電気※・ガス・お湯すべてに対しての評価を表示する |
| 0: 表示なし |

※電気に対する評価表示は別売の電力測定ユニットの接続が必要です。接続のない場合は0~3のみの選択になり、1に電気は含まれません。



※確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

機器移設・浴槽買い替え時の再設定


◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは浴室リモコンでご説明します。

増改築などで浴槽を買い替えた場合や、機器の設置場所を移動した場合は、新しい設置状態を機器に記憶させる必要があります。設定した湯量にならない原因となりますので、必ず再設定してください。


■台所リモコン

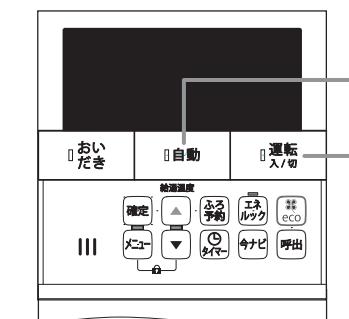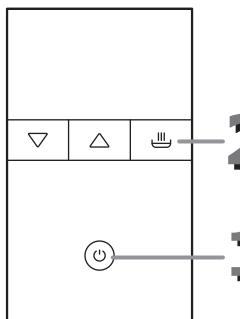

■浴室リモコン

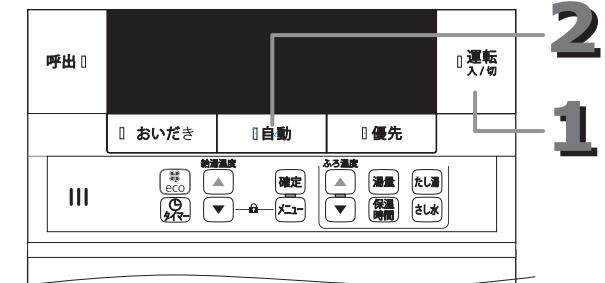

1. 浴槽の残り湯をすべて排出する
2. 浴槽の排水栓を閉める
3. 浴槽のバスアダプターにフィルターが正しくついていることを確認する

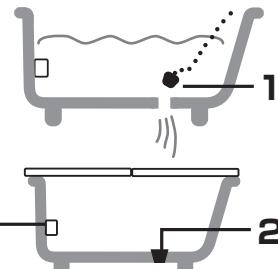


排水栓の閉め忘れに注意してください。

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



2 自動スイッチを長押しする (5秒以上)

- 5秒以上長押ししないと通常の自動運転になります。
ピット音がするまで5秒以上しっかり押してください。
※操作確認音を消音に設定していると音が鳴りませんので、5秒後の報知音が鳴りません。音量のある状態で設定してください。

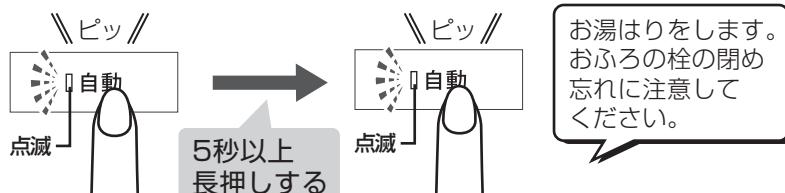


- 自動運転と同じ動きを開始します。
お湯はり後、保温を開始します。☞26ページ

<フルオートタイプの場合>

通常のお湯はりより時間がかかりますが、異常ではありません。

<オートタイプの場合>

保温を開始した際に約5リットルの水が浴槽に流れ込むことがあります。機器が新しい設置状態を記憶するための動作ですので異常ではありません。

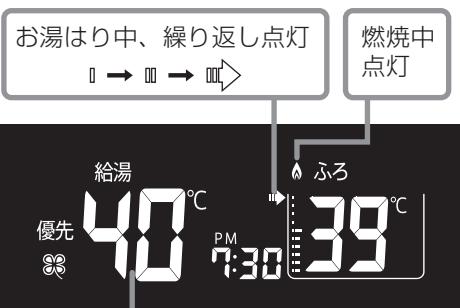

給湯優先にしていない場合、ふろ温度に切り替わります。☞54ページ

初期設定一覧

各種設定の工場出荷時の値は下記の通りです。

MC-226VSリモコンの場合

参照ページ	項目名	初期設定 (工場出荷時の設定)
6	給湯温度	お使いのふろ給湯器によって異なります。★3
11	音声音量 ★2	2 (標準)
11	操作音量 ★2	2 (標準)
12	省電力モード ★2	1 (省電力モード「入」)

MC-E226V/MC-E226D/FC-226V/FC-226Dリモコンの場合

■メニュー番号「28」

「1：エネルックデータ初期化」で初期化される項目
※台所リモコンでのみ初期化可能です。

参照ページ	項目名	初期設定 (工場出荷時の設定)
65	目標値自動設定	ON
66	目標値設定 (電気)	400円/日
66	目標値設定 (ガス)	700円/日
66	目標値設定 (水道)	200円/日
67	単価設定 (電気)	20円/kWh
67	単価設定 (ガス)	100円/m ³
68	単価設定 (水道)	200円/m ³
68	CO ₂ 排出係数 (電気)	0.43kg/kWh
69	CO ₂ 排出係数 (ガス)	<都市ガス> 2.23kg/m ³ <LPガス> 5.98kg/m ³
69	CO ₂ 排出係数 (水道)	0.36kg/m ³
70	エコ評価対象設定	1 (電気・ガス・お湯 すべてに対しての 評価を表示する)

★ : 停電や電源プラグが抜けたときは、電気が通っていない間の時間が遅れます。

★1 : 停電や電源プラグが抜けたときは、初期設定に戻ります。

★2 : リモコンごとに初期化

★3 : 初期設定がお使いのふろ給湯器によって異なります。
ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

MC-E226V/MC-E226D/FC-226V/FC-226Dリモコンの場合

■メニュー番号「28」

「2：設定データ初期化」で初期化される項目

参照ページ	項目名	初期設定 (工場出荷時の設定)
18	現在時刻 ☆	未設定
20	給湯温度	お使いのふろ給湯器によって異なります。★3
23	エコモード	切
27	ふろ温度	お使いのふろ給湯器によって異なります。★3
29	ふろ湯量	180リットル
31	保温時間	4時間
33	予約時刻	未設定
38	たし湯量	20リットル
39	さし水量	10リットル
40	チャイルドロック ★1 ★2	OFF
41	省電力モード ★2	1 (時刻表示なし)
43	配管クリーン	お使いのふろ給湯器によって異なります。★3
45	通話音量 ★2	2 (標準)
47	タイマー時間 ★2	未設定
49	音声音量 ★2	2 (標準)
49	操作音量 ★2	2 (標準)
50	画面の明るさ ★2	2 (標準)
51	お湯はり完了のお知らせ ★2	2 (沸き上がり完了後 と直前にお知らせ)
51	おいだき完了のお知らせ ★2	台所リモコン：ON 浴室リモコン：OFF
52	故障時のお知らせ	ON
52	オートロック機能 ★2	OFF
53	給湯温度の上限	60°C
53	ふろ温度の上限	48°C
54	ふろ湯量の上限	500リットル
54	お湯はりの給湯優先	お使いのふろ給湯器によって異なります。★3
57	おいだき後の保温	OFF
58	保温中の自動たし湯 (フルオートタイプのみ)	ON
58	保温中の自動おいだき 間隔	2 (標準)

音声一覧

各スイッチを押したときに出る音声は下記の通りです。操作の一例、音声の一例を記載しています。
 ※（ ）内は同時に出来る音やメロディを表します。操作確認音は除きます。

操作するスイッチや条件など			リモコンの音声
運転 「入」「切」	運転スイッチを 「入」にする	給湯温度が50℃以下の場合	(♪メロディ♪)
		給湯温度が60℃の場合	熱いお湯が出ます。
		給湯温度が変わる場合	給湯温度を□□℃に変更しました。
	運転スイッチを「切」にする		
現在時刻設定	メニュー番号03を選択する		
給湯温度調整	給湯温度選択 スイッチを押す		
		給湯温度が60℃の場合	(♪メロディ♪) 熱いお湯が出ます。
		優先権のないリモコンで調節する	(ピピピ) 操作できません。
エコモード	エコモードスイッチを押す		
お湯はり	自動スイッチを 押す	下記の条件にあてはまる場合 (●給湯優先にしていない場合 ●給湯温度とふろ温度が違う)	お湯はりをします。 おふろの栓の閉め忘れに注意してください。
			お湯はりをします。 おふろの栓の閉め忘れに注意してください。 給湯温度を□□℃に変更しました。
		お湯はり完了前	(ピピピ) まもなくおふろが沸きます。
	お湯はり完了時		
おふろの 温度設定	台所リモコン：メニュー番号10を選択する		
	浴室リモコン：ふろ温度選択スイッチを押す		
	台所リモコン：メニュー番号10を選択して給湯温度選択 スイッチを押す		
おふろの 湯量設定	台所リモコン：メニュー番号11を選択する		
	浴室リモコン：湯量スイッチを押した後、ふろ温度選択 スイッチを押す		
	台所リモコン：メニュー番号11を選択して給湯温度選択 スイッチを押す		
おふろの 保温時間 設定	台所リモコン：メニュー番号12を選択する		
	浴室リモコン：保温時間スイッチを押した後、ふろ温度 選択スイッチを押す		
	台所リモコン：メニュー番号12を選択して給湯温度選択 スイッチを押す		
予約運転	ふろ予約スイッチ を長押しする	現在時刻未設定	予約時刻を設定できます。
			(ピピピ) 現在時刻を設定してからおふろの予約を してください。
	ふろ予約スイッチ を押す	予約時刻未設定	予約時刻を設定しました。
		予約解除時	(ピ-) 予約を解除しました。
	お湯はり完了時		
おいだき	おいだきスイッチを押す		
	台所リモコンで操作した場合のおいだき完了時		

操作するスイッチや条件など			リモコンの音声
たし湯	たし湯スイッチを押す	下記の条件にあてはまる場合 （●給湯優先にしていない場合 ●給湯温度とふろ温度が違う）	お湯をたします。 お湯をたします。 給湯温度を□□℃に変更しました。
さし水	さし水スイッチを押す		水をたします。
チャイルドロック	ニュースイッチを押しながら、 給湯温度選択スイッチの△スイッチを押す		チャイルドロックを設定しました。 /チャイルドロックを解除しました。
	【チャイルドロック設定中】 操作できないスイッチを押した場合		(ピピピ) チャイルドロックされています。
タイマー機能	タイマースイッチを長押しする		タイマーの時間を設定できます。
	タイマー時間を設定した後、確定スイッチを押す		設定しました。
エネルギー	エネルギー確認中	現在時刻未設定	(ピピピ) 現在時刻を設定してください。
	●エネルギー確認中	今日の電気料金を選択	電気の使用料金を表示します。
	●エネルギー確認中	昨日の電気料金を選択	電気の目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	電気料金の目標を選択	電気の目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	今日の電気使用量を選択	電気の使用量を表示します。
	●エネルギー確認中	昨日の電気使用量を選択	電気の目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	電気使用量の目標を選択	電気の目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	今日のガス料金を選択	ガスの使用料金を表示します。
	●エネルギー確認中	昨日のガス料金を選択	ガスの目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	ガス料金の目標を選択	ガスの目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	今日のガス使用量を選択	ガスの使用量を表示します。
	●エネルギー確認中	昨日のガス使用量を選択	ガスの目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	ガス使用量の目標を選択	ガスの目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	今日のお湯（水道）料金を選択	お湯の使用料金を表示します。
	●エネルギー確認中	昨日のお湯（水道）料金を選択	お湯の目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	お湯（水道）料金の目標を選択	お湯の使用量を表示します。
	●エネルギー確認中	今日のお湯（水道）使用量を選択	お湯の目標値を表示します。
	●エネルギー確認中	昨日のお湯（水道）使用量を選択	お湯の使用量を表示します。
	●エネルギー確認中	お湯（水道）使用量の目標を選択	お湯の目標値を表示します。
水抜き運転	さし水スイッチとたし湯スイッチを同時に5秒間押す		機器の水抜き運転をします。
	水抜き完了時		(♪メロディ♪)
	エラーコード表示		(ピピピ) エラーコードを表示しています。 取扱説明書をご確認ください。


故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、リモコンの表示部にエラーコードが表示されていないか確認します。

エラーコードはお使いのふろ給湯器によって異なります。
エラーコードの詳細はふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

■台所リモコン

MC-E226V
MC-E226D

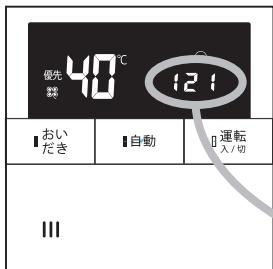


■浴室リモコン

FC-226V
FC-226D



■台所リモコン

MC-226VS

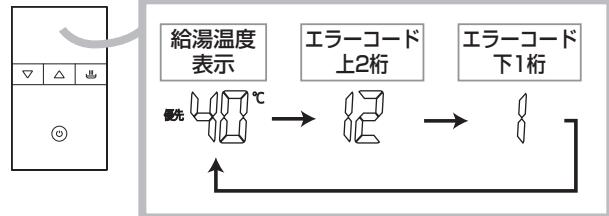

エラーコードは時刻が表示される部分に表示されます。

エラーコードは、上2桁と下1桁に分かれて表示されます。（上記の場合、上2桁=12、下1桁=1で、エラーコードは121になります。）

エラーコードを表示しているときは、音声でお知らせします。

【エラーコード表示中】

『ピピピ』

エラーコードを表示しています。
取扱説明書をご確認ください。

※お知らせしないように設定することもできます。☞ 52ページ（MC-226VSでは設定できません。）

エラーコードが表示されたら

1 下記の操作を行ってください。


①お湯を使用している場合は、給湯栓を閉めてください。



②ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認してください。



③リモコンの運転スイッチを押し、運転を「切」にしてください。
1分ほど待ってから再び運転スイッチを押し、運転を「入」してください。

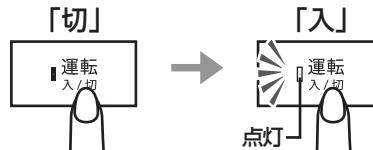

④給湯栓を再び開けてください。



2 それでもなお、エラーコードが表示される場合、

●お使いのふろ給湯器の取扱説明書に記載されたエラーコードが表示される場合は、給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチを押し、運転を「切」にする。取扱説明書に記載された処置をした後、再使用する。それでもエラーコードが表示される場合は、3へ。

●お使いのふろ給湯器の取扱説明書に記載されたエラーコード以外が表示される場合は、3へ。

3 給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチを押し、運転を「切」にし、ガス栓、給水元栓を閉めた後、お買い上げの販売店かパロマまで点検・修理を依頼する。

このとき作業を円滑に行うため、表示されたエラーコードをお知らせください。


エラーコードが表示されていない場合

下記のような現象が生じた場合は、「原因と処置」に従って処置を行ってください。
また処置をしてもなお異常があるときや、ご不明な点はお買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

現象	原因と処置	参照ページ
スイッチが点灯しない	停電していませんか？	—
	ふろ給湯器の電源プラグが抜けていませんか？	—
リモコンの画面がいつの間にか消灯している	省電力モードに設定していると、約10分間リモコンの操作をしないと表示画面が消灯します。再使用したり、いずれかのスイッチを押すと表示画面が点灯します。	12/41
スイッチを押しても動作をしない	チャイルドロックが設定されていませんか？解除してからご使用ください。 (MC-E226V/MC-E226D/FC-226V/FC-226Dリモコンの場合)	40
	オートロック機能が設定されていませんか？ オートロック機能を設定していると、リモコンの操作をせずに一定時間放置したとき、自動でチャイルドロックが作動します。 (MC-E226V/MC-E226D/FC-226V/FC-226Dリモコンの場合)	40/52
	省電力モードが働いているとき（表示画面が消灯しているとき）にいずれかのスイッチを押すと、いったん消灯画面から点灯画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。	41
	一方のリモコンで設定を変更している間は、もう一方のリモコンでは操作できない場合があります。	—
給湯温度の設定ができない	操作しているリモコンが優先になっていますか？ 優先権のあるリモコンでしか給湯温度の変更はできません。	21

凍結を防ぐには

ふろ給湯器の凍結を防ぐために、外気温が下がると凍結予防ヒータが自動的に機器内を保温し、また、ポンプで浴槽の水を循環させて凍結を予防します。（詳しくはふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。）

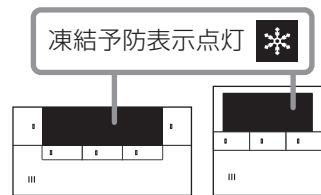

!! 注意

- 「水抜きによる方法」でふろ給湯器の凍結予防を行う場合、ふろ給湯器の取扱説明書に記載してある動作と異なる場合があります。
- FC-226V/FC-226Dリモコンを使用して機器の水抜きを行う場合、水抜き手順中のリモコンの操作は下記のようになります。


リモコンを操作します

（ポンプを回転させ、おいたき配管内の水を抜きます。）

リモコンを「切」にします。

浴室リモコンの「さし水スイッチ」と「たし湯スイッチ」を同時に5秒間押します。（音声でお知らせし、リモコンの表示画面が動きはじめます。）

水抜き運転が完了すると（約5分後）メロディが鳴ってお知らせします。

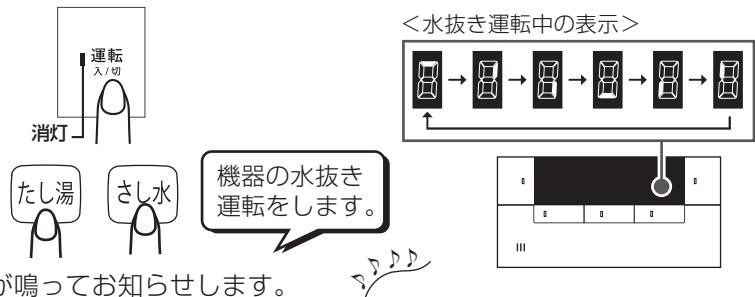

点検とお手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- 故障または破損したと思われる場合は使用を中止し、お買い上げの販売店かパロマまで点検・修理を依頼してください。
- お手入れの際には必ずふろ給湯器の電源プラグを抜き、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。電源プラグを抜くとチャイルドロックが解除されます。また、現在時刻は電源プラグが抜けていた間の時刻が遅れます。再度設定してください。（MC-E226V/MC-E226D/FC-226V/FC-226Dリモコンの場合）
- お手入れの際、指先などのけがには十分注意してください。

点検のポイント（ご使用のたびに）

- 運転中に異常音は聞こえませんか？
- 外観に変色などの異常はありませんか？

お手入れのしかた（月に1回程度）

水気をかたくしほったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で水気を十分ふき取る

おねがい

- シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。印刷・塗装面には、みがき粉・たわしなど固いものは使わないでください。表面を傷つけます。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。台所リモコンは防水タイプではありません。
- リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。

保管とアフターサービス

- 保管（長期間使用しないとき）は、リモコンの運転を「切」にし、ふろ給湯器の水抜きを行ってください。
(詳しくはふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。)
- ※水抜きの際の動作はリモコンにより異なります。本説明書の「凍結を防ぐには」（77ページ）の注意文をお読みください。
- アフターサービス・保証についてはふろ給湯器本体に準じます。
- ふろ給湯器の取扱説明書に保証書がついています。必ず「販売店名」や「お客様名」などが記入されていることをご確認ください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障が生じた場合、明示した期間、条件のもと無料修理を行うことをお約束いたします。（詳しくは保証書をご覧ください。）
- 保証書を紛失されると、保証期間内であっても有料修理になる場合がありますので、大切に保管してください。

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスセンターまでご連絡ください。

パロマサービスセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは
下記の内容をお知らせください。

- ① 品名
ふろ給湯器の器具名(銘板表示のもの)
- ② 現象(できるだけ詳しく)
- ③ ご購入日・ガス種
- ④ ご住所・お名前・電話番号
- ⑤ ご訪問希望日

《修理についてのお問い合わせは》

パロマサービス センター	0120-193-860 受付時間：24時間修理受付
-----------------	--------------------------------------

《商品についてのお問い合わせは》

パロマ お客様相談室	052-824-5145 受付時間：平日 9:00~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く) 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
---------------	---

Paloma



30238570005

⑤ 30 23857