

※ご使用のお客さまへ 大切に保管してください。

MC-150V/FC-150Vリモコン 簡単マニュアル



本紙は簡易的な説明を目的としております。リモコンや給湯器本体の「取扱説明書」も合わせてご覧ください。

台所リモコン MC-150V

高温ランプ

点灯：給湯温度が60℃以上の設定のとき

スピーカー

優先ランプ

点灯：リモコンの優先権あり
温度調節は優先権のあるリモコンでのみ可能です。

時計表示スイッチ


現在時刻を表示するときに使用します。

時刻合わせスイッチ

時刻を合わせるときに使用します。

メニュー/確定スイッチ

湯はり温度・湯量、音量などの各種設定項目の変更および確認をするときに使用します。

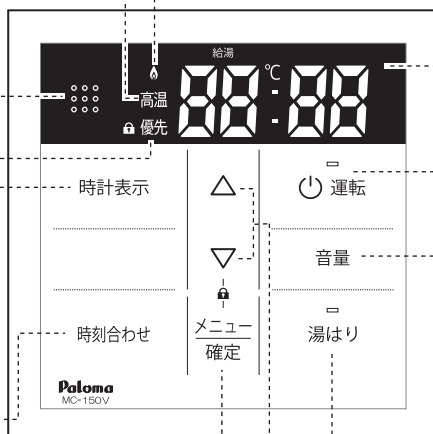

燃焼ランプ

点灯：機器が燃焼しています。

表示部

給湯温度を表示します。時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示し、メニュー/確定スイッチを押すとメニュー番号やその内容を表示します。不具合発生時には、エラーコードが表示されます。

運転スイッチ

運転の「入」「切」を行います。※運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。

音量スイッチ

音量調節するときに使用します。

湯はりスイッチ

浴槽にお湯はりするときに使用します。
<ランプ>
点灯：スイッチ入り 点滅：湯はり完了

選択スイッチ

給湯温度の調節や湯はり温度・湯量の調節、音量調節などをするときに使用します。

浴室リモコン FC-150V

高温ランプ

点灯：給湯温度が60℃以上の設定のとき

呼び出しスイッチ

誰かを呼び出すときに使用します。呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・浴室リモコンの両方で呼び出しメロディが約4秒鳴ります。

時計表示スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

優先スイッチ/優先ランプ

リモコンの優先権を切り替えるときに使用します。ランプ点灯：リモコンの優先権あり 温度調節は優先権のあるリモコンでのみ可能です。

スピーカー

燃焼ランプ

点灯：機器が燃焼しています。

表示部

給湯温度・ふろ温度を表示します。時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示し、メニュー/確定スイッチを押すとメニュー番号やその内容を表示します。不具合発生時には、エラーコードが表示されます。

運転スイッチ

運転の「入」「切」を行います。※運転スイッチの「入」「切」は、すべてのリモコンで連動します。

湯はりスイッチ

浴槽にお湯はりするときに使用します。
<ランプ>
点灯：スイッチ入り
点滅：湯はり完了

ふろ温度選択スイッチ

お湯はりの温度を調節するときに使用します。

湯量スイッチ

お湯はりの湯量を調節するときに使用します。

音量スイッチ


音量調節するときに使用します。

給湯温度選択スイッチ

給湯温度の調節やメニュー番号の選択をするときに使用します。


メニュー/確定スイッチ

各種設定項目の変更および確認をするときに使用します。

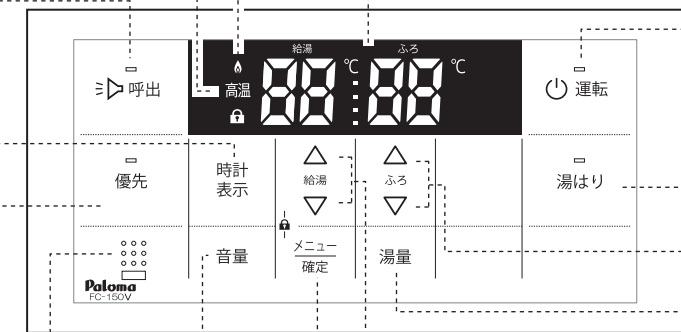


お湯を出す

運転スイッチを「入」にして給湯栓を開けます。

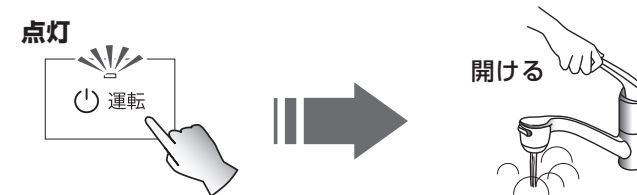

給湯温度を調節する

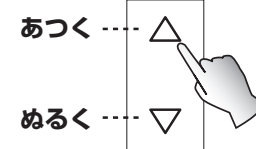

- 1 運転ランプの点灯を確認します。
- 2 選択スイッチを押して調節します。

※優先ランプが点灯しているときのみ調節できます。

*お使いの給湯器によって調節できる温度の範囲が異なります。給湯器の取扱説明書をご覧ください。




リモコンには優先権があります

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変更すると、お湯の温度が変わり、やけどのおそれがあります。このような事故を防止するために、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。



- 浴室リモコンの優先スイッチを押すごとに浴室リモコンと台所リモコンの間で優先権が交互に切り替わります。

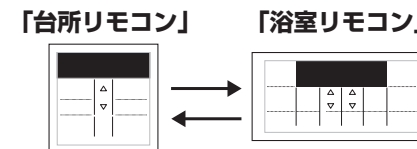

- 台所リモコンで温度が変更できない場合は、一度スイッチを「切」にし、再度「入」にしてください。
- リモコンの運転を「切」の状態から「入」にした場合、運転スイッチを「入」にした側のリモコンが優先権を持ちます。

警告 やけどに注意

※お風呂（特にシャワー）を使用している場合は、絶対に台所リモコンの運転スイッチを切ったり、入れたりしないでください。台所リモコンに優先権が切り替わり、熱いお湯が出る場合があります。




現在時刻を設定する

停電したり、給湯器の電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。再度設定を行ってください。



- 1 運転ランプの点灯を確認します。
- 2 時刻合わせスイッチを押します。


<浴室リモコンの場合>
メニュー/確定スイッチを押し、給湯温度
選択スイッチでメニュー番号「03」を
選択してください。

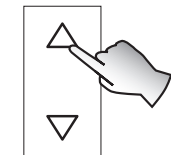

- 3 選択スイッチで「時」を選択します。

- 4 メニュー/確定スイッチを押します。

「時」の設定が完了し、「分」の
設定に切り替わります。

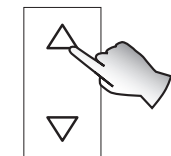

- 5 選択スイッチで「分」を選択します。

- 6 メニュー/確定スイッチを押します。

「分」の設定が完了します。



現在時刻を確認する



時計表示スイッチを押すと
現在時刻を表示します。

再度時計表示スイッチを押すと温度表示に
戻ります。




その他設定のしかた

下記項目を設定することができます。
リモコンの取扱説明書をご覧ください。

- エコモードの設定…メニュー番号「06」
- 音声でお知らせするか選択…メニュー番号「01」
- 省電力モードの設定…メニュー番号「02」
- チャイルドロックを設定する

オートストップ（お湯はり）を使用する


設定湯量になったらお湯はりを止めます。

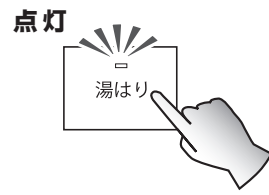

- 1 運転ランプの点灯を確認します。

- 2 湯はりスイッチを押します。

- 3 給湯栓を開けます。

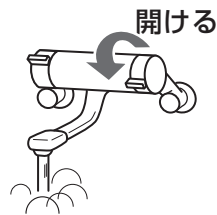

お湯はりを途中で取り消すとき

- ①湯はりスイッチを押す。
(ランプ点滅)
- ②給湯栓を閉める。
- ③湯はりスイッチを押す。
(ランプ消灯)



お湯はり終了


設定湯量でお湯はりが終了すると
お知らせし、お湯を自動で止めます。
湯はりランプが点滅に変わります。

※湯はりランプが点滅している間は
すべての給湯栓のお湯が止まります。



- 4 給湯栓を閉めます。

- 5 湯はりスイッチを押します。

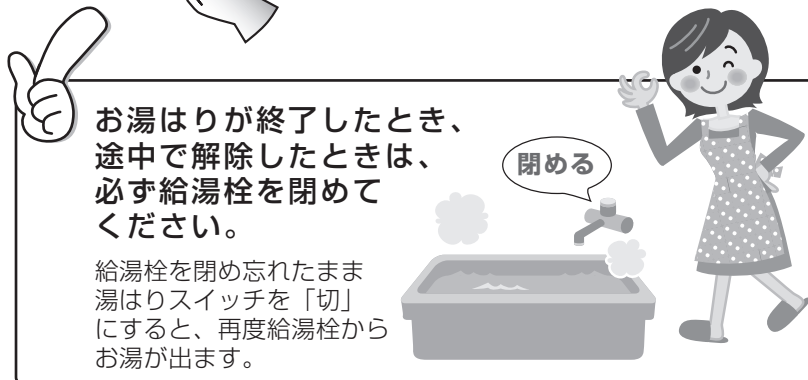


お湯はりが終了したとき、
途中で解除したときは、
必ず給湯栓を閉めて
ください。

給湯栓を閉め忘れたまま
湯はりスイッチを「切」
にすると、再度給湯栓から
お湯が出ます。

お湯はりの温度調節する

- 1 運転ランプの点灯を確認します。

<台所リモコンの場合>
メニュー/確定スイッチを押し、選択スイッチで
メニュー番号「04」を選択してください。

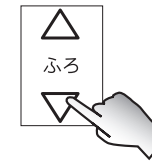

- 2 ふる温度選択スイッチで調節します。


*お使いの給湯器によって調節できるお湯はりの温度範囲が
異なります。給湯器の取扱説明書をご覧ください。

お湯はりの湯量調節する

- 1 運転ランプの点灯を確認します。

- 2 湯量スイッチを押します。

<台所リモコンの場合>
メニュー/確定スイッチを押し、選択スイッチで
メニュー番号「05」を選択してください。

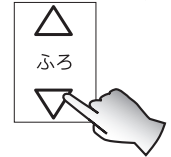

- 3 ふる温度選択スイッチで調節します。

*お使いの給湯器によって調節できるお湯はりの湯量範囲が
異なります。給湯器の取扱説明書をご覧ください。



- 4 湯量スイッチを押します。



音量調節をする

- 1 運転ランプの点灯を確認します。


- 2 音量スイッチを押します。

- 3 選択スイッチを押し、音量を
調節します。

<音量設定> 0：消音 (呼び出しメロディは小)
1：小
2：標準
3：大

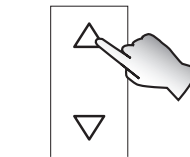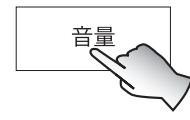

- 4 音量スイッチを押します。



浴室リモコンでお湯はり温度・湯量以外の設定を
変更する場合は給湯選択スイッチで選択してください。