



ガス給湯器用リモコン 取扱説明書

Paloma

台所リモコン
【MC-150V】

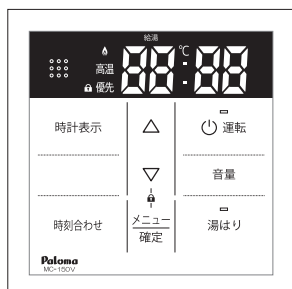

浴室リモコン
【FC-150V】

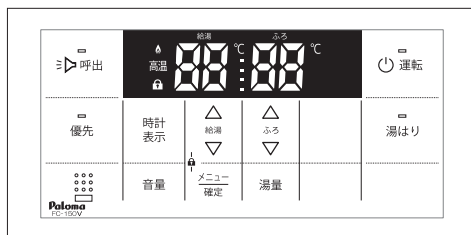

このたびはガス給湯器用リモコンをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解して下さるようお願いいたします。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- ガス給湯器本体の「取扱説明書」もあわせてご覧ください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失された場合はパロマまでお問い合わせください。

もくじ

各部のなまえ	1	お湯はりの温度調節するには	10
安全上のご注意	2	お湯はりの湯量調節するには	10
(必ずお守りください)		音量を調節するには	11
お湯の出しかた	2	音声でお知らせするかを選択する	11
給湯温度を調節するには	3	省電力モードについて	12
優先スイッチについて	4	チャイルドロックを設定するには	13
エコモードを設定するには	5	呼び出すには	13
お湯はり中のお湯を自動で	7	点検とお手入れ	14
停止させる【オートストップ】		故障かな?と思ったら	14
現在時刻を設定するには	9	保管とアフターサービス	裏表紙
現在時刻を確認するには	9		

各部のなまえ

リモコン表面に保護シートが貼ってある場合は、はがして使用してください。

台所リモコン【MC-150V】

… 台所などに取り付けるリモコンです。

高温ランプ

点灯：給湯温度が60℃以上の設定のとき

スピーカー

優先ランプ

点灯：リモコンの優先権あり
温度調節は優先権のあるリモコンでのみ可能です。

時計表示スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

時刻合わせスイッチ

時刻を合わせるときに使用します。

メニュー/確定スイッチ

湯はり温度・湯量、音量などの各種設定項目の変更および確認をするときに使用します。

選択スイッチ

給湯温度の調節や湯はり温度・湯量の調節、音量調節などをするときに使用します。

燃焼ランプ

点灯：機器が燃焼しています。

表示部

給湯温度を表示します。
時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示し、メニュー/確定スイッチを押すとメニュー番号やその内容を表示します。不具合発生時には、エラーコードが表示されます。

運転スイッチ


運転の「入」「切」を行います。
※運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。

音量スイッチ

音量調節するときに使用します。

湯はりスイッチ

浴槽にお湯はりするときに使用します。
<ランプ>
点灯：スイッチ入り 点滅：湯はり完了

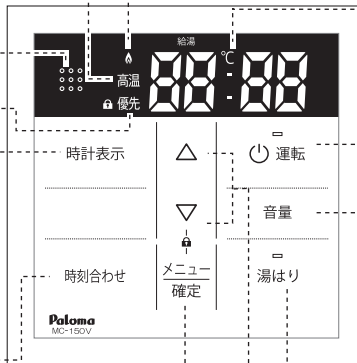

浴室リモコン【FC-150V】

… 浴室内に取り付けるリモコンです。

燃焼ランプ

点灯：機器が燃焼しています。

高温ランプ

点灯：給湯温度が60℃以上の設定のとき

呼び出しスイッチ

誰かを呼び出すときに使用します。呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・浴室リモコンの両方で呼び出しメロディが約4秒鳴ります。

時計表示スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

優先スイッチ/ 優先ランプ

リモコンの優先権を切り替えるときに使用します。
ランプ点灯：リモコンの優先権あり
温度調節は優先権のあるリモコンでのみ可能です。

スピーカー

音量スイッチ

音量調節するときに使用します。

表示部

給湯温度・ふる温度を表示します。
時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示し、メニュー/確定スイッチを押すとメニュー番号やその内容を表示します。不具合発生時には、エラーコードが表示されます。

運転スイッチ

運転の「入」「切」を行います。
※運転スイッチの「入」「切」は、すべてのリモコンで連動します。

湯はりスイッチ

浴槽にお湯はりするときに使用します。
<ランプ>
点灯：スイッチ入り
点滅：湯はり完了

ふる温度選択スイッチ

お湯はりの温度を調節するときに使用します。

給湯温度選択スイッチ


給湯温度の調節やメニュー番号の選択をするときに使用します。

湯量スイッチ

お湯はりの湯量を調節するときに使用します。

メニュー/確定スイッチ

湯はり温度や湯量、音量など各種設定項目の変更および確認をするときに使用します。

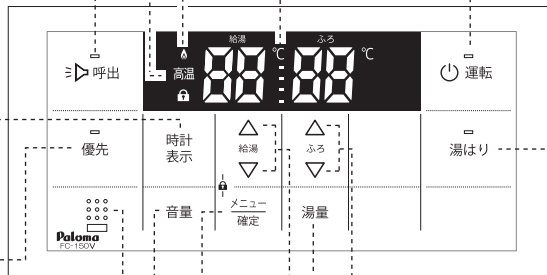

安全上のご注意

(必ずお守りください)

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■絵表示について
次のような意味があります。



分解禁止



高温注意



必ず行う



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



分解禁止

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は思わぬ事故や故障、火災の原因になります。

おねがい

■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

*この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

■リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。

■浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。台所リモコンは防水タイプではありません。炊飯器、電気ポットなどの蒸気にもあたらないように注意してください。また、台所リモコンの周りの壁にかけてたれた洗剤や水はリモコンにかからないようにふき取ってください。故障の原因になります。

■リモコンは乱暴に扱わないでください。

■サウナなど室温が55℃を超える場所に取り付けしないでください。故障の原因になります。
(5~55℃の範囲内で使用してください。)

■リモコンのスピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあります。聴覚障害を引き起こすおそれがあります。

お湯の出しかた

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。
ここでは台所リモコンでご説明します。

1 運転スイッチを押し、
運転ランプの点灯を
確認する

点灯



2 給湯栓を開ける

給湯栓を開けると燃焼ランプ点灯
給湯栓を閉めると燃焼ランプ消灯

開ける



3 給湯栓を閉める

閉める



警告



必ず行う

■お風呂でお湯を使うときは、
必ず浴室リモコンの優先
スイッチを押して優先にする

→優先にしないと台所リモコンで温度を変更できるためやけどのおそれがあります。

※浴室リモコンの優先ランプが点灯していることを必ず確認してください。


※優先スイッチについて(☞4ページ)を参照してください。

おねがい

リモコンの運転スイッチが「切」の状態の水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

★知っておいてね★

- 初めてお使いになるときなどはガス配管中に空気が入っていて点火しないことがあります。(給湯栓の開閉操作を2~3回くり返してください。)
- 給湯栓を絞り過ぎると消火します。(給湯栓をもっと開けて使用してください。)
- 2か所以上で同時にお湯を使用したり、断続的に使用すると湯量、温度が不安定になることがあります。
- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯の量が少なくなったり、給湯配管によってはほとんどお湯が出ないことがあります。
- 夏期など水温が高い場合や、リモコンの設定温度を低くしている場合、機器が燃焼しないことや、リモコンの設定温度よりも高い温度のお湯が出ることがあります。




給湯温度を調節するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

1 運転ランプの点灯を確認する


- 運転ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを押し、運転を「入」にしてください。
- 運転「入」時でも優先ランプが点灯していないと給湯温度を変更することができません。☎4ページ



2 選択スイッチを押し、給湯温度を調節する

- 35℃～45℃までは押し続けると連続して変わります。それ以降は1回押すごとに46、47、48、50、60℃と変わります。

熱いお湯がでます。給湯温度を60℃に変更しました。

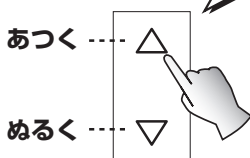


*お使いの給湯器によって初期設定の温度や調節できる温度範囲が異なります。給湯器の取扱説明書をご覧ください。

<浴室リモコンの場合>
給湯選択スイッチで調節します。



60℃以上に設定した場合

高温ランプ5秒間点滅しその後点灯します。

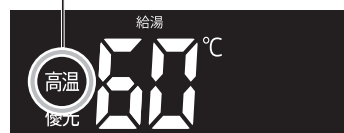

- 60℃以上に設定した場合、注意を促すため高温ランプが点灯し、熱いお湯が出ることを音声でお知らせします。(音声ガイド音や操作確認音を消音にしているもお知らせします。)
- 設定を記憶します。

温度の目安

35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ややぬるめ 適温 ややあつめ 熱い

※表示の温度と実際の温度は設置条件（季節・配管長さなど）により必ずしも一致しません。表示の温度は目安としてください。

※ご希望により70℃設定を追加できる給湯器もあります。お買い上げの販売店かパロマまでお問い合わせください。

警告



■お風呂でお湯を使うときは、必ず浴室リモコンの優先スイッチを押して優先にする


必ず行う

- 優先にしないと台所リモコンで温度を変更できるためやけどのおそれがあります。
- ※浴室リモコンの優先ランプが点灯していることを必ず確認してください。
- ※優先スイッチについてを参照してください。

優先スイッチについて

給湯配管先と浴室では同じ温度のお湯を供給します。（台所リモコンと浴室リモコンは常に同じ給湯温度を表示します。）そのため、お湯を使用中に他の人が給湯温度を変更すると、お湯の温度が変わり、やけどのおそれがあります。このような事故を防止するために、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。

浴室リモコンの優先スイッチを押す

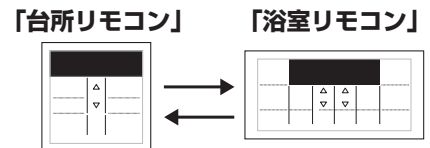


- 浴室リモコンの優先スイッチを1回押すごとに「浴室リモコン」と「台所リモコン」の間で優先権が交互に切り替わります。（優先権を持つリモコンの優先ランプが点灯します。）

- リモコンの運転を「切」の状態から「入」にした場合、運転スイッチを「入」にした側のリモコンが優先権を持ちます。
 - 台所リモコンで給湯温度を変更できない場合は、一度台所リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にして台所リモコンの優先ランプを点灯させてから使用してください。
- ※お風呂（特にシャワー）を使用している場合は、絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。

台所リモコンと浴室リモコンはそれぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると優先権を持つリモコンが記憶していた給湯温度になります。

- 優先権のないリモコンでは給湯温度を変更できません。
- 給湯温度の変更以外は、優先権の有無に関係なく設定したり、変更することができます。

（例）台所リモコンで39℃、浴室リモコンで41℃に設定している場合

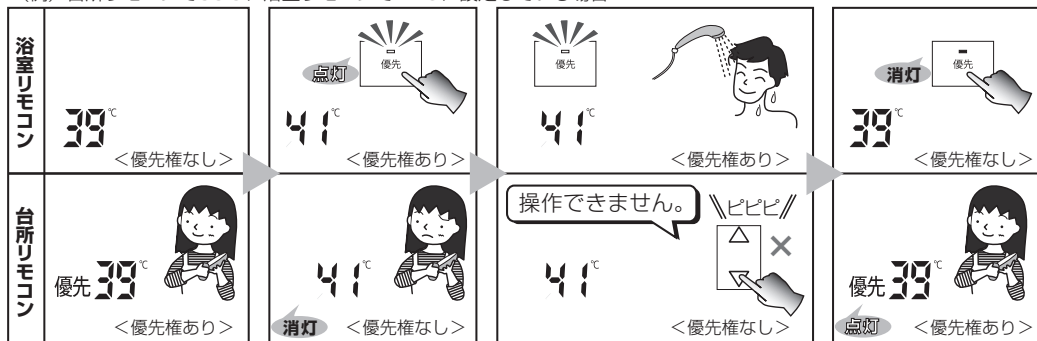

警告



■お湯を使用するときはやけどに注意する

- 高温設定にした場合、熱いお湯がでますので十分に注意してください。
 - 高温で使用した後、再度使用する場合、配管内に残った熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のために出始めのお湯は体につけないでください。
 - やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）を使用する場合は、必ず浴室リモコンを優先にしてください。絶対に浴室リモコン以外で給湯温度の変更をしないでください。
- ※お風呂（特にシャワー）を使用している場合は、台所リモコンの運転を切ったり、入れたりしないでください。台所リモコンに優先権が切り替わり、熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯温度を変更する場合や、優先権を切り替える場合は、他の人がお湯を使用していないことを確認してください。

エコモードを設定するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

エコモードとは機器の給湯能力を下げ、給湯するお湯の量を制限する機能です。また、湯量によりガスの使用量も制限します。通常使用時よりもお湯の量が制限されるため、お湯の使い過ぎを防ぐことができます。また、すて水を減らすことで節水することができます。シャワーなど大量にお湯を使用するときにご使用ください。

エコモードは、0（切）・1～4の5段階に選択することができます。お好みに合わせて設定してください。



■給湯能力とは…

1号能力とは、水温+25℃上昇のお湯を1分間に1リットル給湯できる能力を表しています。


$$\text{号数} = \frac{\text{流量（リットル/分）} \times (\text{湯温} - \text{水温})}{25 \text{（定数）}}$$

★知っておいてね★

- 水温と設定温度に差があまりない夏期などは、エコモードに設定しても湯量が制限できない場合があります。
- エコモードを設定すると、給湯栓を開けても給湯温度が設定温度になるまでの間、一時的に給湯量が減りますが（すて水カット）異常ではありません。
- 下記の場合、エコモードは機能しません。
 - ◎給湯するお湯が少ない場合（台所や洗面所で少量使用する場合など）
 - ◎給湯栓の開閉を短時間に繰り返す場合
 - ◎お湯はり中

■すて水カットとは…

給湯栓を開いてから給湯器内で設定温度に上がるまで流量を抑制する機能です。給湯栓から出る流量を抑制するので節水することができます。

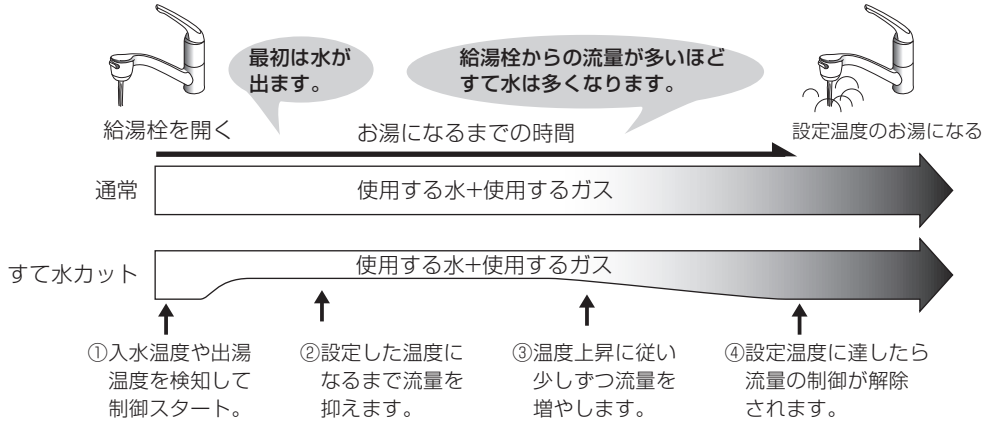

準備


運転スイッチを押し、
運転ランプの点灯を確認する



1 メニュー/確定スイッチを押す


メニュー番号「01」が点滅します。

音声の音量を
変更できます。

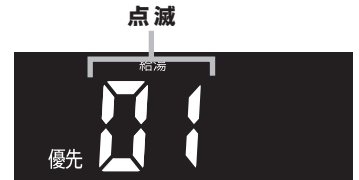


2 選択スイッチで メニュー番号「06」を選択し、 メニュー/確定スイッチを押す

エコモードを
設定できます。

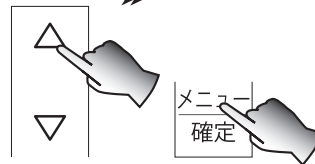


点滅
メニュー/確定スイッチを押すと
設定内容の点滅に切り替わります。

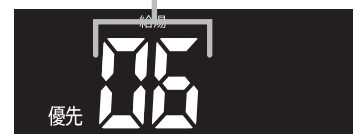

3 選択スイッチで設定内容を変更し、 メニュー/確定スイッチを押す

- エコモード0 (切) → 1 → 2 → 3 → 4と切り替わります。
- 初期設定は 0 (切) です。
- 設定完了後、待機画面に戻ります。

エコモード1を
設定しました。

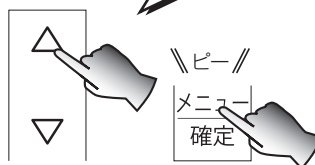

点滅
メニュー/確定スイッチを押すと点灯に
切り替わります。その後、待機画面に
戻ります。



お湯はり中のお湯を自動で停止させる【オートストップ】

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは浴室リモコンでご説明します。

給湯栓から出たお湯の量が設定湯量に達したときにお湯を自動で停止させることができます。




お湯はりが終了したとき、解除したときは、必ず給湯栓を閉めてください。

⇒給湯栓を閉め忘れたまま湯はりスイッチを「切」にすると、再度給湯栓からお湯が出ます。

お湯はり中はお湯はりが最優先されます。

⇒お湯はり中は湯はりの設定温度が優先され、給湯温度の変更はできません。

お湯はり終了後、湯はりランプが点滅している間はすべての給湯栓のお湯が止まります。

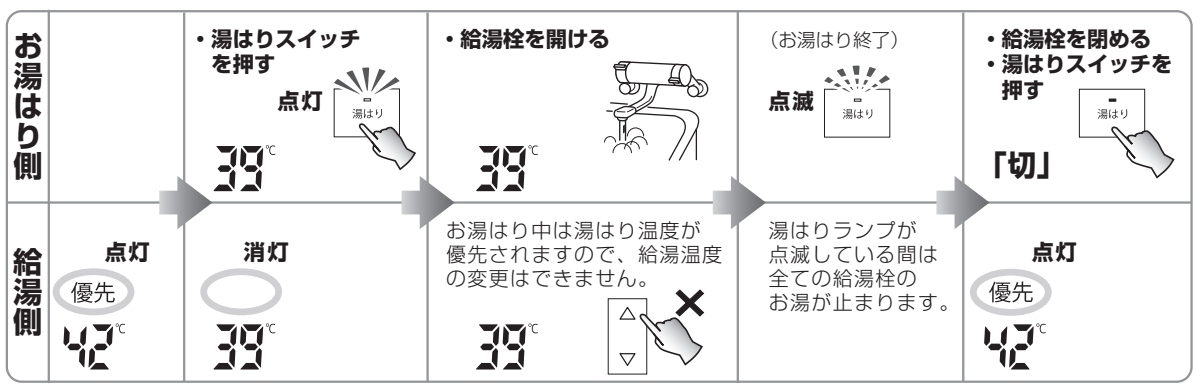

★知っておいてね★

- お湯はり中にすべての給湯栓を閉めた場合、お湯はりは一時中断されますが（湯はりランプは点灯したままです。）再び給湯栓を開くと、お湯はりは継続されます。（中断後6時間以内）
- お湯はり中に他の給湯栓でお湯を使用すると、浴槽への湯はり量が設定湯量より少なくなります。
- 混合水栓をご使用の場合、混合水栓で混ぜた水の量だけ湯はり量が設定湯量よりも多くなります。
- 湯はりランプが点滅している間は全ての給湯栓のお湯が止まります。どこかの給湯栓を開いてもお湯が出てこない場合は、いったん全ての給湯栓を閉めてからお湯はりスイッチを押してください。

【サーモスタット付きやシングルレバーの混合水栓の場合】

混合水栓側の温度設定を最高温度にしておいてください。

- 中間の位置で使用すると、水が混ざるため浴槽からお湯があふれたり、ぬるくなる場合があります。
- お湯はりが終了し、機器が自動的にお湯を止めた後も水が少量出たままになることがあります。レバーの仕様によるもので異常ではありません。お湯はり終了のお知らせが鳴ったらすぐに給湯栓を閉めてください。
- リモコンの運転スイッチが「切」の状態の水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。





警告




■給湯栓を閉めた後は、混合水栓側の温度設定を低温に戻す

→やけどのおそれがあります。

準備

1. 浴槽の排水栓を閉める
2. 浴槽のふたをする

※お湯が入る部分は開けておく

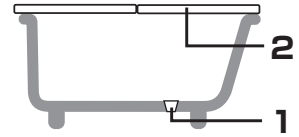

1 運転ランプの点灯を確認する

運転ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを押し、運転を「入」にしてください。

点灯



2 湯はりスイッチを押す

湯はりランプが点灯します。


<湯はり温度が給湯温度と違う場合…>

給湯温度を39°Cに変更しました。

点灯



湯はりの準備ができました。おふろの給湯栓を開いてください。




お湯はり温度に切り替わります。

3 給湯栓を開ける

- 給湯栓を開けることで湯はりが開始します。
- サーモスタット付きやシングルレバーの混合水栓をご使用の場合は、混合水栓側の温度設定をもっとも高温にしてください。(P.7ページ)

開ける

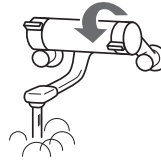

【湯はり終了】

湯はりが終了するとメロディが鳴ってお知らせし、お湯を自動で止めます。

湯はりランプが点滅します。

点滅




湯はりが終わりました。おふろの給湯栓を閉め湯はりスイッチを押ししてください。



4 給湯栓を閉める

- 必ず給湯栓を閉めてください。
- 給湯栓を閉め忘れたまま湯はりスイッチを「切」にすると、閉め忘れた給湯栓から再度浴槽に給湯されます。

閉める




5 湯はりスイッチを押す

湯はりランプが消灯します。

<湯はり温度が給湯温度と違う場合…>

給湯温度を40°Cに変更しました。

消灯 //ピー//



給湯温度に戻ります。

お湯はりを途中で取り消すとき

点滅



湯はりスイッチを押す

湯はりを停止しました。おふろの給湯栓を閉め湯はりスイッチを押しってください。



給湯栓を閉める



閉める



消灯 //ピー//



湯はりスイッチを押す

湯はりランプが点灯から点滅に変わります。

湯はりランプが消灯します。

現在時刻を設定するには

◆台所リモコン・浴室リモコンそれぞれのリモコンで行ってください。ここでは台所リモコンでご説明します。

●停電したり、給湯器の電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。再度設定を行ってください。

準備 運転スイッチを押し、 運転ランプの点灯を確認する




1 時刻合わせスイッチを押す

<浴室リモコンの場合>

メニュー/確定スイッチを押し、選択スイッチでメニュー番号「03」を選択してください。



時刻を設定
できます。

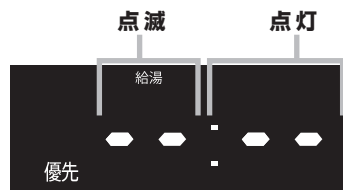


2 選択スイッチで「時」を選択する

<浴室リモコンの場合>



メニュー/確定スイッチを押す


「時」の設定が完了し、「分」の設定に切り替わります。

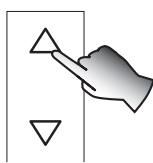

「時」が点滅
メニュー/確定ス
witchを押すと点灯に切り
替わります。



「分」が点灯
メニュー/確定ス
witchを押すと点滅に切り
替わります。

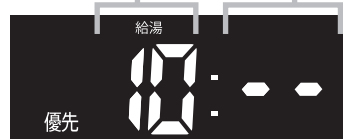

3 選択スイッチで「分」を選択する


<浴室リモコンの場合>




メニュー/確定スイッチを押す

「分」の設定が完了します。

※メニュー/確定スイッチを押さずに、そのまま約3分間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。
(時「—」は未設定で確定、分「—」は00分で確定します。)

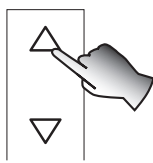

「分」が点滅
メニュー/確定ス
witchを押すと点灯に切り
替わります。その後、
待機画面に戻ります。

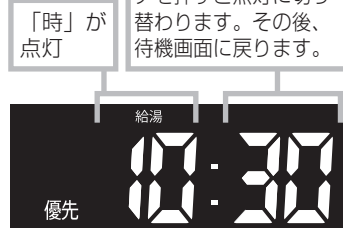

現在時刻を確認するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは台所リモコンでご説明します。

時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示します。

- 再度時計表示スイッチを押すと温度表示に戻ります。
- 給湯温度を60℃以上に設定している場合は、約10秒後に温度表示に戻ります。
- 現在時刻表示に設定しているときに、時計表示スイッチ以外を押すと表示が切り替わりますが、リモコンの操作終了の約10秒後（または、給湯器の動作終了時）に現在時刻表示に戻ります。



お湯はりの温度調節するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは浴室リモコンでご説明します。

準備 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

点灯



<台所リモコンの場合>

メニュー/確定スイッチを押し、
選択スイッチでメニュー番号
「04」を選択してください。



押す



04選択



確定する

湯はりの温度を
変更できます。


1 ふろ温度選択スイッチで調節する

- 台所リモコンの場合、選択スイッチで調節します。
- 37℃～48℃まで1℃きざみで調節できます。
37℃～45℃までは押し続けると連続して変わります。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後も設定を記憶しています。
- 台所リモコンの場合は調節後、メニュー/確定スイッチを押してください。

※表示の温度と実際の温度は設置条件（季節・配管の長さなど）により必ずしも一致しません。表示の温度は目安としてください。

*お使いの給湯器によって初期設定の温度や調節できるお湯はりの温度範囲が異なります。給湯器の取扱説明書をご覧ください。

湯はりの温度を41℃に変更しました。

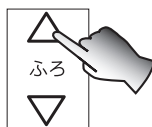


お湯はりの湯量調節するには

◆台所リモコン・浴室リモコンどちらでも操作できます。ここでは浴室リモコンでご説明します。

準備 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

点灯



1 湯量スイッチを押す

*お使いの給湯器によって調節できるお湯はりの湯量範囲が異なります。給湯器の取扱説明書をご覧ください。

<台所リモコンの場合>

メニュー/確定スイッチを押し、選択スイッチで
メニュー番号「05」を選択してください。



押す



05選択



確定する


湯はりの湯量を
変更できます。

湯量



湯はりの
湯量を変更
しました。

点滅

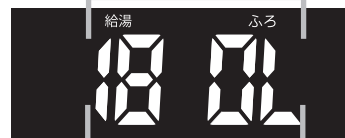

湯量スイッチ（台所リモコンの場合はメニュー/確定スイッチ）を押すと点灯に切り替わります。その後、待機画面に戻ります。

2 ふろ温度選択スイッチで調節する


- 10～500リットルまでは10リットルずつ、さらに990リットルの調節ができます。
- 湯量は押し続けると連続して変わります。
- 初期設定は180リットルです。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後も設定を記憶しています。

湯量スイッチを押す

- 台所リモコンの場合は、メニュー/確定スイッチを押してください。
- 設定完了後、待機画面に戻ります。

※湯量スイッチを押さずに、そのまま約30秒間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

■ふろ湯量の設定量が水位表示で確認できます。

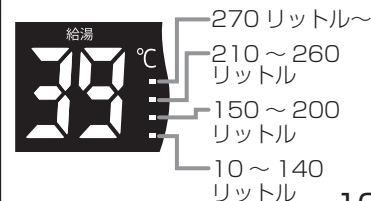

音量を調節するには

◆台所リモコン・浴室リモコンそれぞれのリモコンで行ってください。ここでは台所リモコンでご説明します。

音声ガイド、操作確認音、お知らせメロディ、呼び出しメロディの音量を調節します。

- 操作確認音 …スイッチを押したときに鳴る音
- お知らせメロディ …お湯はりが終了したときのお知らせ音
- 呼び出しメロディ …呼び出しのときに鳴る音

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する



音量スイッチを押す

現在の設定が点滅します。



2 選択スイッチを押し、音量を調節する

音量スイッチを押す

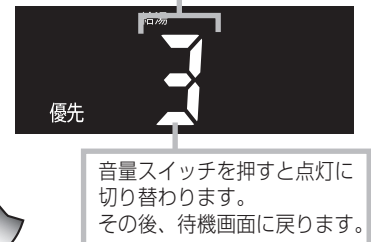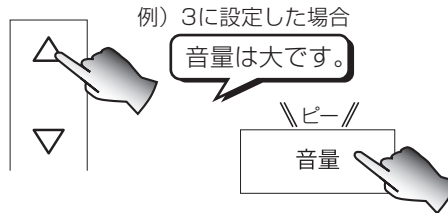

<音量設定>

0：消音（呼び出しメロディは小） 1：小 2：標準 3：大

- 初期設定は2（標準）です。停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。
- 設定完了後、待機画面に戻ります。

※音量スイッチを押さずに、そのまま約30秒間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

★知っておいてね★

- 音量設定を「0（消音）」にすると、オートストップ使用時の給湯栓閉め忘れのお知らせなどの注意喚起やご使用上のお知らせは消音になります。取扱説明書の内容と使用上のご注意をよく理解してご使用ください。
- 音量設定を「0」にしても、呼び出しメロディは「小」のままで「消音」にはなりません。
- 音量設定を「0」にしても、60℃以上に設定した際は注意を促すため、音声でお知らせします。

音声でお知らせするかを選択する

メニュー
確定

◆台所リモコン・浴室リモコンそれぞれのリモコンで行ってください。ここでは台所リモコンでご説明します。

音声ガイドのお知らせをやめることができます。

1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

メニュー/確定スイッチを押す

メニュー番号「01」が点滅します。




2 選択スイッチで設定内容を変更し、メニュー/確定スイッチを押す

0n：音声でお知らせします。

0F：音声でお知らせしません。

- 初期設定は「0n」です。
- 設定を記憶します。

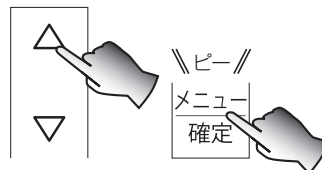

設定した内容が点滅します。



メニュー/確定スイッチを押すと点灯に切り替わり確定します。その後、待機画面に戻ります。

※メニュー/確定スイッチを押さずに、そのまま約30秒間放置すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

メニュー
確定

省電力モードについて

◆台所リモコン・浴室リモコンそれぞれのリモコンで行ってください。ここでは台所リモコンでご説明します。

省電力モードとは、運転スイッチを押し、運転を「入」の状態約10分間リモコンの操作を行わないと、自動的にリモコンの表示画面が消える設定のことです。（※スイッチのランプは消えません。）


1 運転スイッチを押し、 運転ランプの点灯を確認する



メニュー/確定スイッチを押す


メニュー番号「01」が点滅します。

音声の音量を
変更できます。

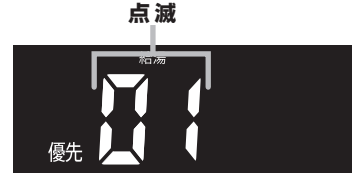

2 選択スイッチで メニュー番号「02」を選択し、 メニュー/確定スイッチを押す

省電力モードを
設定できます。

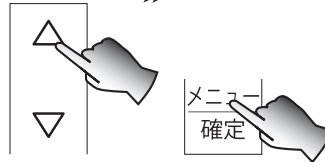


点滅
メニュー/確定スイッチを押すと
設定内容の点滅に切り替わります。



3 選択スイッチで設定内容を変更し、 メニュー/確定スイッチを押す

- 「On」「Off（解除）」に調節できます。
- 初期設定は「On」です。
- 設定を記憶します。

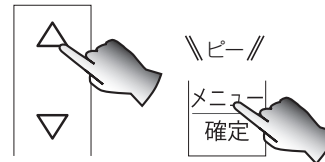

設定した内容が点滅します。



メニュー/確定スイッチを
押すと点灯に切り替わり
確定します。その後、待機
画面に戻ります。

※メニュー/確定スイッチを押さずに、そのまま約30秒間放置
すると、そのときの設定内容で自動的に設定が完了します。

※省電力モードを設定中に、表示画面が消灯した
状態でリモコンのスイッチを押すと、表示画面は
点灯しますが、機器は動きません。
表示画面が点灯した状態で、もう一度スイッチを
押すと、機器が動きます。

★知っておいてね★

下記の場合、省電力モードは機能しません。

- ◎運転スイッチ以外の操作をしている場合
- ◎給湯温度が60℃以上に設定されている場合
- ◎燃焼している場合
(燃焼ランプ 🔥 点灯中)

メニュー
確定

チャイルドロックを設定するには

- ◆運転スイッチの「入」「切」に関係なく設定することができます。
- ◆台所リモコン・浴室リモコンそれぞれのリモコンで行ってください。ここでは台所リモコンでご説明します。

小さなお子様のいたずらや誤操作による事故を防止するため、ロック機能がついています。

メニュー/確定スイッチを押しながら、 選択スイッチ を押す



- チャイルドロックを設定すると表示画面に「」が表示され、解除すると表示されません。
- 解除するには再度、同様の操作を行ってください。

★知っておいてね★

- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。（初期設定はオフ（解除）です。）
- チャイルドロックを設定している場合でも下記の操作は行うことができます。それ以外の操作をしようとすると音声や音でお知らせします。

- ◎運転スイッチの「切」
- ◎呼び出し機能の操作
- ◎湯はりの停止操作



呼出

呼び出すには

- ◆運転スイッチの「入」「切」に関係なく使用することができます。

浴室リモコンで台所リモコンの呼び出しメロディを鳴らして人を呼び出せます。

※呼び出し機能ですので、通話することはできません。

呼出スイッチを押す

- 呼出ランプが点滅します。
- 台所リモコンと浴室リモコンの両方で呼び出しメロディが鳴ります。一度押すと、約4秒間鳴ります。



点検とお手入れ <日常の点検・お手入れは必ず行ってください。>

- 故障または破損したと思われる場合は使用しないで、お買い上げの販売店かパロマまで点検・修理を依頼してください。
- お手入れの際には必ず給湯器の電源プラグを抜き、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。電源プラグを抜くと現在時刻や音声ガイド/操作確認音/お知らせ音の音量設定、省電力モードが初期化され、チャイルドロックが解除されます。再度設定してください。
- お手入れの際、指先などのけがには十分注意してください。

■点検のポイント（ご使用のたびに）

- 運転中に異常音は聞こえますか？
- 外観に変色などの異常はありませんか？

■お手入れのしかた（月に1回程度）

水気をかたくしぼったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で水気を十分ふき取る。

おねがい

- シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。印刷・塗装面には、みがき粉・たわしなど固いものは使わないでください。表面を傷つけます。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。台所リモコンは防水タイプではありません。
- リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、リモコンの表示部にエラーコードが表示されていないか確認します。

※エラーコードはお使いの給湯器によって異なります。
エラーコードの詳細は給湯器の取扱説明書をご参照ください。



エラーコード

エラーコードが表示されたら

1 下記の操作を行ってください。

- ①お湯を使用している場合は、給湯栓を閉めてください。
- ②ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認してください。
- ③リモコンの運転スイッチを押し、運転を「切」にしてください。
1分ほど待ってから再び運転スイッチを押し、運転を「入」にしてください。
- ④給湯栓を再び開けてください。

給湯栓



ガス栓



給水元栓



2 それでもなおエラーコードが表示される場合

- お使いの給湯器の取扱説明書に記載されたエラーコードが表示される場合は、給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチを押し、運転を「切」にする。給湯器の取扱説明書に記載された処置をした後、再使用する。
それでもエラーコードが表示される場合は、**3**へ。
- お使いの給湯器の取扱説明書に記載されたエラーコード以外が表示される場合は、**3**へ。

3 給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチを押し、運転を「切」にし、ガス栓、給水元栓を閉めた後、お買い上げの販売店かパロマまで点検・修理を依頼する。 このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。

故障かな？と思ったら (つづき)

エラーコードが表示されていない場合

下記のような現象が生じた場合は、「原因と処置」に従って処置を行ってください。
また処置をしてもなお異常があるときや、ご不明な点はお買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

現象	原因と処置
スイッチが点灯しない	停電していませんか？
	給湯器の電源プラグが抜けていませんか？
リモコンの画面がいつの間にか消灯している	省電力モードに設定していると、約10分間リモコンの操作をしないと表示画面が消灯します。☞12ページ 再使用したり、いずれかのスイッチを押すと表示画面が点灯します。
スイッチを押しても動作をしない	省電力モードが働いているとき（表示画面が消灯しているとき）にいずれかのスイッチを押すと、いったん消灯画面から点灯画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。☞12ページ
	一方のリモコンで設定を変更している間は、もう一方のリモコンでは操作できない場合があります。
	チャイルドロックが設定されていませんか？ ☞13ページ

保管とアフターサービス

- 保管（長期間使用しないとき）は、リモコンの運転を「切」にし、給湯器の水抜きを行ってください。（詳しくは給湯器の取扱説明書をご覧ください。）
- アフターサービス・保証については給湯器本体に準じます。
- 給湯器の取扱説明書に保証書がついています。必ず「販売店名」や「お客様名」などが記入されていることをご確認ください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障が生じた場合、明示した期間、条件のもと無料修理を行うことをお約束いたします。（詳しくは保証書をご覧ください。）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても有料修理になる場合がありますので、大切に保管してください。

「故障かな？と思ったら」を見て確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。

パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは下記の内容をお知らせください。

- ① 品名
給湯器の器具名(銘板表示のもの)
- ② 現象(できるだけ詳しく)
- ③ ご購入日・ガス種
- ④ ご住所・お名前・電話番号
- ⑤ ご訪問希望日

《修理についてのお問い合わせは》

パロマサービス コールセンター	0120-193-860 受付時間：24時間修理受付
--------------------	--------------------------------------

《商品についてのお問い合わせは》

パロマ お客様相談室	052-824-5145 受付時間：平日 9：00～18：00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)
〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	



30314370002