

※ご使用のお客さまへ 大切に保管してください。

# MC-250/MC-250V/FC-250/FC-250Vリモコン 簡単マニュアル



本紙は簡易的な説明を目的としております。リモコンやふる給湯器本体の「取扱説明書」も合わせてご覧ください。

## 台所リモコン MC-250/MC-250V

\*イラストはMC-250Vを示しています。

### 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに表示します。

### 点火確認ランプ

機器が燃焼しているときに点灯します。

### 表示部

温度を表示します。時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示し、メニュー/確定スイッチを押すとメニュー番号やその内容を表示します。不具合発生時には、エラーコードを表示します。

### スピーカー \*MC-250Vのみ

### チャイルドロック表示

チャイルドロックを設定しているときに表示します。

### 優先表示

この表示が点灯しているときは、給湯温度を変更することができます。

### 時計表示スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

### 音量スイッチ

音量調節するときに使用します。

### 時刻合わせスイッチ

時刻を合わせるときに使用します。

### ふる予約スイッチ

お湯はりを予約するときに使用します。

### 運転スイッチ

運転の入/切を行うときに使用します。  
\*運転の入/切はすべてのリモコンで連動します。

### おいだきスイッチ

おいだきしたり、ふる温度まで沸かし直すときに使用します。

### 自動スイッチ


自動でお湯はりをするときに使用します。

### 選択スイッチ

給湯温度やメニュー画面の選択など各選択画面で使用します。

### メニュー/確定スイッチ

メニュー画面を表示したり、選択した内容を確定するときに使用します。

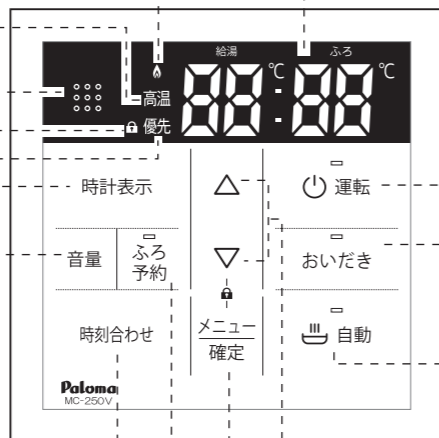

## 浴室リモコン FC-250/FC-250V

\*イラストはFC-250Vを示しています。

### 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに表示します。

### 点火確認ランプ

機器が燃焼しているときに点灯します。

### 表示部

給湯温度・ふる温度を表示します。時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示し、メニュー/確定スイッチを押すとメニュー番号やその内容を表示します。不具合発生時には、エラーコードを表示します。

### 呼出スイッチ

誰かを呼び出すときに使用します。

### チャイルドロック表示

チャイルドロックを設定しているときに表示します。

### 優先スイッチ

リモコンの優先権を切り替えるときに使用します。優先スイッチのランプが点灯しているときは、給湯温度を変更することができます。

### スピーカー \*FC-250Vのみ

### 音量スイッチ

音量調節するときに使用します。

### 時計表示スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

### メニュー/確定スイッチ

メニュー画面を表示したり、選択した内容を確定するときに使用します。

### ふる選択スイッチ

お湯はりの温度調節するときに使用します。

### 給湯選択スイッチ

給湯温度の調節やメニュー番号の選択をするときに使用します。

### 湯量スイッチ

お湯はりの湯量調節するときに使用します。

### 運転スイッチ

運転の入/切を行うときに使用します。  
\*運転の入/切はすべてのリモコンで連動します。

### 自動スイッチ

自動でお湯はりをするときに使用します。

### たし湯スイッチ


おふるにたし湯するときに使用します。

### たし水スイッチ

おふるをぬるくするときに使用します。

### おいだきスイッチ

おいだきしたり、ふる温度まで沸かし直すときに使用します。

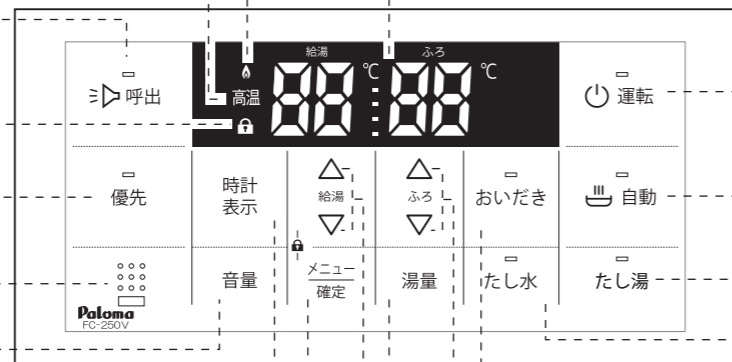


## 現在時刻を設定するには




- 設定した時刻は台所リモコン・浴室リモコンの両方に反映されます。
- 現在時刻を設定しないと予約運転ができません。
- 停電したり、ふる給湯器の電源プラグが抜けた後は、再度設定を行ってください。(停電や電源プラグが抜けていた間の時刻が遅れます。)

**1** 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

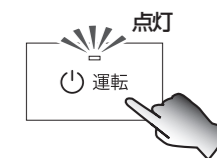

**2** 時刻合わせスイッチを押す  
現在時刻表示の「時」が点滅します。



<浴室リモコンの場合>  
メニュー/確定スイッチを押し、給湯温度選択スイッチでメニュー番号「02」を選択してください。

**3** 選択スイッチを押し、「時」を設定する  
●押し続けると連続して変わります。  
●「時」は24時間表示です。



**4** メニュー/確定スイッチを押す  
「時」の設定が完了し、「分」の設定に切り替わります。



**5** 選択スイッチを押し、「分」を設定する  
押し続けると連続して変わります。



**6** メニュー/確定スイッチを押す  
時刻設定が完了します。



## 現在時刻を表示するには



時計表示スイッチを押すと現在時刻を表示します。




再度時計表示スイッチを押すと温度表示に戻ります。



## ふろ温度を調節するには


### 1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

<台所リモコンの場合>  
メニュー/確定スイッチを押し、選択スイッチでメニュー番号「06」を選択してください。

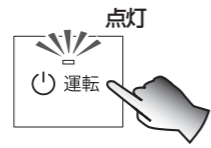


### 2 ふろ選択スイッチを押し、ふろ温度を調節する

\*お使いのふろ給湯器によって初期設定の温度や調節できる温度範囲が異なります。ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。



## ふろ湯量を調節するには

### 1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

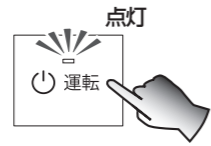


### 2 湯量スイッチを押す

<台所リモコンの場合>  
メニュー/確定スイッチを押し、選択スイッチでメニュー番号「07」を選択してください。



### 3 ふろ選択スイッチを押し、ふろ湯量を調節する

\*お使いのふろ給湯器によって設定できる湯量が異なります。ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

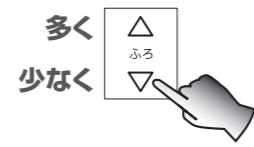


### 4 メニュー/確定スイッチを押す



## 保温時間を変更するには


### 1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

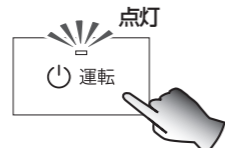

### 2 メニュー/確定スイッチを押す




### 3 選択スイッチでメニュー番号「08」を選択し、メニュー/確定スイッチを押す

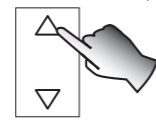

### 4 選択スイッチで設定内容を変更し、メニュー/確定スイッチを押す


- 初期設定は4時間です。
- 0～9時間まで選択できます。

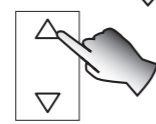

## 音量を調節するには

操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。

### 1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

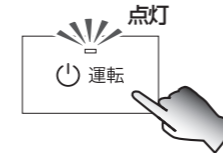


### 2 音量スイッチを押す

現在の設定が点滅します。



### 3 選択スイッチを押し、音量を設定する

初期設定は「2」です。

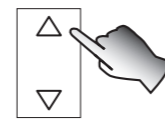

■MC-250V/FC-250Vの場合

音量表示	音声ガイド 操作確認音 お知らせメロディ	呼び出し メロディ
0	消音	小
1	小	小
2	標準	標準
3	大	大

■MC-250/FC-250の場合

音量表示	操作確認音 お知らせブザー	呼び出し ブザー
0	消音	小
1	小	小
2	大	大

\*音量表示を「0」にしても、呼び出しメロディ・ブザーは「小」のままで「消音」にはなりません。

### 4 メニュー/確定スイッチを押す




## 音声ガイドの有り無しを設定するには

\*MC/FC-250リモコンでは設定できません。

- 音声ガイドのお知らせをやめることができます。
- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。

### 1 運転スイッチを押し、運転ランプの点灯を確認する

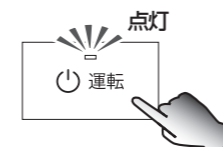

### 2 メニュー/確定スイッチを押す



### 3 メニュー番号「01」が選択されていることを確認し、メニュー/確定スイッチを押す




### 4 選択スイッチで設定内容を変更し、メニュー/確定スイッチを押す

初期設定は「ON」です。

ON: 音声でお知らせします。


OFF: 音声でお知らせしません。



## 配管クリーン機能を設定するには


### 配管クリーン機能とは…

配管クリーン機能とは、ふろ配管内に新しいお湯または水を流し込み、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。設定すると、自動運転、または予約運転でお湯はりをした場合、配管クリーン機能が作動します。(配管内の雑菌などを除去する機能ではありません。)

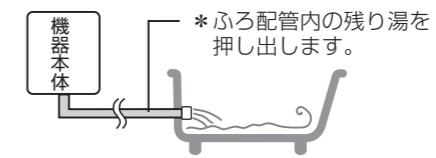

\*お使いのふろ給湯器によって初期設定や配管クリーンが作動するタイミングが異なります。お使いのふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。


### 1 運転スイッチを押し、運転ランプの消灯を確認する

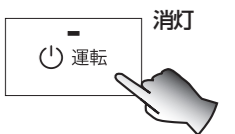

### 2 メニュー/確定スイッチを押す



### 3 選択スイッチでメニュー番号「22」を選択し、メニュー/確定スイッチを押す

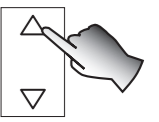


### 4 選択スイッチで設定内容を変更し、メニュー/確定スイッチを押す

お使いのふろ給湯器によって初期設定が異なります。ふろ給湯器の取扱説明書をご覧ください。

ON: 配管クリーン機能を設定する

OFF: 配管クリーン機能を解除する

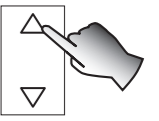

## その他の使いかたや設定

その他の使いかたや設定は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。

- 給湯温度の調節
- お湯はりのしかた
- 予約運転の設定
- 予約時刻の設定
- 沸かし直しのしかた
- たし湯のしかた
- たし水のしかた
- 呼び出しのしかた
- チャイルドロックのしかた
- 省電力モードの設定…メニュー番号「03」
- お湯はり完了のお知らせ設定…メニュー番号「04」
- おいだき完了のお知らせ設定…メニュー番号「05」
- エコモードの設定…メニュー番号「09」
- お湯はり中の給湯優先の設定…メニュー番号「21」