

# アルコーブ排気カバー

# 工事説明書



## 警告

正しく安全にご使用いただくためこの工事説明書をよく読んでから指定された工事を行う

L16 L17 L18 L20 L21 L22 L25  
 138-5117 138-5119 138-5121 138-H501 138-N539  
 YP2216HM YP2217HM YP2218HM  
 YP2221HM YP2225HM  
 RHA5040 RHA5042 RHA5099 RHA5150

東京ガス製品の適応機種名（側方排気用）

L21：FS-1201ARSシリーズ

NR-BS122RFシリーズ

L22：FS-0602ARSシリーズ

NR-BS062RFシリーズ

### 付属部品の確認

取り付ける前に必ず確認してください。

品番	品名	個数
①	アルコーブ下板SET	1
②	アルコーブ本体SET	1
③	アルコーブ取付板	2
④	トラスタッピンネジ	4
⑤	注意ラベル	1
⑥	風量切替コネクタ	1

### < ご注意 >

排気吹き出し方向の可燃材との離隔距離が600mm以上あることを確認してください。

排気ガスが壁面ではね返り、機器が燃焼不良を発生する場合がありますので600mm以上を確保してください。


) L21, YP2221HM, 138-N539のみ入付

### 取付順序


< 排気カバーを取り付ける前に必ずおこなってください。 >

L21, YP2221HM, 138-N539対応機種のみ

1. 機器のフロントカバーを開ける。
2. プレーカのテストボタンを押してAC100Vを落とす。
3. コントローラのカバーを外し、付属の風量切替コネクタをコントローラの指定の場所に確実に差し込む。
4. プレーカのリセットボタンを押して通電する。

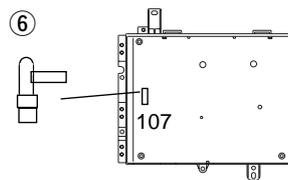

- 1** ①アルコーブ下板SETと②アルコーブ本体SETを排気の吹き出し方向に合わせて組み立てる。

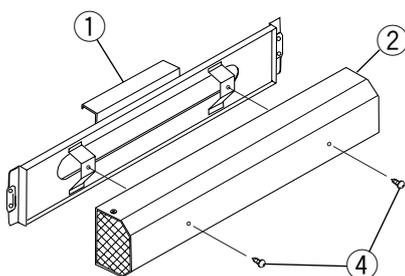


排気吹き出し方向によって向きを決めてください。  
 (図は左側方排気の場合です)  
 パッキンが傷つかないように無理に押し込まないでください。

- 3** ②で取り付けしたアルコーブSETを③アルコーブ取付板で取り付ける。


アルコーブSETは水平に取り付けてください。

③をフロントカバーに引っかける

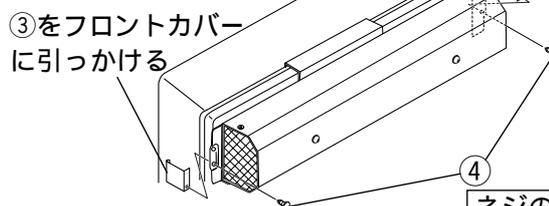


ネジの固定は下側の穴を使用してください

- 2** ①で組み立てたアルコーブSETを機器本体に取り付ける。

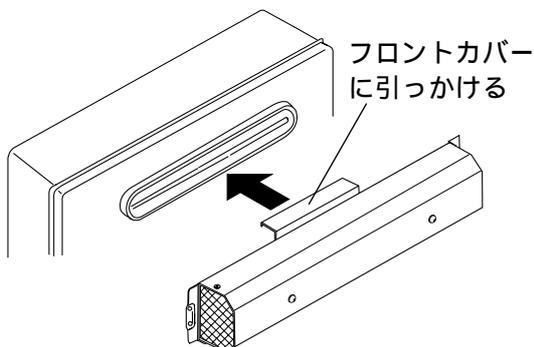

- 4** ⑤注意ラベルを貼り付ける。

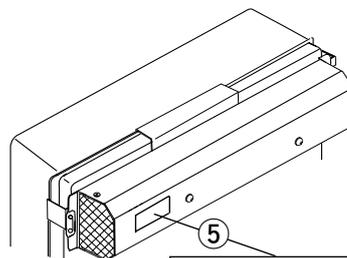

排気吹き出し口付近正面に貼り付けてください。