



操作確認音の消しかた・鳴らしかた

- 下記の手順でスイッチを押したときに出る操作確認音（「ピッ」という音）を消すことができます。リモコンが2カ所以上に設置されている場合は、それぞれのリモコンで設定します。
- 操作確認音を消すと、湯はりが終わったときや浴室リモコンで通話スイッチまたは呼び出しスイッチを押したときに鳴るブザーも消えます。
- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、設定できます。

画面表示／補足	
<p>1 リモコンのフタを開け、操作音スイッチを押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示画面に「OFF」または「OFF」が表示されます。 	 <p>「OFF」になっている場合は、すでに音を消した設定になっています。</p>
<p>2 給湯温度スイッチ（▲▼）を押して「ON」または「OFF」を選択する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「OFF」にしたときは「ピッピッ」と鳴り、 ● 「ON」にしたときは「ピッピッピ」と鳴ります。 	
<p>3 操作音スイッチを押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定が完了します。 ● 設定を解除するときは1~3の操作で「ON」にします。 	<p>※操作音スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。</p>

リモコン表示の節電設定（セーブモード）の変更のしかた

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分経過すると表示画面が消えて、運転スイッチのランプ（黄緑）のみ点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。給湯温度スイッチ・運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。※お湯を止めることなく使い続けた場合も、約25分経過すると表示画面は消灯します。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃以上に設定している場合は、安全のため表示の節電（セーブモード）機能は働きません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「ON」になります。
- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、セーブスイッチは操作できます。

画面表示／補足	
<p>1 リモコンのフタを開け、セーブスイッチを押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示画面に「ON」または「OFF」が表示されます。 	 <p>「ON」になっている場合は、すでにセーブモードになっています。</p>
<p>2 給湯温度スイッチ（▲▼）を押して「ON」または「OFF」を選択する。</p>	
<p>3 セーブスイッチを押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定が完了します。 ● 設定を解除するときは1~3の操作で「OFF」にします。 	<p>※セーブスイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。</p>

取扱説明書

増設リモコン

品名	SC-120(A)
----	-----------

ご愛用の皆様へ


- このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- この製品は国内専用です。



U266-0923(00)K

060 00012 60696 6

各部のなまえとはたらき

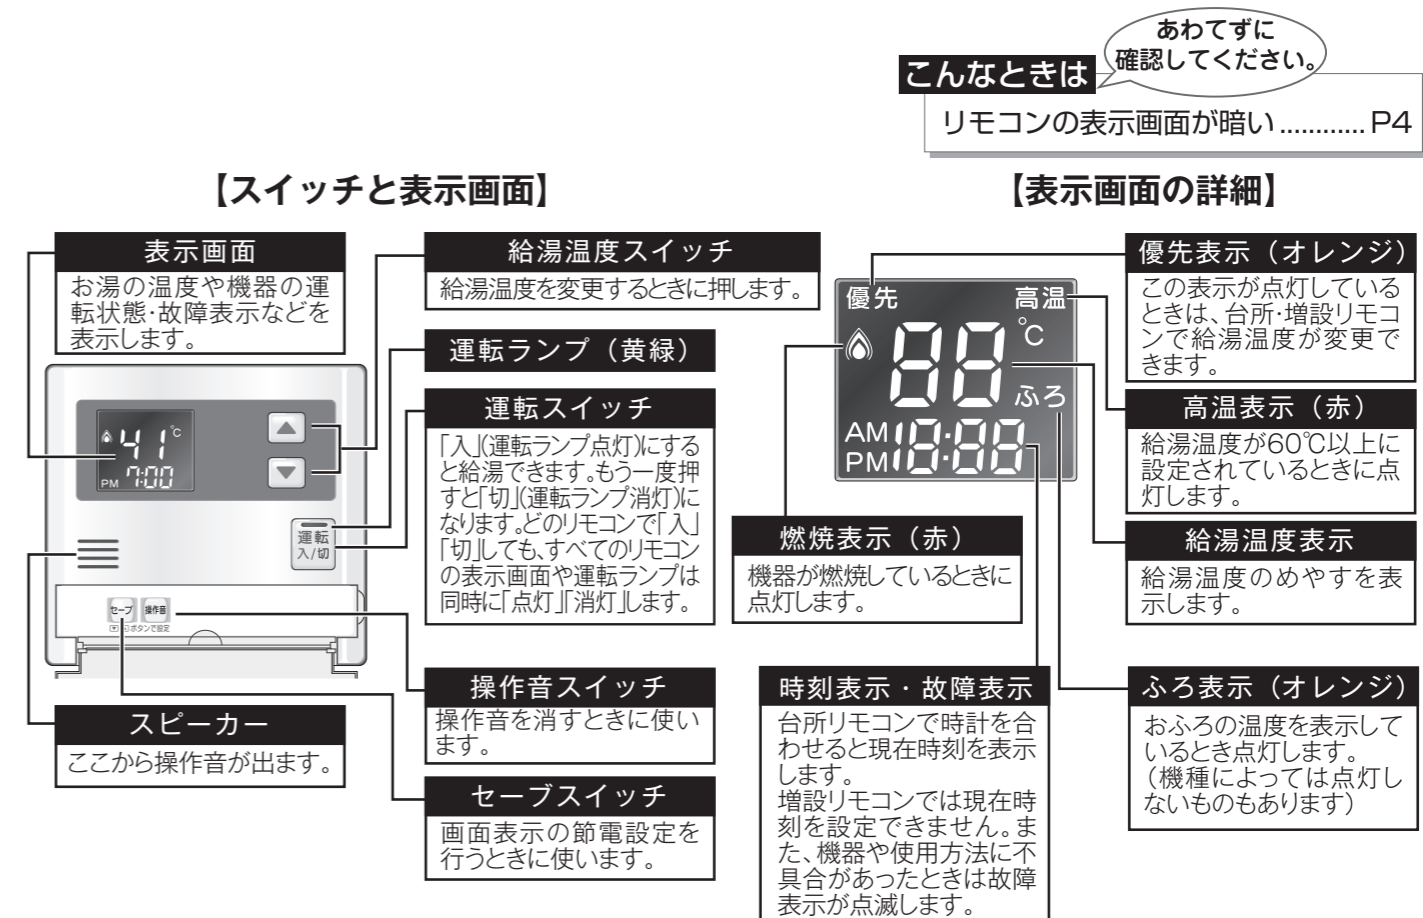

- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、給湯器本体に準じます。
- 保証書は給湯器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店名・購入日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、給湯器の販売後、給湯器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されると保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

Rinnai

1 運転スイッチを押して「入」にし、優先表示が点灯していることを確認する。

2 給湯温度スイッチ (▲ ▼) で温度を決めます。

※ 35℃・70℃・75℃の給湯温度は給湯器・リモコンの機種によっては設定や表示できないものもあります。

- 給湯温度スイッチを押し続けると45℃以下の設定では連続して表示が変わります。46℃以上に設定したいときは給湯温度スイッチを1回ずつ押してください。
- 給湯温度を60℃以上に設定すると、表示画面に「高温」が表示されます。
- 70℃・75℃の設定は、浴室リモコンの優先スイッチを押したり、運転スイッチを「切」にすると60℃に変わります。

画面表示 / 補足

優先表示

給湯温度のめやす

食器洗い				シャワー				高温				
35	37	38	39	...	43	44	...	48	50	60	70	75
※ 1℃ずつ変更できます ※ ※												

警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。
- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る場合があります。
- 給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

補 足

- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が浴槽内の循環アダプター（循環金具・循環口）から出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合は、表示よりも高い温度のお湯が出る場合があります。

3 お湯の蛇口を開けるとお湯が出ます。


- お湯を使っている間は、下図のように表示画面に燃焼表示が点灯します。



- 湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）と機器の火が消えて、お湯が水になる場合があります。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態の水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

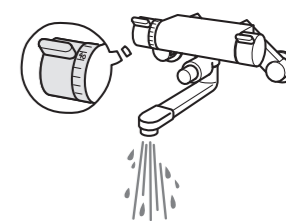

運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない？

- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給水栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。
 - ※ 浴室リモコンまたは台所および増設リモコン全てに同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、浴室リモコンまたは台所および増設リモコンのどちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。

- 給湯温度を変更できるリモコンを切り替えるには浴室リモコンの優先スイッチを押します。優先スイッチを1回押すたびに、給湯温度を変更できるリモコンが浴室リモコン→台所および増設リモコン→浴室リモコン…と交互に切り替わります。

浴室リモコンでのみ、給湯温度が調節できます。

浴室リモコンの優先スイッチを押すと…

台所および増設リモコンの表示画面に「優先表示」が点灯します。

※浴室リモコンの優先スイッチや台所リモコンの優先表示については、それらのリモコンの取扱説明書をご覧ください。