

アルコーブ側方排気アダプタ取付説明書



工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


	型	式
UOP-E305	UOP-L305	UOP-R305
036-0209	138-5115	ROP-6305
138-R526	138-R702	

取り付け上の注意点

○アルコーブ設置上の制限

この側方排気アダプタを取り付けた機器を開放廊下に接したアルコーブに設けられたパイプシャフトなどに設置できるのは、排気吹出口から開放廊下壁面までの距離が 200mm 以下の場合に限られます。


○アルコーブ側方排気アダプタと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

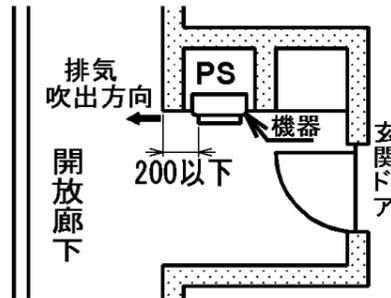

アルコーブ側方排気アダプタの周囲の離隔距離 (単位: mm)

方向	上方	側方 (吹出方向)	他の側方	下方	前方
距離	300	600 (300)	150	150	150

備考 () 内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

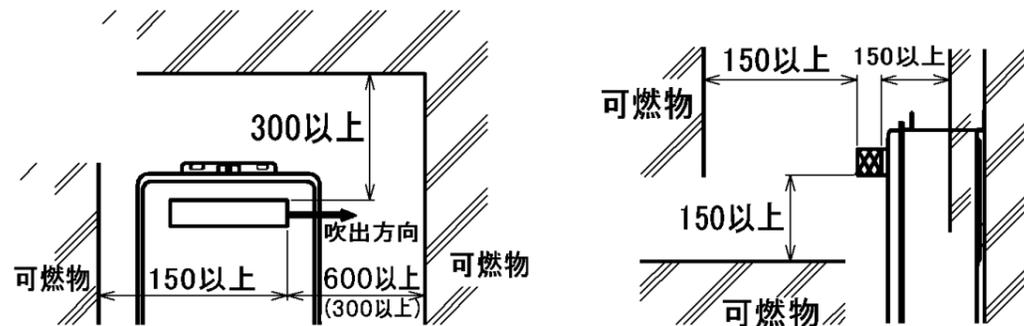

機器への取り付け方法

(1) **UOP-R305・138-5115・ROP-6305・138-R526** を使用する機器のうち下記シリーズの場合は、機器のフロントカバー(又はサービス扉)を取りはずし、フロントカバー(又はサービス扉)裏面に収納されている故障診断シートに従って、**電装ユニットの切替スイッチ**を切り替えてから、フロントカバー(又はサービス扉)をもと通りに取り付けてください。

電装ユニット切替スイッチの切替が必要な機器	スイッチ切替方法
RFS-V2401・V2002・V2001・V1611(SA)シリーズ RUF-V2401・V2002・V1611AG(SAG)シリーズ 131-0120/2300/4060/6050/9040 KG-A824・820・816RFA-EA/KG-A824・820RFA-E KG-A816RFB-E/KG-A824・820・816RFA-RA KG-A824・820RFA-R/KG-A816RFC-R	指定された側方排気アダプタを使用し「故障診断シートのガス種切替スイッチ区分表」を確認し No.2 を ON に切り替える
RFS-V2405・V2006・V2005・V1615(SA)シリーズ RUF-V2405・V2006・V1615AG(SAG)シリーズ 131-R420/R100/R200/R600/R910 KG-A824・820・816RFB-EA/KG-A824・820RFB-E KG-A816RFC-E/KG-A824・820・816RFB-RA KG-A824・820RFB-R/KG-A816RFD-R	指定された側方排気アダプタを使用し「故障診断シートのガス種切替スイッチ区分表」を確認し No.1 を ON に切り替える
RUFH-A2400 シリーズ RUFH-A1610 シリーズ 235-R510/R520/R530/R540 235-R710/R720/R730/R740	下記※A参照

※A スイッチ切替方法 (下図参照)

- ①モード切替スイッチ(赤)を1秒押し、モード切替LED(黄)を点灯させてください。
※モード切替スイッチを1秒押しごとにモード切替LED(黄)は下記のように切り替わります。




モード切替LED(黄)を点灯させると表示部に「-1-」が表示されます。

※以下の操作は必ずモード切替LED(黄)が【点灯】の状態で行ってください。

モード切替LED(黄)【点灯】以外で操作を行うと誤設定や誤動作の恐れがあります。

- ②アップスイッチまたはダウンスイッチを押して、表示部の上位2桁を「02」にし、その状態で設定切替スイッチを押して、表示部の最後1桁を「b」にしてください。
※設定切替スイッチを1回押しごとに「A」→「b」→「A」のように切り替わります。
- ③モード切替スイッチ(赤)を1秒押しして設定を完了してください。設定を完了するとモード切替LED(黄)は消灯します。また、1分間スイッチ操作がない場合も設定完了と判断してモード切替LED(黄)は消灯します。

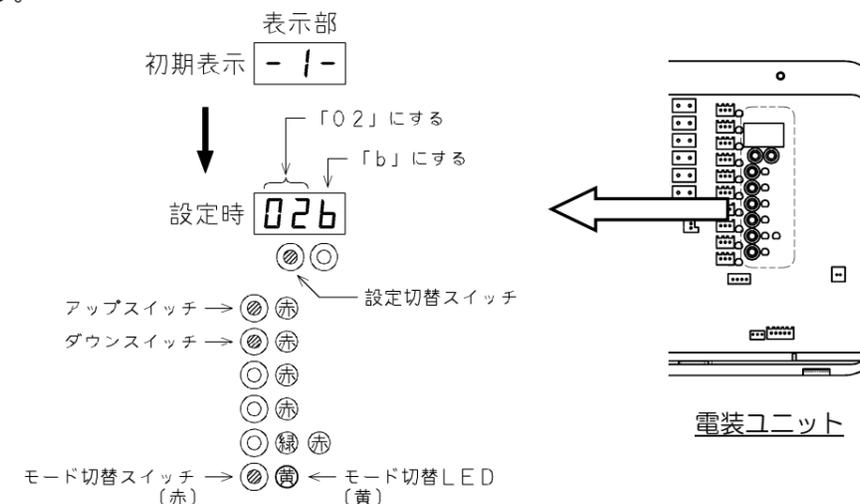


裏面に続く

【注意】電動ドライバー・インパクトドライバーでねじ①ねじ②を強く締め付けたり取りはずしを行うとねじが焼き付いて使用できなくなります。ねじ①ねじ②の締め付けや取りはずしは、電動ドライバー・インパクトドライバーを使用しないでください


- (2) 側方排気筒とアダプタを固定しているねじ①2本を取りはずし、側方排気筒を取りはずしてください。
- (3) アダプタのねじ②2本をゆるめて、アダプタ固定板が動くようにしてください。
- (4) アダプタを機器の排気口にはめ込み、アダプタ固定板を機器の排気口の両側に引っ掛けてください。アダプタが左右対称でない場合は、アダプタの穴の大きいほう(A寸法の長いほう)が右側になるように取り付けてください。
- (5) (3)でゆるめたねじ②2本を締め付けてアダプタを機器の排気口に固定してください。
- (6) 排気吹出方向を左排気に変更する場合は、下記の注)をご参照ください。
- (7) 側方排気筒をアダプタにねじ①2本で取り付けてください。

右排気の場合

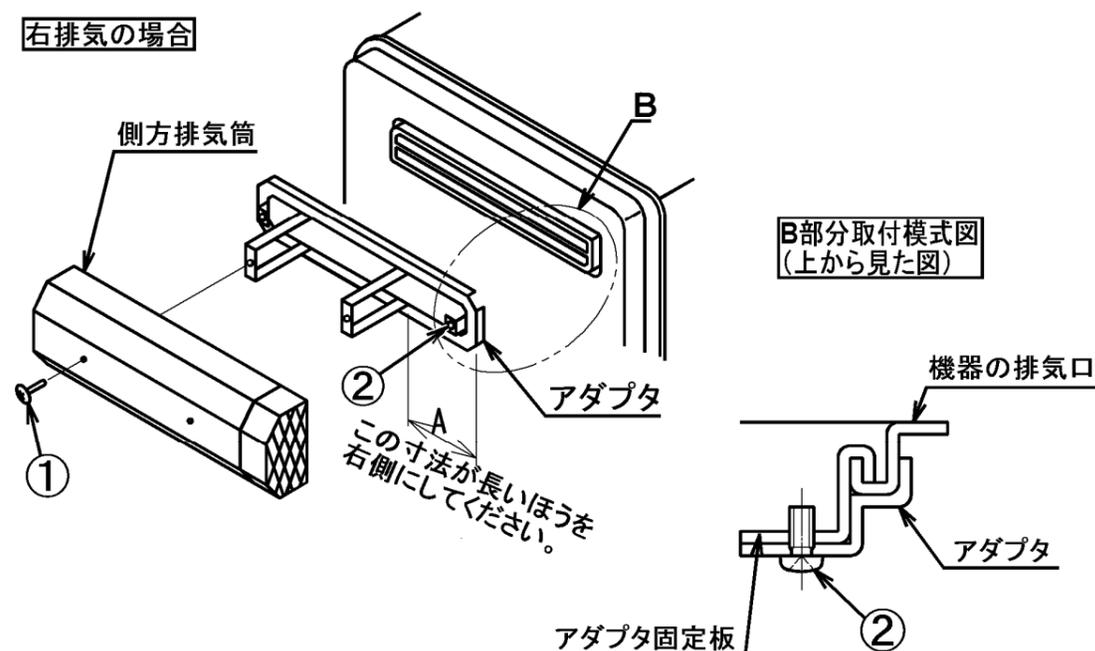

左排気の場合

注) 排気吹出方向を左排気にする場合は、側方排気筒から排気接続筒と側方排気蓋を取りはずし、下記のように取り付けてください。
(排気接続筒および側方排気蓋にそれぞれ、ねじ③各2本または3本)

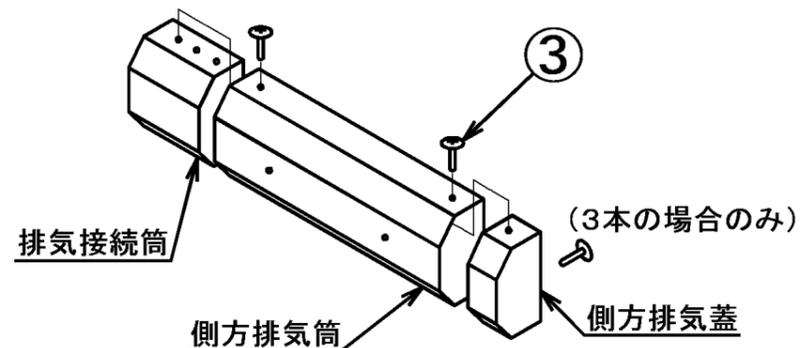

※排気接続筒を固定するねじ穴の位置によって、排気吹出口までの長さを変えられます。
(一部型式を除く)
※本品は屋外据置設置用機器の排気方向の変更にも使えます。
※ROP-6305・138-R526 の場合は、側方排気蓋を排気筒本体にかぶせた形で固定します。