

排気カバー設置工事説明書

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型 式	
ROP-E301	ROP-N301
ROP-P301	ROP-R301
ROP-U301	ROP-U301-24
ROP-Y301	
138-R544	138-R573
138-R583	138-R613
138-R619	


取り付け上の注意点

- 排気カバーと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

排気カバーの周囲の離隔距離（単位：cm）

方向	上方	前方	側方	下方
距離	60 (30)	30	15	15

備考：（ ）内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

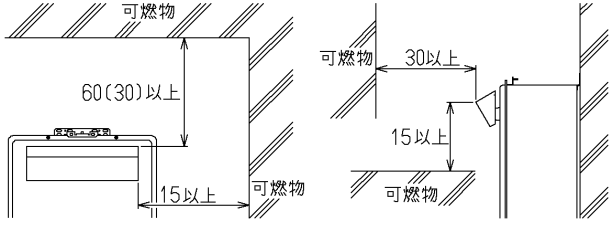

梱包部品一覧

部 品 名	個数
排気カバー取付板	1
排気カバー本体	1

部 品 名	個数
化粧カバー	1
⊕トラス小ねじ（M4X8）	9



熱源機への取付方法

※暖房回路に不凍液を入れたり、熱源機のフロントカバーをはずして作業する場合は、排気カバーを取り付ける前に作業を行ってください。（給湯暖房機の場合）

- (1) 排気カバー取付板のねじ②2本をいっぱいまでゆるめて固定板が動くようにしてください。
- (2) 排気カバー取付板を△印を上にして熱源機の排気口にはめ込み、固定板を熱源機の排気口の両側に引っ掛けてください。

注）固定板が熱源機の排気口にはめ込みにくい場合は、固定板を排気カバー取付板から一旦取りはずし、固定板を熱源機の排気口に差し込んだ状態で排気カバー取付板を熱源機の排気口にはめ込み、固定板と排気カバー取付板をねじ②で仮止めしてください。

- (3) ねじ②2本を締め付けて排気カバー取付板を熱源機の排気口に固定してください。
- (4) 排気カバー本体を付属の⊕トラス小ねじ（M4X8）①5本で排気カバー取付板に取り付けてください。
- (5) 化粧カバーを付属の⊕トラス小ねじ（M4X8）①4本で左右から排気カバー取付板に取り付けてください。

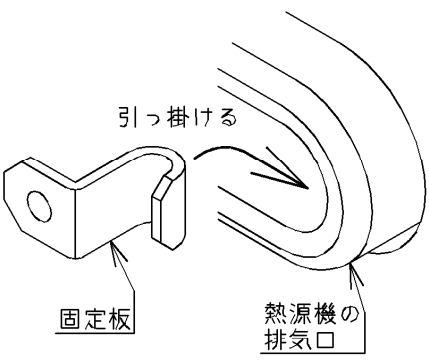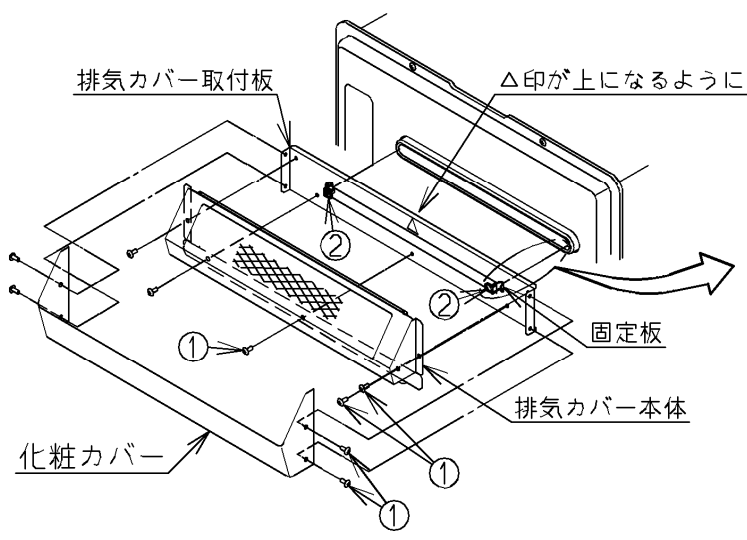

固定板取付部詳細



0700001 233104 1

H121-1096X12(00)