

# 側方排気アダプタ設置工事説明書

型 式
ROP-U305-24
ROP-U305-24G
138-R624


## 工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

## 取付上の注意点

○インナーバルコニーに設置した場合の制限

- (1) 側方排気アダプタの燃焼排ガス吹出口から開口部までの距離は、2m以下としてください。
- (2) 開口部は開口幅 2m 以上高さ 1m 以上、かつ開口部面積 2m<sup>2</sup> 以上としてください。
- (3) 側方排気アダプタの燃焼排ガス吹出口の正面に、柱など障害物がある場合燃焼排ガスが直接障害物に当たる場合は、熱源機の位置を変えるなど燃焼排ガス吹出方向を変更してください。
- (4) 天井面には給気口・換気口などを設けないでください。

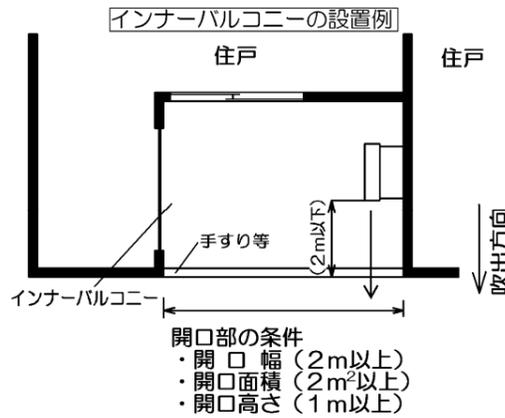


○側方排気アダプタと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

側方排気アダプタの周囲の離隔距離 (単位:cm)

方向	上方	側方 吹出方向	他の側方	下方	前方
距離	30	60 (30)	15	15	15

・( ) 内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

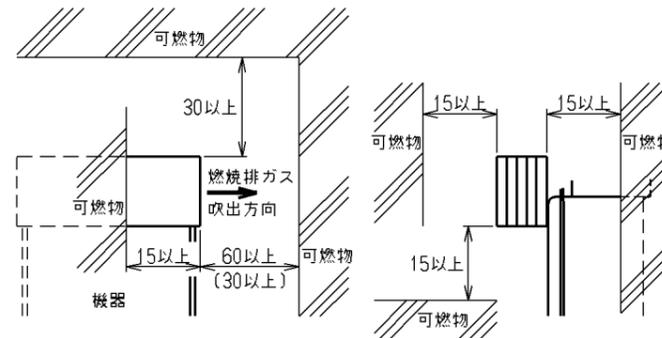

## 梱包部品一覧

品番	部 品 名	個数	備 考	品番	部 品 名	個数	備 考
1	排気筒取付板	1		3	排気筒支え板	1	
2	排気筒本体	1		4	⊕トラスFTねじ	5	M4X8


## 機器への取付方法

**注意** 本製品を取り付ける前に必ず裏面の「機器の電装ユニットの仕様について」を確認の上、作業を行ってください。


この作業を正しく行わないと、不完全燃焼などの原因となります。

(注) 燃焼排ガス吹出方向について

出荷時は、燃焼排ガス吹出方向が右になっています。燃焼排ガス吹出方向を左にする場合は、右図のように排気筒本体の風向板と排気蓋の位置を変更してください。(8本のねじを取りはずす必要があります)

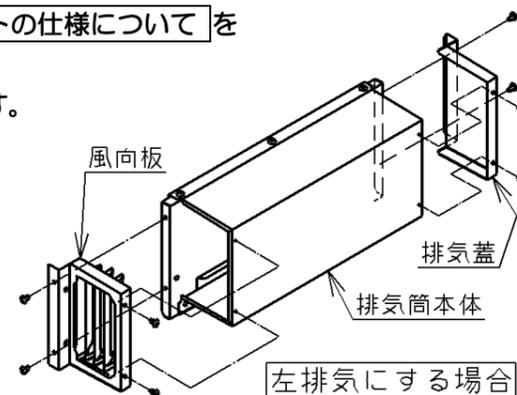

(1) 機器正面上のねじ2本を取りはずし、そのねじを使用して排気筒支え板を機器に取り付けてください。

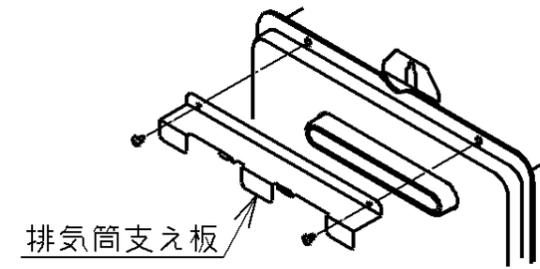

(2) 排気筒取付板のねじA 2本をいっぱいまでゆるめて、固定板が動くようにしてください(下図)。

(3) 排気筒取付板を△印を上にして機器の排気口にはめ込み、固定板を機器の排気口の両側に引っ掛けてください。


注) 固定板が機器の排気口に引っ掛けにくい場合は、固定板を排気筒取付板から一旦取りはずし、固定板を機器の排気口に差し込んだ状態で排気筒取付板を機器の排気口にはめ込み、固定板と排気筒取付板をねじAで仮止めしてください。

(4) ねじA 2本を締め付けて、排気筒取付板を機器の排気口に固定してください。

(5) 排気筒本体の背面に付いている排気筒吊り板を(1)で機器に取り付けた排気筒支え板のツメに引っ掛けてから、付属の⊕トラスFTねじ5本で排気筒本体を排気筒取付板に取り付けてください。

(注意) 排気筒吊り板が、排気筒支え板のツメにしっかりと引っ掛かっていることを確認してください。

△印が上になるように

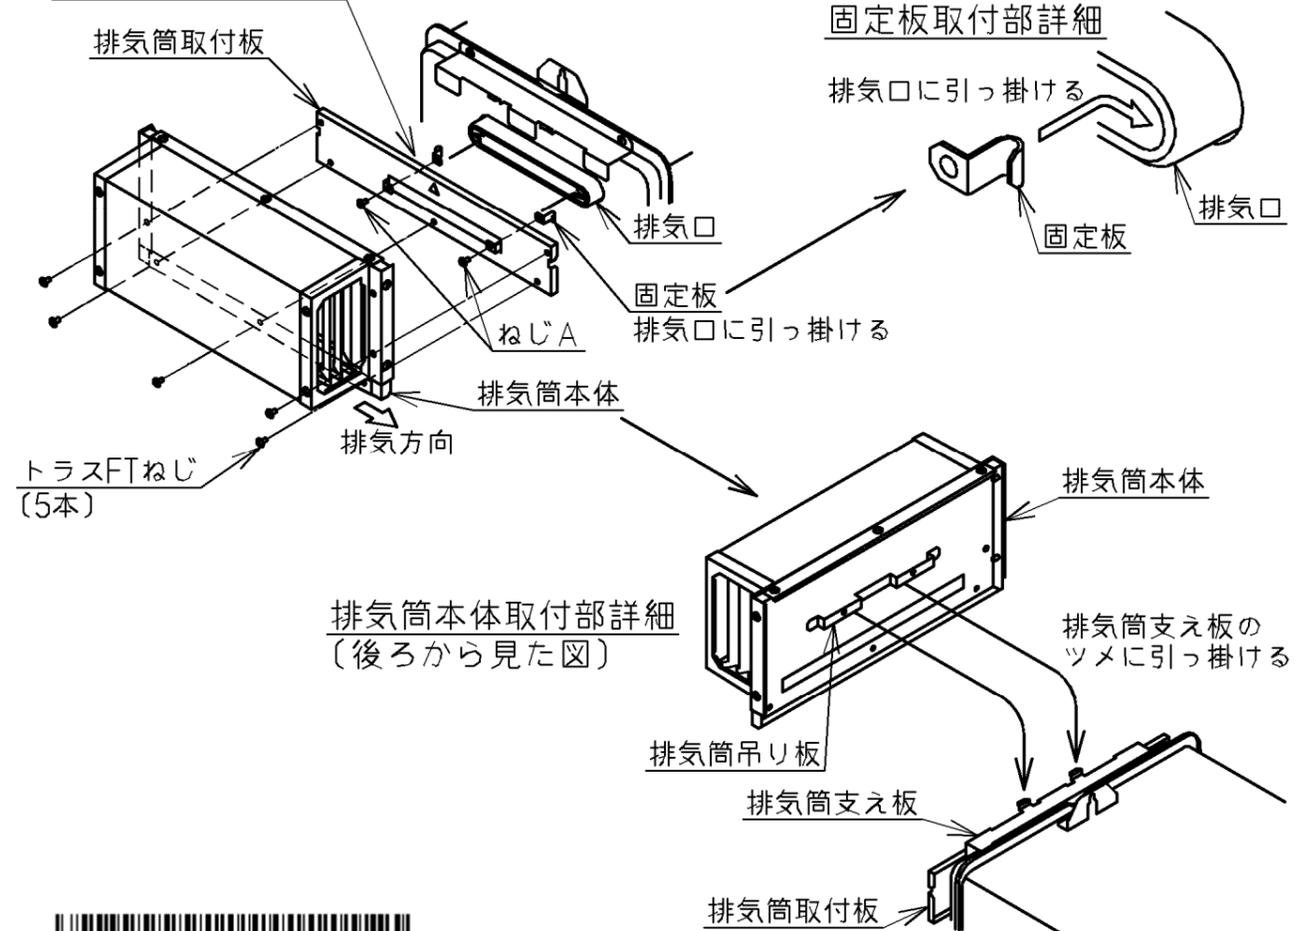

トラスFTねじ  
(5本)

排気筒本体取付部詳細  
(後ろから見た図)

OPU22-0468X05 (01)



07000012331126

### 機器の電装ユニットの仕様について

- 下記アダプタと機器の組み合わせの場合は、電装ユニットの仕様を必ず変更してください。  
(下記の**設定方法**)
- 下記以外は、表面の**機器への取付方法**の作業のみになります。  
(電装ユニットの設定変更は必要ありません。)

アダプタ型式	設定変更が必要な機器の型式
ROP-U305-24	RUX-E2406W、E2016W、E1616W シリーズ
ROP-U305-24G	RUX-E2406G、E2016G シリーズ
138-R624	133-R450

**設定方法** 上記の該当機器のみ変更が必要です。


機器のフロントカバーを取りはずして、以下のように電装ユニットの仕様を変更してください。

- ①LED1 (緑) が消灯状態であることを確認してください。  
※消灯状態でない(点滅または点灯)場合は、SW1 を 1 秒以上押すことを何回か繰り返して、LED1 (緑) を消灯状態にしてください。
- ②SW4 を 1 秒以上押し、現在の設定状態を LED4 (赤) で確認してください。(点滅または点灯)
- ③②で点滅状態の場合は、再び SW4 を 1 秒以上押し LED4 (赤) を点灯状態にしてください。点灯状態だった場合は、そのままにします。  
これで設定完了です。

LED4 (赤) は設定完了から 60 秒後に消灯します。

現在の設定状態を確認する場合は、①②の操作を行ってください。

注意：SW1、4 以外は触れないでください。

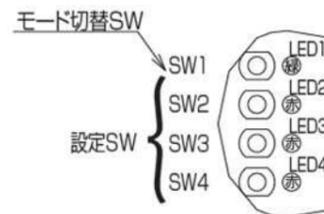

設定が完了しましたら、表面の**機器への取付方法**に従って取り付けてください。