排気偏向アダプタ設置工事説明書

工事される方へのお願い

- ○本品を指定する機器にご使用ください。
- ○作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- ○機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事 説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型 式 UOP-8505(2) UOP-6505

H112-1144X01(00)


取付上の注意

○排気偏向アダプタと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離を とってください。

排気偏向アダプタ周囲の離隔距離(単位:cm)

| 方向 | 上方 | 前方 | 側方 (吹出方向) | 他の側方 | 下方 |
|----|----|------------|--------------|------|----|
| 距離 | 30 | 60 (30) | 60 (30) | 15 | 15 |

()内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で 有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す

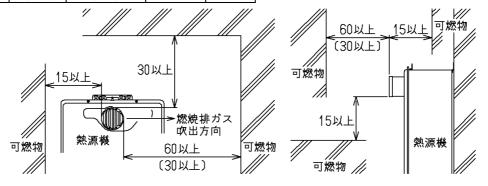

梱包部品

排気偏向アダプタ:1 個 (+)トラスタッピンねじ(φ4X8):1 個

熱源機への取付方法

- (1) 燃焼排ガスの吹出方向を合わせて、熱源機の排気筒に排気偏向アダプタを取り付けてください。
- (2) 付属のねじ1本で、排気偏向アダプタを固定してください。
- ※熱源機の排気筒にキャップが付いている場合があります。その状態では、排気偏向アダプタを取り付けることができませんので、キャップを取りはずしてから(ねじ1本または2本)取り付けてください。

