

# 排気カバー設置工事説明書

型 式	
UOP-G301-16	138-5051
UOP-G301-20	138-5050
UOP-G301-24	138-5049

## 工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


## 取り付け上の注意点

この排気カバーはねじ止め式になっており、熱源機の排気口固定用ねじ（3～5本）を取りはずして共締めするようになっています。ねじの締め忘れや排気口パッキンの付け忘れのないよう、十分に注意してください。また、排気カバーと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

排気カバーの周囲の離隔距離（単位：cm）

方向	上方	側方	下方	前方
距離	60 (30)	15	15	30

備考：（ ）内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

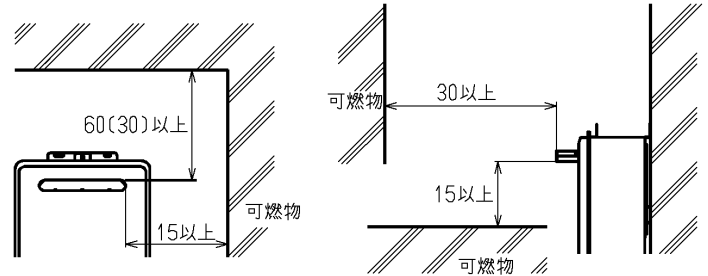

## 梱包部品一覧表

排気カバー：1個 排気口パッキン：1個

## 熱源機への取付方法

- 熱源機のフロントカバーを取りはずしてください。（ねじ4本）  
※据置型の場合は、天板を取りはずしてからフロントカバーを取りはずしてください。（天板：ねじ4本、フロントカバー：ねじ2本）
- 熱源機の排気口から排気口パッキンを取りはずしてください。
- 排気カバーは熱源機の排気口を固定しているねじで共締めしますので、一旦排気カバーを燃焼排ガスが上方になるように熱源機の排気口に差し込み、排気カバーを共締めするねじに目印を付けてください。  
※機種によって共締めするねじの位置・本数が異なりますのでご注意ください。
- 排気カバーを取りはずし、（3）で目印を付けたねじを取りはずしてください。（ねじの本数は、機種によって異なります。3～5本）
- 排気カバーを熱源機の排気口に差し込み、（4）で取りはずしたねじで排気カバーを固定してください。
- 同梱の排気口パッキンを、両面テープが奥側になるように排気カバーに取り付けてください。  
※RUK-V1610W,KG-A516RFW-S およびRUH-VK1610W タイプは、（2）で取りはずした排気口パッキンを使用してください。（同梱の排気口パッキンは使用しません）
- 熱源機にフロントカバー（据置型の場合はフロントカバーと天板）を（1）で取りはずしたねじで取り付けてください。

