

側方排気アダプタ設置工事説明書

型 式

UOP-G304-16(A)
UOP-G304-20(A)
UOP-G304-24(A)
ROP-N305(A)
138-R587

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


取付上の注意点

- アルコーブ設置した場合の制限
この側方排気アダプタを取り付けた機器を開放廊下に接したアルコーブに設けられたパイプシャフトなどに設置できるのは、排気吹出口から開放廊下壁面までの距離が20cm以下の場合に限られます。
- 側方排気アダプタと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

側方排気アダプタ周囲の離隔距離 (単位:cm)

方向	上方	側方 吹出方向	他の側方	下方	前方
距離	30	60 (30)	15	15	60 (30)

備考：() 内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

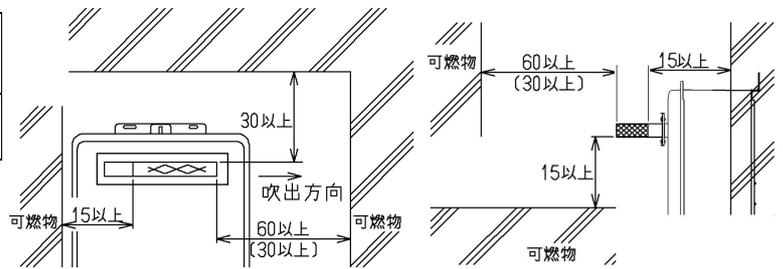

梱包部品一覧

部 品 名	個数	部 品 名	個数
側方排気アダプタ	1	⊕トラスSタイトねじ (M4×6)	4 (6)
底板	1	設置工事説明書 (本書)	1

() 内は熱源機により異なります

注意

本製品を取り付ける前に必ず **機器の電装ユニットの仕様について** を確認の上、作業を行ってください。
この作業を正しく行わないと、不完全燃焼などの原因となります。

機器の電装ユニットの仕様について

- 下記アダプタと機器の組み合わせの場合は、電装ユニットの仕様を必ず変更してください。
(裏面の**設定方法**)
- 下記以外は、裏面の**機器への取付方法**の作業のみになります。
(電装ユニットの設定変更は、必要ありません。)

アダプタ型式	設定変更が必要な機器の型式
UOP-G304-16(A)、20(A)、24(A)	RUX-A1615W シリーズ RUX-A1616W シリーズ
138-R587	133-R440



OPU28-1669X01(01)

A4R-Wh-BK (両)

設定方法

表面の該当機器のみ変更が必要です。

機器のフロントカバーを取りはずして、以下のように電装ユニットの仕様を変更してください。

①LED1（緑）が消灯状態であることを確認してください。

※消灯状態でない（点滅または点灯）場合は、SW1 を 1 秒以上押すことを何回か繰り返して、LED1（緑）を消灯状態にしてください。

②SW4 を 1 秒以上押し、現在の設定状態を LED4（赤）で確認してください。（点滅または点灯）


③②で点滅状態の場合は、再び SW4 を 1 秒以上押し LED4（赤）を点灯状態にしてください。点灯状態だった場合は、そのままにします。

これで設定完了です。

LED4（赤）は設定完了から 60 秒後に消灯します。

現在の設定状態を確認する場合は、①②の操作を行ってください。

注意：SW1、4 以外は触れないでください。

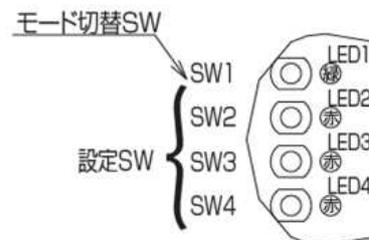

設定が完了しましたら、**機器への取付方法**に従って取り付けてください。

機器への取付方法

○機器のフロントカバーをはずして行う作業は、側方排気アダプタを取り付ける前に行ってください。

(1) 底板のねじ④2本をいっぱいまでゆるめて、固定板が動くようにしてください。


(2) 底板の△印を上向きにし、(1)で動くようにした固定板を機器の排気口両側にそれぞれ引っ掛けてください。

(3) 底板のねじ④2本を締め付け、底板を機器の排気口に固定してください。

※底板を前後上下に動かし、機器の排気口にしっかりと固定されていることを確認ください。

(4) 側方排気アダプタを、底板に付属の⊕トラス S タイプねじで固定してください。

※ねじの位置・本数は、機器によって異なります。

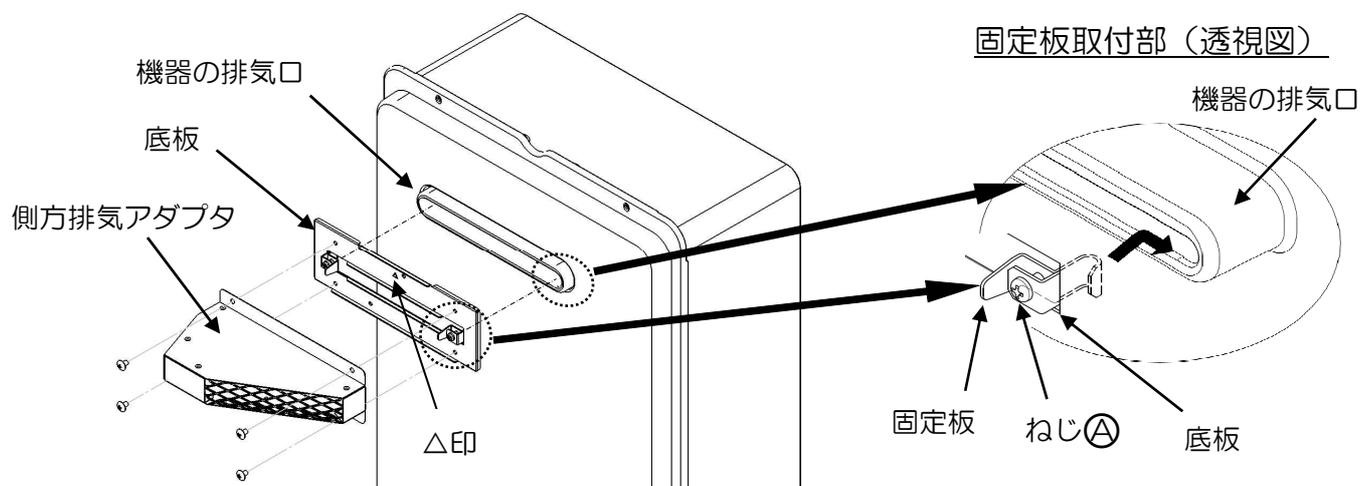

※上図は右排気の場合の例です。

左排気の場合は、排気口が左になるように取り付けてください。