

排気カバー取付説明書

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型式	UOP-L301
	138-5127


取り付け上の注意点

排気カバーと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

排気カバーの周囲の離隔距離(単位:mm)

方向	上方	側方	下方	前方
距離	600 (300)	150	150	300

備考 ()内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

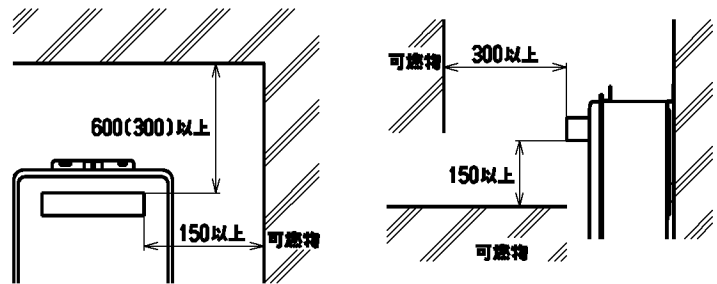

取り付け方法

- (1)排気カバー前面のねじ4本のうち、下2本をゆるめてください。
- (2)排気カバーの排気カバーステーを機器の排気口とフロントカバーのすき間に差し込み、排気カバー脚を機器の排気口に差し込んでください。
- (3)排気カバーを機器の排気口に押しつけた状態にし、(1)でゆるめたねじ2本を締め付けて排気カバーを機器の排気口に固定してください。

