

配管カバー設置工事説明書

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型 式	
UX-G101(K)	UX-K101(K)
UX-Y101(K)	UX-Y101(K)UW
UOP-7101(K)	UOP-7101(K)UW
UOP-U101(K)	UOP-U101(K)UW
UOP-T101(K)	138-R53
138-R538	138-R668

梱包部品一覧表

品番	部品名	個数	備考	品番	部品名	個数	備考
1	前枠上	1		7	化粧ねじ	2	
2	前枠下	1		8	⊕トラス小ねじ ※1	6	M4X8
3	横板右	1		9	樹脂座金 ※1	6	M4 用
4	横板左	1		10	クリップ	2	□3.8X20.5
5	カバー取付板下	1		11	⊕トラス小ねじ ※2	2	M5X8
6	フロントカバー	1		12	丸木ねじ	2	φ4.8X32

UOP-7101(K)・7101(K)UW・U101(K)・U101(K)UWには上記梱包部品の他に品番⑬・⑭が付属されています。

UX-G101(K)・Y101(K)・Y101(K)UW・138-R538・138-R668には上記梱包部品の他に品番⑬・⑭・⑮が付属されています。

品番	部品名	個数	備考	品番	部品名	個数	備考
13	取付金具下-右	1		15	機器取付板	2	
14	取付金具下-左	1					

配管カバーの組立方法

- (1) 前枠上①に横板右③・左④をクリップ⑩で取り付けてください。(左右各1本)

(前枠上①には左側に「A」、右側に「B」、横板右③には「B」、横板左④には「A」の記号が付いています。

右図のように前枠上①と横板右③・左④の記号をそれぞれ合わせて、横板右③・左④の記号が内側(前枠上①側)になるように取り付けてください。


このとき、型式によってはクリップ⑩とねじ⑧の位置が右図と異なる場合があります。前枠上①の穴に合わせてご使用ください)

- (2) 前枠上①と横板右③・左④をねじ⑧と樹脂座金⑨で固定してください。(左右各1本)

- (3) 前枠下②を横板右③・左④にねじ⑧と樹脂座金⑨で取り付けてください。(左右各1本)

((1)と同じ要領で前枠下②と横板右③は記号「D-D」、前枠下②と横板左④は記号「C-C」を合わせて取り付けてください)


- (4) UX-G101(K)・Y101(K)・Y101(K)UW・138-R538・138-R668は機器取付板⑮を横板右③・左④にねじ⑧と樹脂座金⑨で取り付けてください。

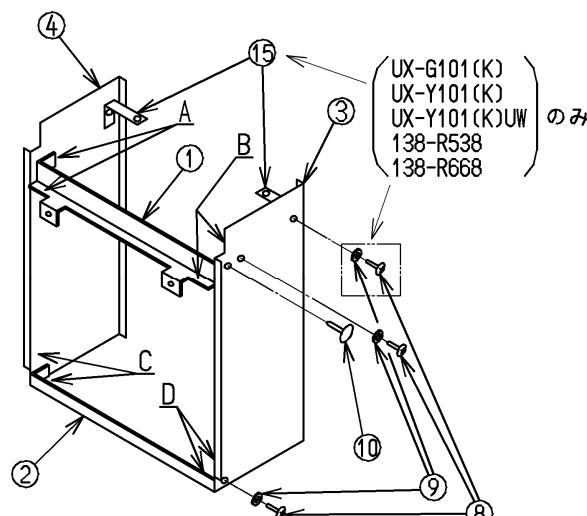

型式によっては、上図と若干異なる場合があります。

熱源機への取付方法

- (1) UX-G101(K)・Y101(K)・Y101(K)UW・138-R538・138-R668・UOP-7101(K)・7101(K)UW・U101(K)・U101(K)UWを取り付ける熱源機で、熱源機底面に取付金具下が取り付けられていない熱源機は、取付金具下-右⑬・左⑭を熱源機に取り付けられているねじ△で右図のように取り付けてください。(左右各2本)

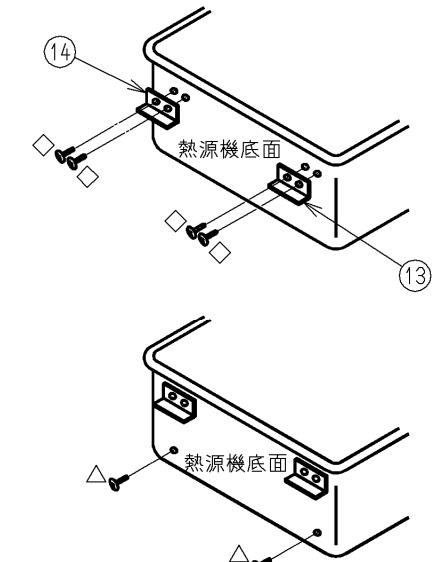

- (2) UX-G101(K)・Y101(K)・Y101(K)UW・138-R538・138-R668を取り付ける熱源機は、熱源機底面後のねじ△を取りはずしてください。(左右各1本)

上記以外を取り付ける熱源機は、熱源機側面下のねじ☆を取りはずしてください。(左右各1本)

- (3) 組み立てた配管カバー本体を熱源機下の左右の取付金具下にねじ⑪で取り付けてください。(左右各1本)

- (4) UX-G101(K)・Y101(K)・Y101(K)UW・138-R538・138-R668を取り付ける熱源機は、(2)で取りはずしたねじ△で熱源機底面後と配管カバー本体の熱源機取付板⑮を固定してください。(左右各1本)

上記以外を取り付ける熱源機は、(2)で取りはずしたねじ☆で熱源機側面下と配管カバー本体の横板を固定してください。(左右各1本)

- (5) カバー取付板下⑮を配管カバー本体に取り付け、壁とのすき間を調節できるようにねじ⑧と樹脂座金⑨で仮止めしてください。(左右各1本)


- (6) カバー取付板下⑮の穴のうち2個所を使用して、カバー取付板下⑮を丸木ねじ⑫とオールプラグで壁に固定してください。(オールプラグは現地手配品です)(2本)

- (7) (5)で仮止めしたねじ⑧を締め付けてカバー取付板下⑮を固定してください。

- (8) フロントカバー⑥を配管カバー本体に差し込み、化粧ねじ⑦で取り付けてください。(2本)

(注意)

- フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風時などでフロントカバーがはずれて風で飛ばされ、思わぬ事故の原因になります。
- △・☆・△印のねじは熱源機に付いているものを取りはずしてお使いください。

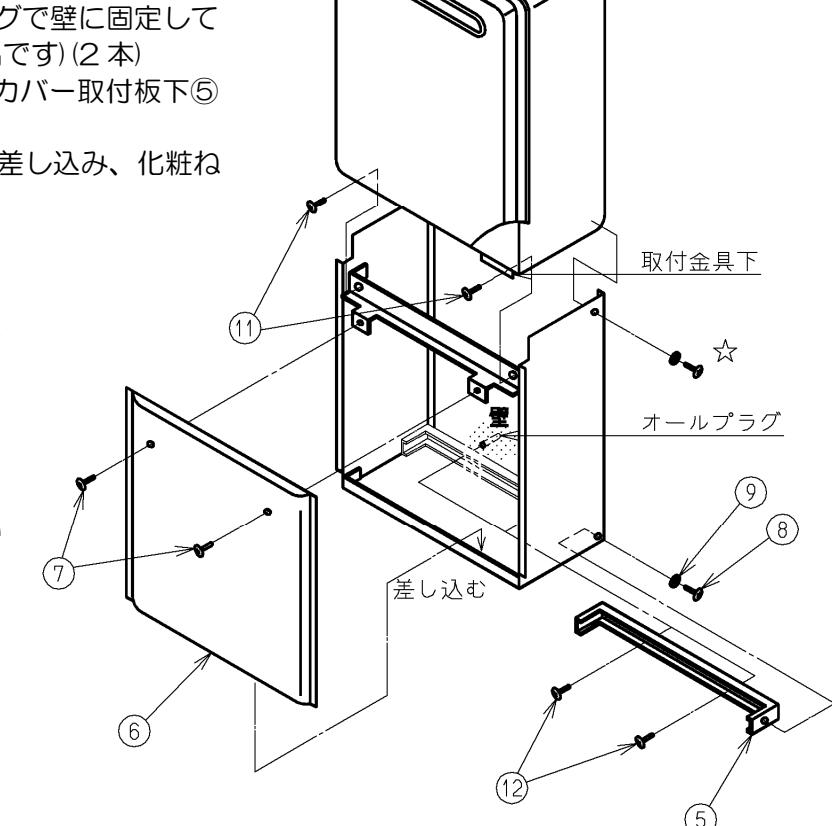

型式によっては、上図と若干異なる場合があります。



070 00006 50479 6

BH45-907X17(00)

A3R-Wh-BK