

# 配管カバー取付説明書

## 工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型 式
WOP-8101(K)-1000
WOP-8101(K)UW-1000
WOP-3101(K2)-1000


※型式末尾に-1100, -1200  
などが付くタイプがあります。

## 梱包部品一覧表


品番	部 品 名	個数	備 考	品番	部 品 名	個数	備 考
①	前ステー右	1	記号「B」	⑩	化粧ねじ	4	
②	前ステー左	1	記号「A」	⑪	⊕トラス タッピンねじ	10	φ4X8
③	前ステー中	1	記号「A」「B」	⑫	樹脂座金	10	M4用
④	前ステー下	1	記号「C」「D」	⑬	クリップ	4	□3.8X20.5
⑤	横板右	1	記号「B」「D」	⑭	⊕なべ小ねじ	2	M5X10
⑥	横板左	1	記号「A」「C」	⑮	丸木ねじ	4	φ4.8X32
⑦	壁取付板右	1	記号「R」	⑯	プラグ	4	#10×32
⑧	壁取付板左	1	記号「L」				
⑨	フロントカバー	1					

## 配管カバーの組立方法

- 熱源機側面のねじ☆を取りはずす。
- 機器本体下の左右の取付金具下にねじ⑭で前ステー右①と前ステー左②を取り付けてください。(左右各1本)
- 前ステー右①に横板右⑤をクリップ⑬で取り付け、熱源機側面(右側)(1)で取りはずしたねじ☆で横板右⑤を固定してください。(右各1本)  
前ステー右①と横板右⑤には「B」、前ステー左②と横板左⑥には「A」の記号が付いています。  
右図のように前ステー右①と横板右⑤の「B」を、前ステー左②と横板左⑥の「A」の記号をそれぞれ合わせて、横板右⑤・横板左⑥の記号が内側(前ステー右①側)になるように取り付けてください。
- 前ステー左②に横板左⑥をクリップ⑬で取り付け、熱源機側面(左側)(1)で取りはずしたねじ☆で横板左⑥を固定してください。(左各1本)
- 前ステー右①に横板右⑤を、前ステー左②に横板左⑥を、ねじ⑪と樹脂座金⑫で固定してください。(左右各1本) …(右欄に続く)

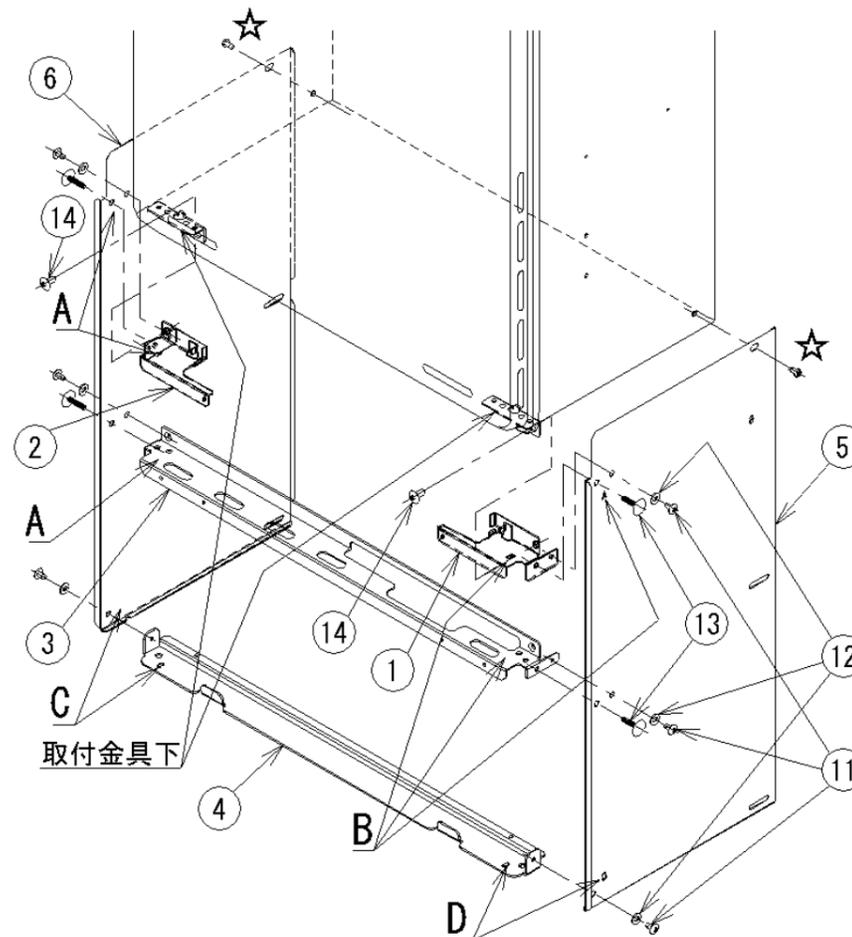

- 前ステー下④を横板右⑤と横板左⑥にねじ⑪と樹脂座金⑫で取り付けてください。(左右各1本)  
(3)と同じ要領で前ステー下④と横板右⑤は記号「D」を、前ステー下④と横板左⑥は記号「C」を合わせて取り付けてください。
  - 前ステー中③を横板右⑤と横板左⑥にクリップ⑬で取り付け、ねじ⑪と樹脂座金⑫で固定してください。(左右各1本)  
※前ステー中③は左側に「A」右側に「B」の記号が付いています。化粧ねじ⑩の取付部が手前になるように取り付けてください。
  - 壁取付板右⑦を横板右⑤に、壁取付板左⑧を横板左⑥に各2個取り付け、壁とのすき間を調節できるようにねじ⑩と樹脂座金⑫で仮止めしてください。(左右各2本)
  - 壁取付板右⑦と壁取付板左⑧を丸木ねじ⑮とプラグ⑯で壁に固定してください。  
壁取付板の取付穴は現場に合わせて選択してください。(左右各2本)
  - (8)で仮止めたねじ⑪を締め付けて、壁取付板右⑦と壁取付板左⑧を固定してください。
  - フロントカバー⑨を前ステー下④に差し込み、化粧ねじ⑩で前ステー右①と前ステー左②と前ステー中③に取り付けてください。(4本)
- (注意) ●フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風時などにフロントカバーがはずれて風で飛ばされ、思わぬ事故の原因になります。

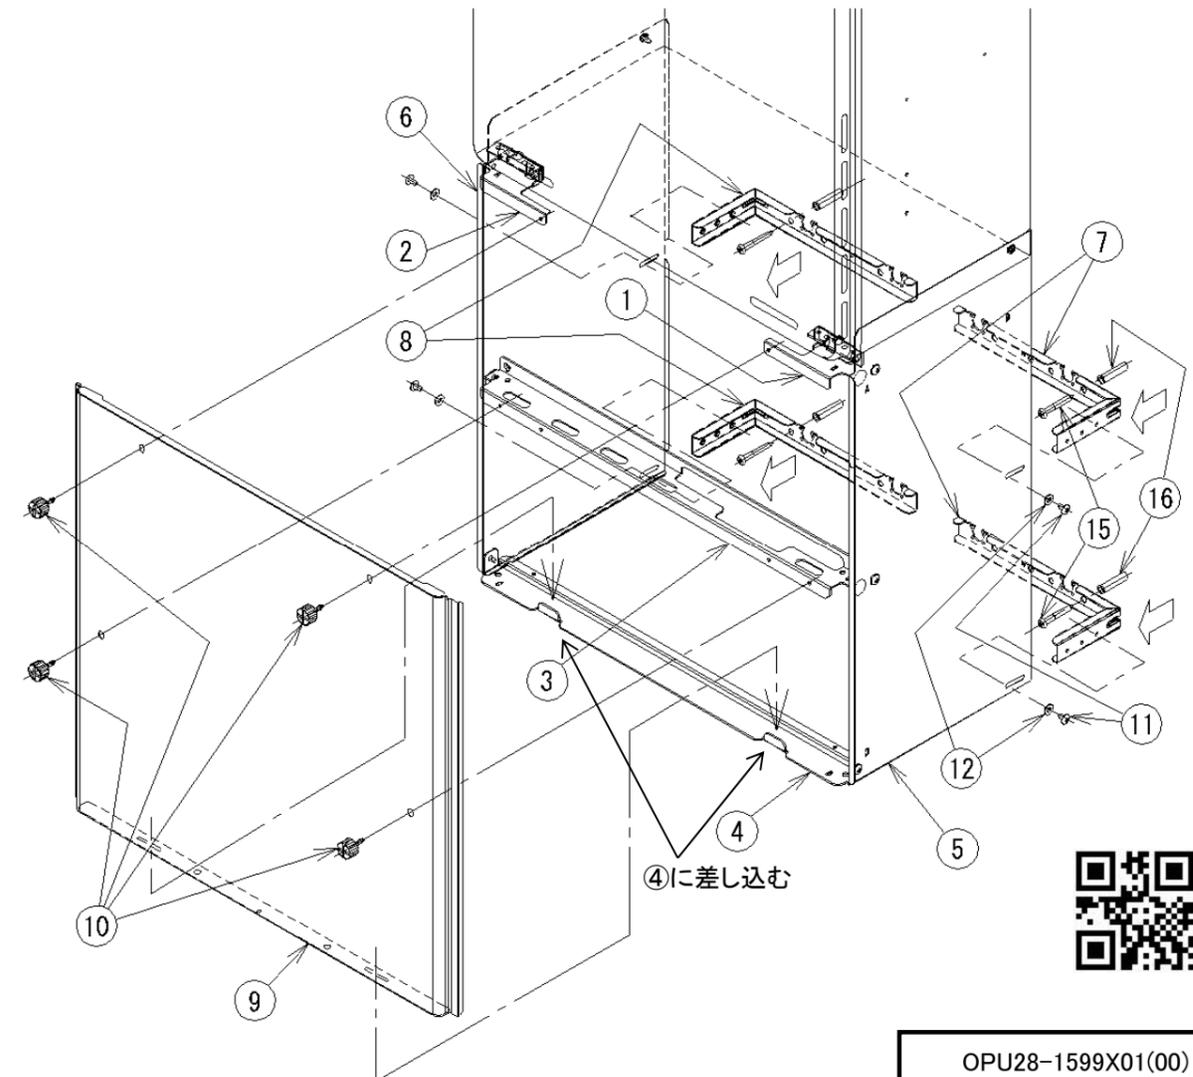

OPU28-1599X01(00)