

# 側方排気アダプタ設置工事説明書

## 工事される方へのお願い


- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型式
WOP-8305 138-R661

## 取り付け上の注意点

○インナーバルコニーに設置した場合の制限

- (1) 側方排気アダプタの燃焼排ガス吹出口から開口部までの距離は、2m以下としてください。
- (2) 開口部は開口幅2m以上、高さ1m以上かつ開口部面積2m<sup>2</sup>以上としてください。
- (3) 側方排気アダプタの燃焼排ガス吹出口正面に柱などの障害物があり、燃焼排ガスが直接障害物に当たる場合は、熱源機的位置を変えるなどして燃焼排ガス吹出方向を変更してください。
- (4) 天井面には給気口・換気口などを設けないでください。

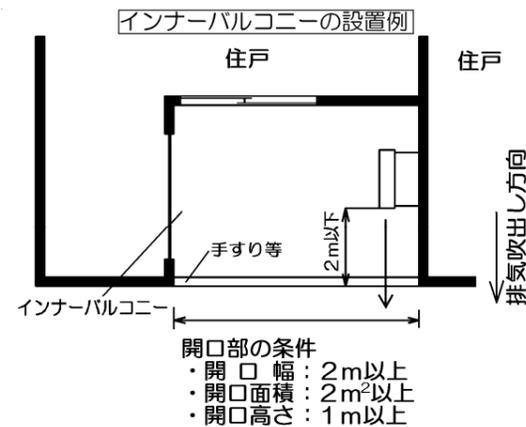


○側方排気アダプタと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

側方排気アダプタの周囲の離隔距離 (単位: cm)

方向	上方	側方 (吹出方向)	他の側方	下方	前方
距離	30	60 (30)	15	15	15

備考: ( ) 内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

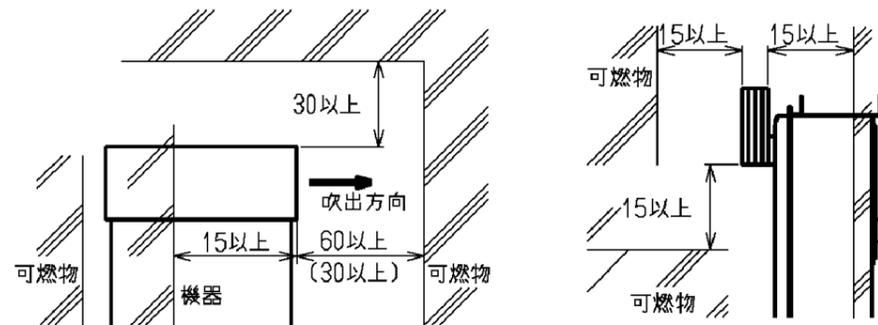



## 梱包部品一覧

部品名	個数	部品名	個数
排気筒本体	1	アダプタ支え板	2
前ぶた	1	⊕トラス小ねじ (M4 X 8)	12
横ぶた	1	設置工事説明書 (本書)	1

## 熱源機への取付方法

○熱源機のフロントカバーをはずして行う作業は、側方排気アダプタを取り付ける前に行ってください。

- (1) 燃焼排ガス吹出方向について  
出荷時は燃焼排ガス吹出方向が左右両側になっています。燃焼排ガス吹出方向を片側にする場合は、横ぶたを付属の⊕トラス小ねじ (M4 X 8) 4本で排気筒本体に取り付けてください。
- (2) アダプタ支え板を付属の⊕トラス小ねじ (M4 X 8) 2本で排気筒本体に仮止めしてください。
- (3) 排気筒本体のねじⒶ2本をいっばいまでゆるめ、固定板が動くようにしてください。
- (4) (3) で動くようにした固定板を熱源機の排気口両側にそれぞれ引掛けてください。
- (5) (3) で緩めたねじⒶ2本を固定板が排気筒本体に密着するまで締め付け、排気筒本体を熱源機の排気口に固定してください。  
※排気筒本体を前後上下に動かし、固定板が熱源機の排気口にしっかりと固定されていることを確認してください。
- (6) フロントカバーを固定しているねじⒸ2本を取りはずしてください。
- (7) アダプタ支え板とフロントカバーを(6)で取りはずしたねじⒸで共締めしてください。そのとき、(2)で仮止めたねじも使って排気筒本体が前後左右に水平になるように取り付けてください。
- (8) 前ぶたを付属の⊕トラス小ねじ (M4 X 8) 6本で排気筒本体に取り付けてください。

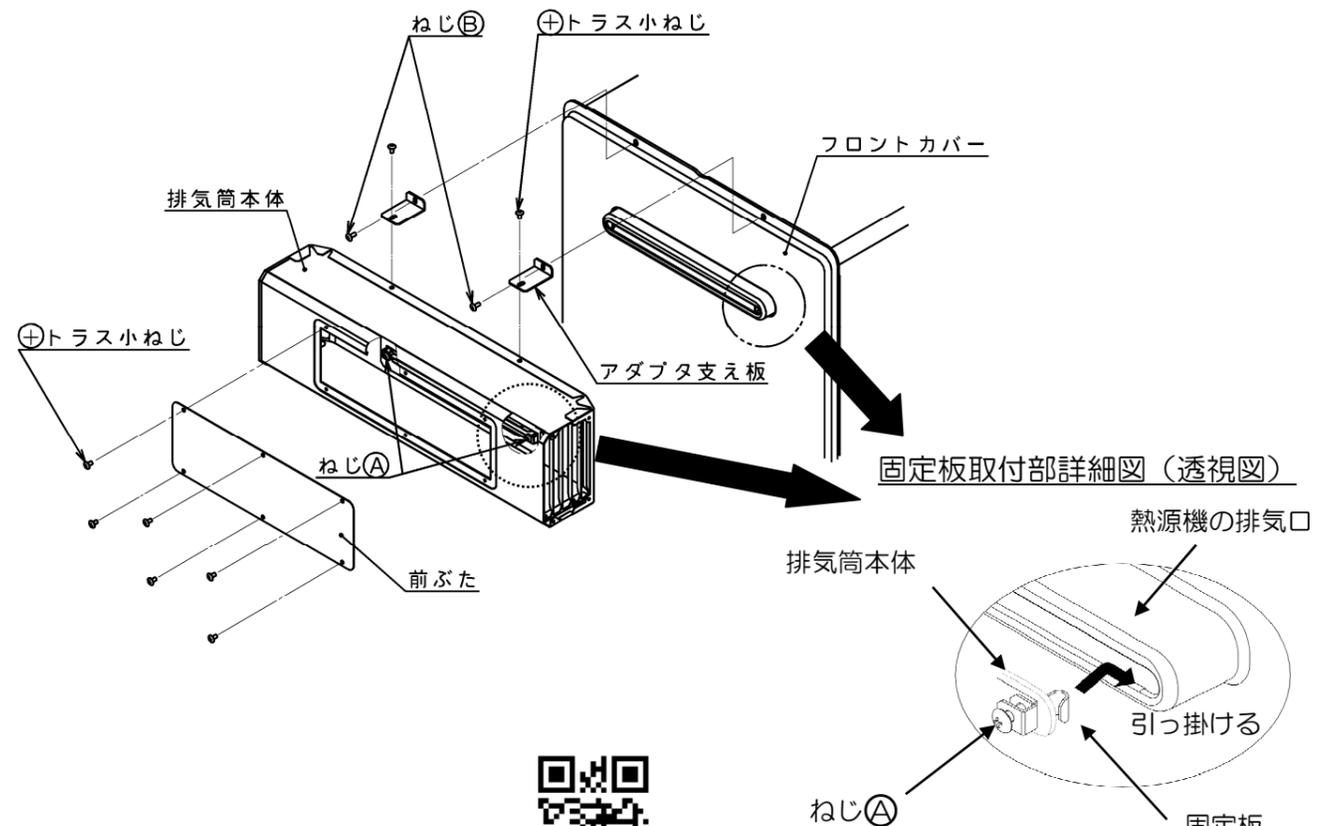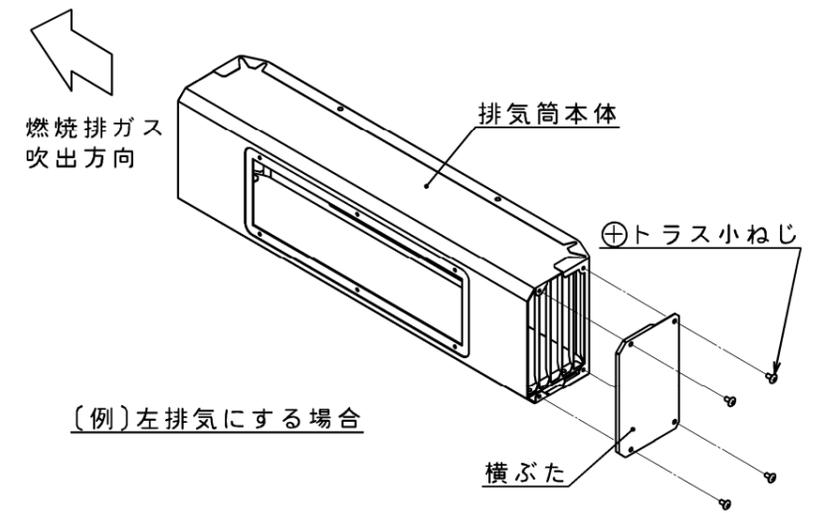

OPU26-1327X01 (00)

A3R-Wh-BK