
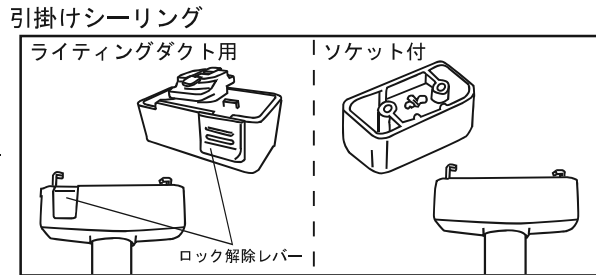


SUGICO® ランプウォーマー (ライティングダクト用・ソケット付)

この度はスギコランプウォーマーをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を使用される際は、本書の注意事項に従って、正しく安全にご使用いただきますようお願い申し上げます。

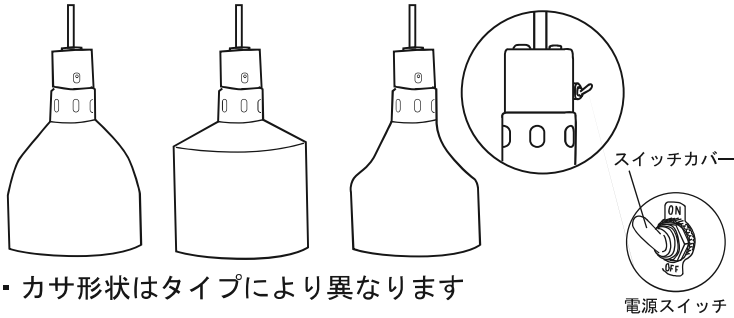

警告 取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。

- ❗ 工事を伴う製品の設置は、お買い上げいただいた販売店または専門業者などの設置技術を持つ業者にご依頼下さい。設置工事に不備があった場合、感電・火災・製品の落下等の原因となります。
- ❗ 製品の設置は、製品の重量に耐えることができる場所に適切な方法で行って下さい。設置場所や設置方法が不適切な場合、製品の落下や落下に伴う製品の破損、感電等の原因となります。
- ❗ 必ず製品に適した電源でご使用下さい。容量不足や容量オーバーでの製品のご使用は、感電や火災等の原因となります。
- ❗ 製品の放熱部と保温する食品は 300mm 以上離してご使用下さい。放熱部と食品の距離が近過ぎると火災等の原因となります。
- ❗ 修理技術者以外の方は製品の分解や修理等を行わないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。
- ❗ 製品は絶対に改造しないで下さい。製品の破損や感電、火災等の事故、怪我の原因となります。
- ❗ 電源コードが熱源に触れないように使用して下さい。電源コードの破損や感電、火災等の事故や怪我などの原因となります。
- ❗ 製品を布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないで下さい。火災等の原因となります。
- ❗ 使用前後は製品本体、電気コード、スイッチカバー等各部に破損等がないか確認し、破損等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ❗ 湿気の多い場所や、製品に水がかかりやすい場所には設置しないで下さい。漏電や感電等の原因となります。
- ❗ ガスレンジ、フライヤーなど、周囲の温度が高温になる機器類の近くには設置しないで下さい。過熱による製品の破損、火災等の原因となります。
- ❗ 製品が汚れた際は清掃を行い、製品に油などの汚れが固着しないようにして下さい。汚れによる製品の異常過熱や固着した油の加熱により製品の破損や火災等の原因となります。

注意 取扱いを誤った場合に傷害を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。

- ❗ 製品を落としたり、製品に強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損、故障等の原因となります。
- ❗ 使用中は製品が大変熱くなります。取扱いの際は、火傷等に充分注意して下さい。

製品の設置



警告

取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



工事を伴う製品の設置は、お買い上げいただいた販売店または専門業者などの設置技術を持つ業者にご依頼下さい。設置工事に不備があった場合、感電・火災・製品の落下等の原因となります。



製品の設置は、製品の重量に耐えることができる場所に適切な方法で行って下さい。設置場所や設置方法が不適切な場合、製品の落下や落下に伴う製品の破損、感電等の原因となります。



必ず製品に適した電源でご使用下さい。容量不足や容量オーバーでの製品のご使用は、感電や火災等の原因となります。



電源コードが熱源に触れないように使用して下さい。電源コードの破損や感電、火災等の事故や怪我などの原因となります。



湿気の多い場所や、製品に水がかかりやすい場所には設置しないで下さい。漏電や感電等の原因となります。










ガスレンジ、フライヤーなど、周囲の温度が高温になる機器類の近くには設置しないで下さい。過熱による製品の破損、火災等の原因となります。

ライティングダクト用の取り付け・取り外し

取り付けの手順

- (1) 向きに注意してライティングダクト用引掛けシーリングをライティングダクトに差し込みます。(①②)
- (2) 引掛けシーリングを右回りに回して、引掛けシーリングをライティングダクトに固定します。(③④)
- (3) ランプのコードに付いているシーリングキャップを引掛けシーリングに差し込み、右回りに回します。カチッと音がして、キャップが確実にシーリングに固定されるまで回して下さい。(⑤⑥⑦)

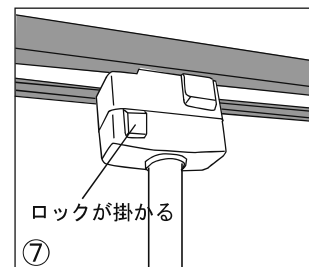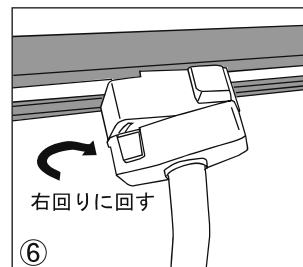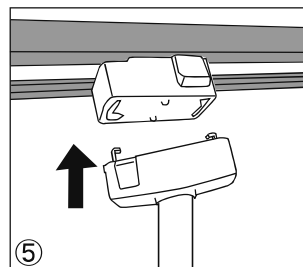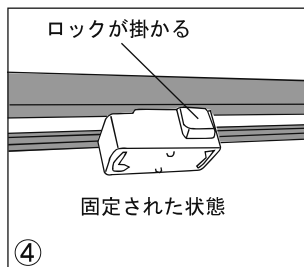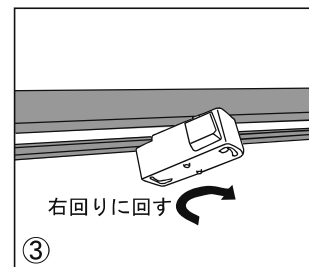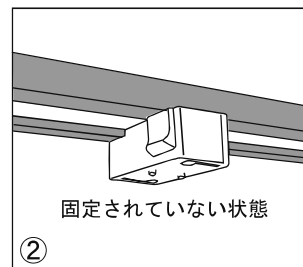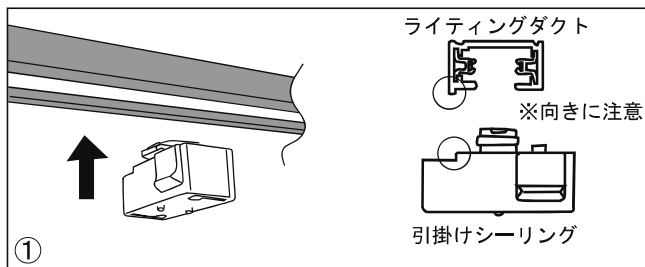

取り外しの手順

- (1) ランプ本体をしっかりと持ち、シーリングキャップのボタンを押しながらシーリングキャップを左に回し、キャップをシーリングから取り外します。
- (2) シーリングのロックを下げてから、シーリングを左に回すとシーリングがレールから外れます。




警告

- ・シーリングの位置を変える際は、必ずシーリングキャップ(ランプ本体)をシーリングから外してからシーリングの位置を変えて下さい。シーリングにシーリングキャップ(ランプ本体)が付いたまま、シーリングをレールから取り外すと、製品落下、破損、怪我などの原因となる可能性があります。
- ・シーリングが固定された状態で、シーリングをライティングダクトの中でスライドさせないで下さい。導電部の破損や感電、火災等の事故や怪我などの原因となります。

ソケット付タイプの取り付け・取り外し

引掛けシーリング取付方法

- (1) 天井から出ている電源コードに①圧着端子を圧着して下さい。
- (2) ①圧着端子を②引掛けシーリングに差し込んだ後で、ネジで②引掛けシーリングを天井に固定して下さい。
- (3) ③引掛けシーリングキャップを②引掛けシーリングに差し込み時計回りに回転させ、固定して下さい。

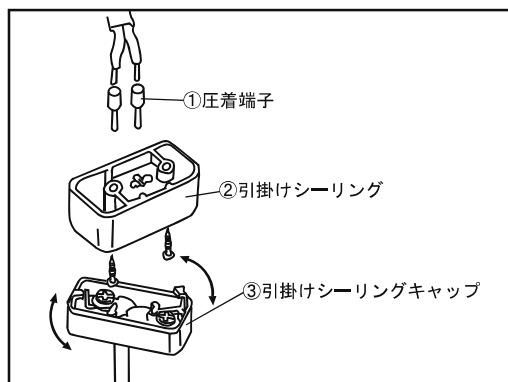

ご使用にあたって

特に注意していただきたいこと

- ・本取扱説明書に記載してある注意事項を守らない場合、人身事故や施設、設備の損害に結びつく可能性があります。安全に関する重要な内容ですので、製品ご使用の際には、必ず注意事項を守って下さい。
- ・本取扱説明書は必ず使用者が保管して下さい。
- ・使用者や所有者が変更になる場合、新たな使用者や所有者に必ず本取扱説明書を読んでもらうとともに、正しい取扱方法を指導して下さい。



警告

取扱いを誤った場合に死亡または重症を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。



注意

取扱いを誤った場合に傷害を負う恐れや物的損害が生じる恐れのある注意事項です。安全に使用していただくため、この注意事項を必ずお守り下さい。

- ⚠ 本製品は単相 100V 用となっております。容量以上の電圧では絶対に使用しないで下さい。
- ⚠ 本製品は 100V-185W 電球用となっております。容量以上の電球は絶対に使用しないで下さい。
- ⚠ 本製品は 35℃以下の屋内でご使用下さい。
- ⚠ 引掛けシーリングを脱着する際は、必ず電源コードに電気が流れていない状態で行って下さい。
- ⚠ 使用前後は製品本体、電気コード、スイッチカバー等各部に破損等がないか確認し、破損等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⚠ 湿気の多い場所や製品に水がかかる可能性がある場所へは設置しないで下さい。
- ⚠ ガスレンジやフライヤーなどの熱源の近くには設置しないで下さい。
- ⚠ 電球を取り付ける際は、必要以上に強く電球を回しこまないようにして下さい。
- ⚠ 製品の重さに耐え得る安定した場所に正しく設置して下さい。
- ⚠ ランプ点灯時は製品が非常に熱くなります。火傷等に充分注意してお使い下さい。
- ⚠ ご使用後は、製品が十分に冷えてから汚れを拭き取って下さい。

使用方法

- (1) 引掛けシーリング・フレームが確実に取り付けられていることを確認して下さい。
- (2) 電源スイッチを ON にするとランプが点灯します。(電源スイッチがないタイプもあります)




警告 電源スイッチにスイッチカバーが付いていることを確認して下さい。
スイッチカバーがないまま使用すると火傷や故障などの原因になります。

- (3) 使用中の製品は大変熱くなります。使用後は火傷等をしないよう注意して電源スイッチを OFF にして下さい。

コード長さの調節

別売のコード長さ調節金具を使用することで、ランプウオーマーのコードの長さを調節できます。
コード長さ調節金具のお求めは、ランプウオーマーをお買い上げいただいた販売店等へ、ご相談下さい。

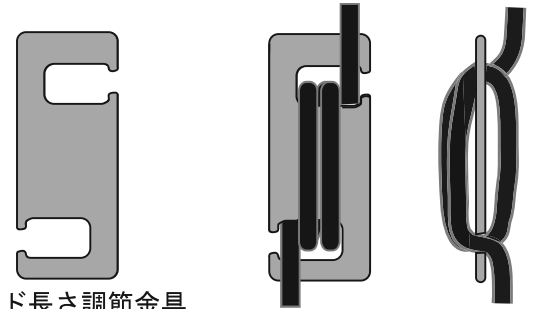

コード長さ調節金具
TO-2104SS (別売)

使用例

使用後のお手入れ



警告 製品が汚れた際は清掃を行い、製品に油などの汚れが固着しないようにして下さい。汚れによる製品の異常過熱や固着した油の加熱により製品の破損や火災等の原因となります。



警告 ご使用後は、製品本体、コード類、スイッチカバー等各部に破損等がないか確認して下さい。破損等がある場合は、破損個所の修理が完了するまで、製品を使用しないで下さい。



注意 ご使用後は、製品が十分に冷えてから汚れを拭き取って下さい。

- ・ ご使用後、製品が十分に冷えてから汚れを拭き取って下さい。製品に汚れがついたまま使用すると予期せぬ不具合の原因となる場合があります。
- ・ カサの汚れは中性洗剤を使い、固く絞った布で汚れを拭き取って下さい。汚れを拭き取った後はカサについた洗剤をしっかりと落として下さい。
- ・ 電気部品部分には水などがかからないよう注意してお手入れを行って下さい。
- ・ 金属製の束子や研磨剤入りの洗剤などは、カサに傷を付けるので、使用しないで下さい。

販売元 スギコ産業株式会社

本 社 新潟県新潟市西蒲区遠藤 2810-3
TEL0256-86-3711(代) FAX0256-86-2000
http://www.sugico.co.jp
e-mail: sugico@sugico.co.jp

支 店 東京支店・大阪支店・名古屋支店
営業所 札幌・仙台・新潟・広島・福岡・熊本

製造元 杉山工業株式会社

新潟県長岡市城之丘1500番地
TEL0258-74-3151(代) FAX0258-74-3155

※本取扱説明書の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますので、その旨ご了承下さい。