


■ ケース本体と付属品


キャリングケース T300

取扱説明書

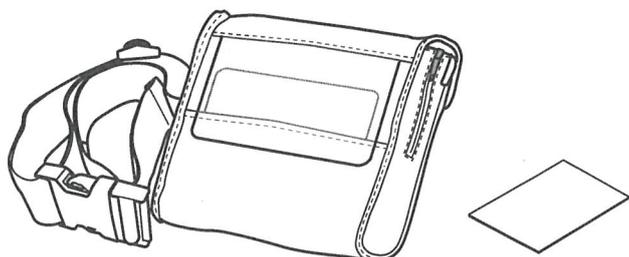

ケース

取扱説明書(本書)

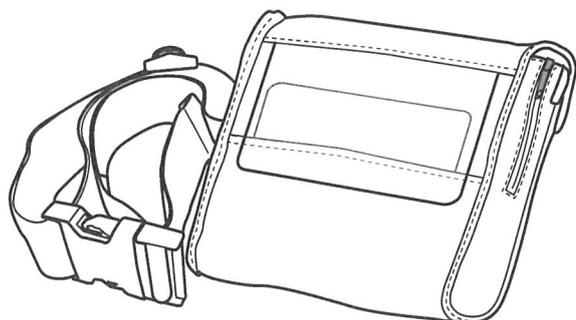


スターマーケティングジャパン株式会社

【保管および使用上のご注意】


- ・直射日光および高温・多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
- ・破損する恐れがありますので、乱暴に取り扱わないでください。
- ・破損の原因になりますので、先のとがったものが触れないようにご注意ください。

■ プリンターのセット

1. プリンターは、用紙がセットされていることを確認した後にケースへセットしてください。
2. ケースのふた部分をマジックテープから外し、開いてください。
3. ケースの側面にあるファスナーを開き、プリンターを下図の向きで挿入してください。

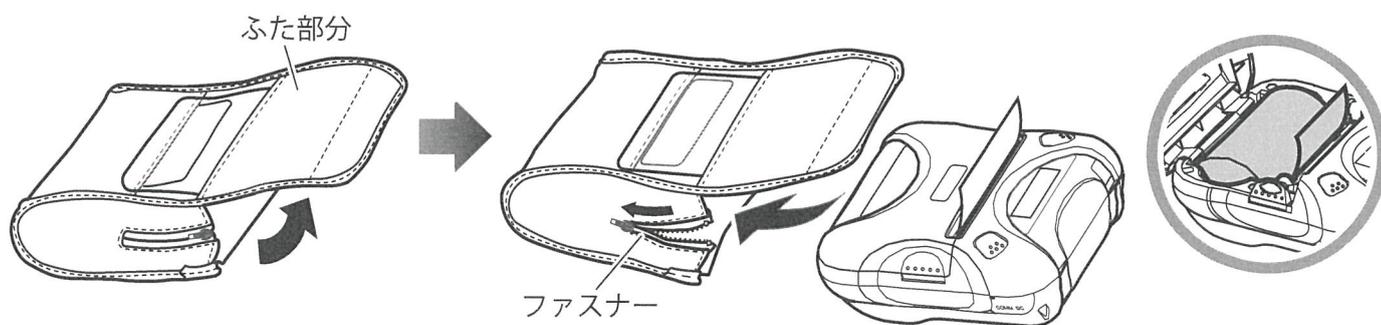


4. プリンターの用紙排出口がケースの窓部に合うように、プリンターをケースへセットしてください。
5. ファスナーおよびふたを閉めて、ふたは裏側のマジックテープでしっかりと留めてください。

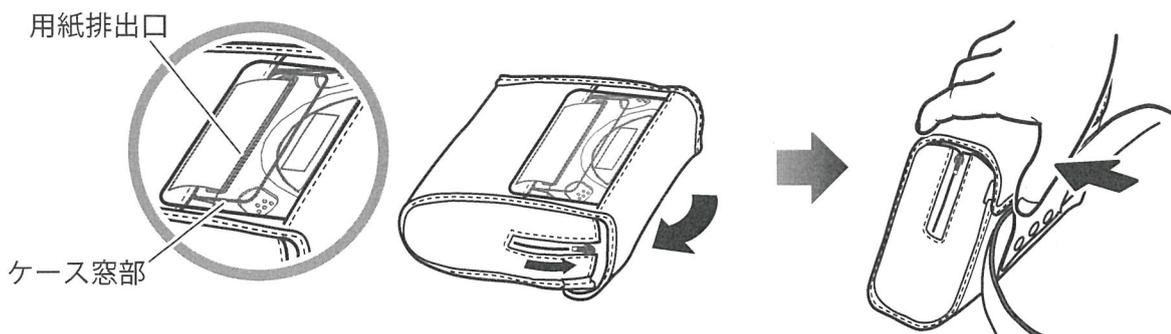


■ 印字位置のセット

フラップをめくり①、ティアバーを使って用紙をカット②してください。

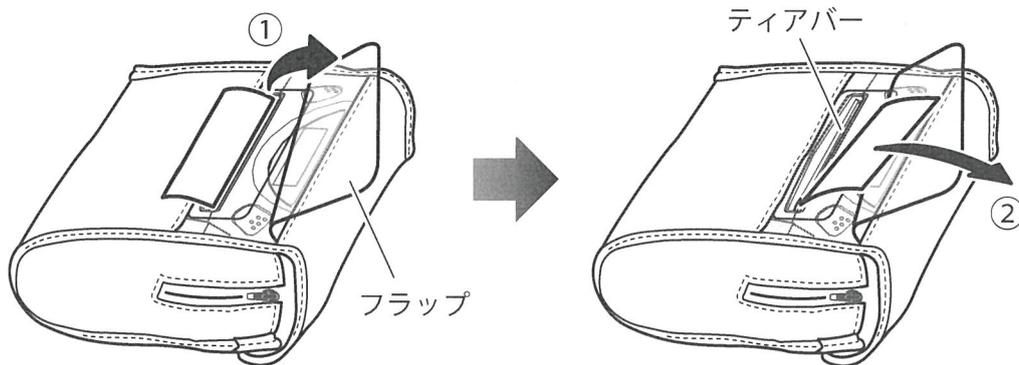


■ ベルトの着脱

落下防止のため、バックルがカチッと音がするまでしっかりとロックし、着用してください。取り外すときは、下記のイラストのようにロック部分を押し外してください。

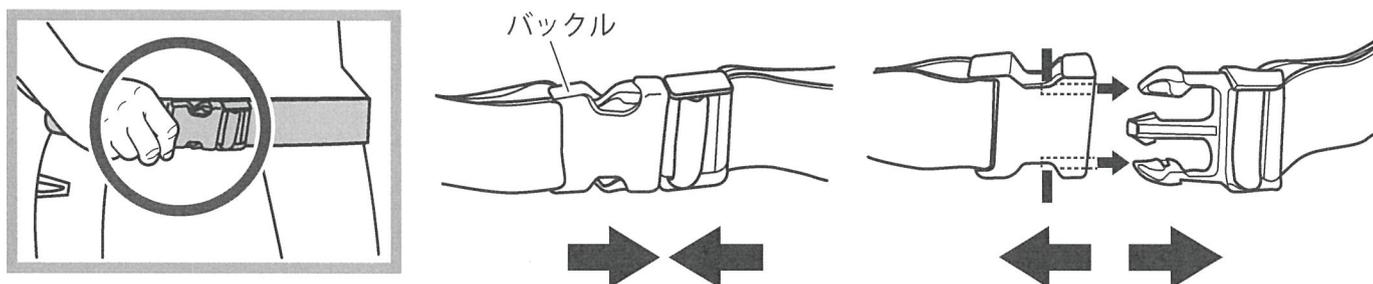

ベルトの長さは以下の2箇所調整できます。

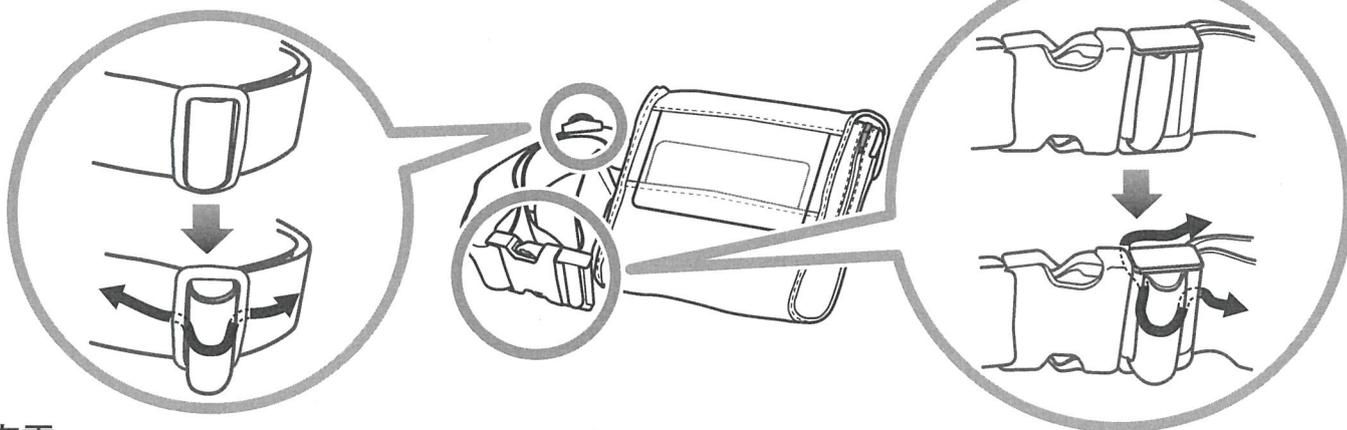

■ 充電

プリンターは、ケースに入れたままの状態でも充電できます。ケース側面のファスナーを開き、バッテリーチャージャーをプリンターのチャージコネクタ部に差し込んでください。また、同じ手順でUSBケーブルの接続もできます。

