

TOCCO DINING TABLE

組立説明書


注意

- 組み立ての際には必ず大人二人以上で行ってください。
- 仮止めのまま使用すると破損あるいはケガの原因になりますのでボルトはしっかり締め付けてください。
- ボルトは定期的に増し締めしてください。
- この製品は天然木を使用しているため色具合が変化することがあります。

組立用金具部品 (個数を確認してください)

① ボルト (長)	8本	☐
② ボルト (短)	8本	☐
③ パレルナット	8個	⊕
④ 六角レンチ	1本	└

- 1 引き出しを外してから天板を裏返してください。このとき天板表面にキズがつかないように注意してください。
- 2 詳細図1のように②のボルトで④の六角レンチを使用し貫を天板部に仮止めしてください。
- 3 脚部を図のように差し込んでから詳細図2のように脚部をボルト①にて六角レンチ④を使用し天板部に仮止めします。(このとき詳細図3のように本体に付属されているパレルナット③をドライバーなどを使って差し込み、ボルト穴をあわせるとスムーズに組み付けできます)貫と脚部を②のボルトで④の六角レンチを使用し仮止めしてください。

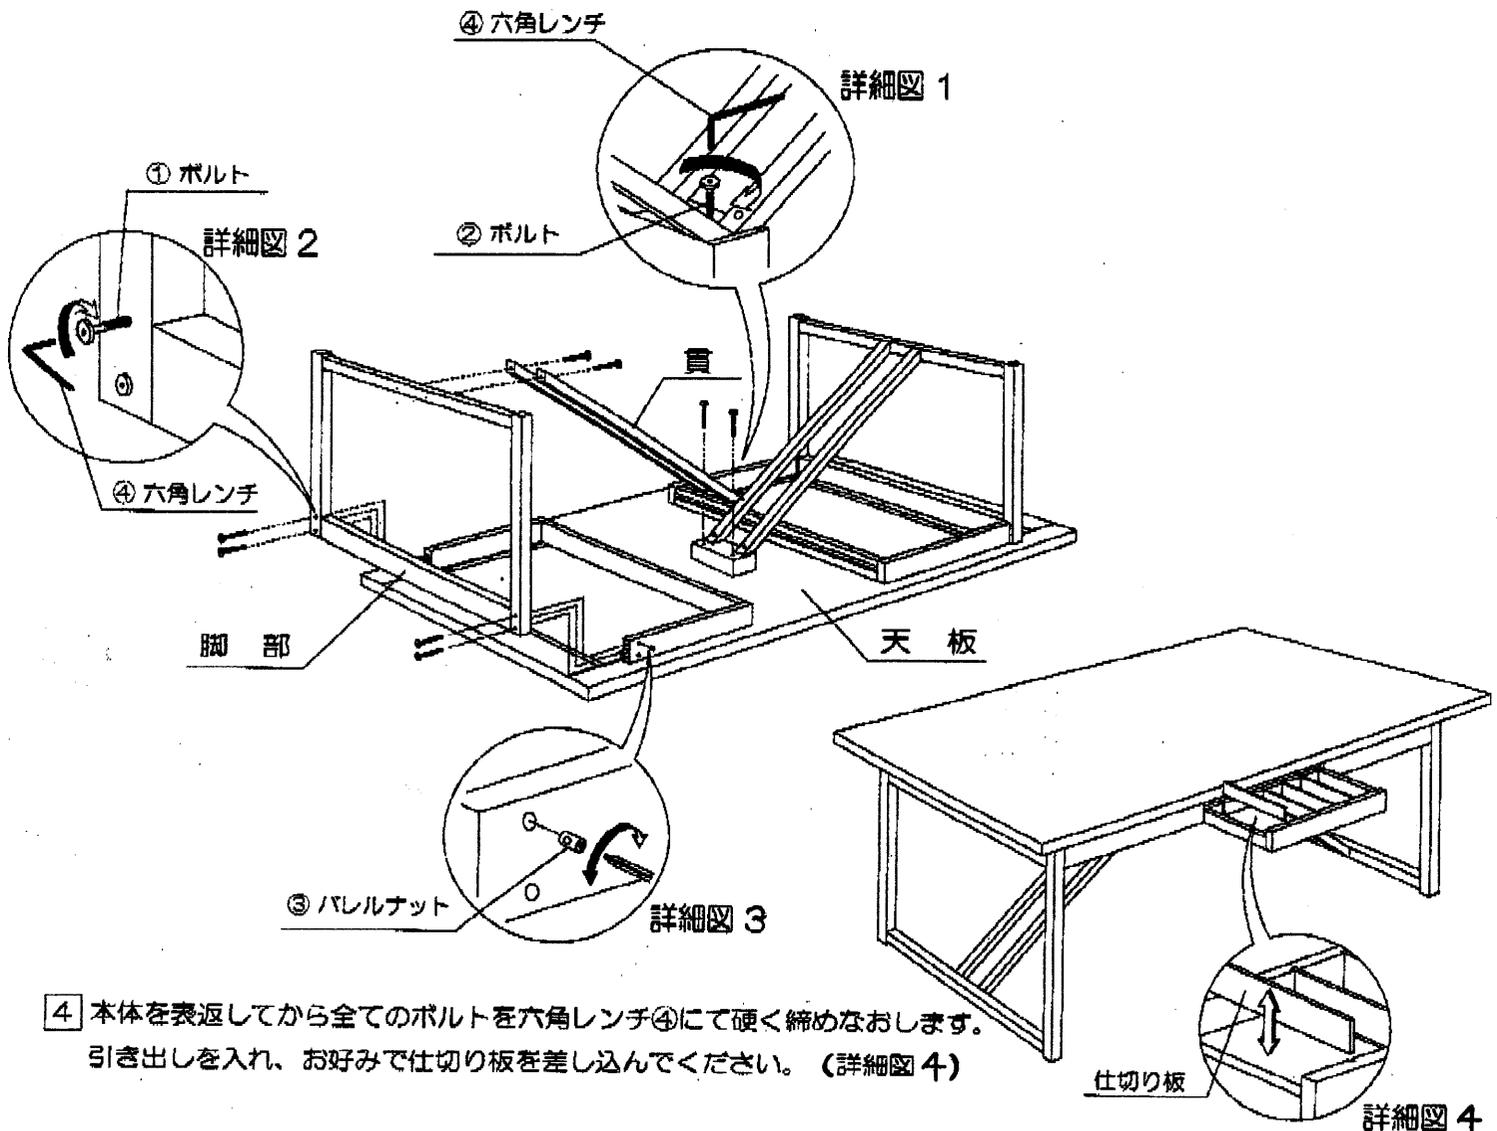

- 4 本体を表返してから全てのボルトを六角レンチ④にて強く締めなおします。引き出しを入れ、お好みで仕切り板を差し込んでください。(詳細図4)