

SPP-11（スパイオンラインショップ）の各種設定方法を記載致します。

❶PowerCam Setup を開きます。

※セキュリティソフト等で注意が出てくる場合がございますが無視、キャンセル頂ければと思います。

❷各種設定をした後、下部のCreate configuration fileを選択します。（※ 1）

❸ Setup.exeと同列にusercfgというテキストデータが生成されます。（※ 2）


❹SPP-11をPCに接続し、PCに認識させます。

❺内部のDCIMファイルの隣に、先程生成されたテキストデータ（usercfg）を貼り付けます。（※ 3）


❻その後、接続を解除し、電源をONにしますと設定が反映されますので、録画等の操作を開始して頂ければと思います。

※ 1 参照

※ 2 参照

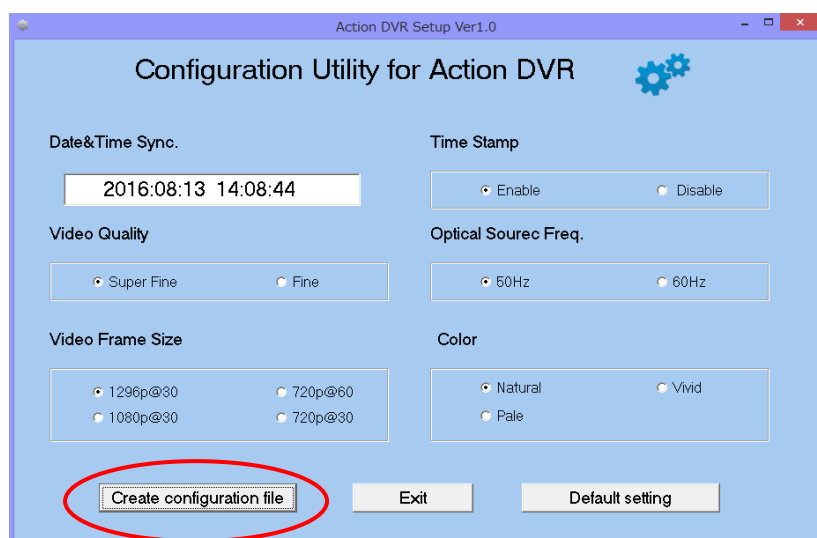

生成



※ 3 参照



以下、usercfg の設定内容です。ご参考下さいませ。

Date&Time Sync 左上の時刻

映像内、時刻表示の設定をすることが可能です。

Video Quality

画質の選択が可能。最良／良

Video Frame Size

解像度の選択が可能。

2304*1296(30fps)／1920*1080(30fps)／1280*720(60fps)／1280*720(30fps)

Time Stamp

映像内、時刻表示の ON と OFF を選択出来ます。(Enable : 表示 Disable : 非表示)

Optical Sourec Freq

周波数帯 (※別途アダプター等を使用する際は、必ず地域の周波数をご確認の上、設定下さい。)

Color

色彩の選択が可能。ナチュラル／ビビット／ペール